
# クボタトラクタ

# 取扱説明書

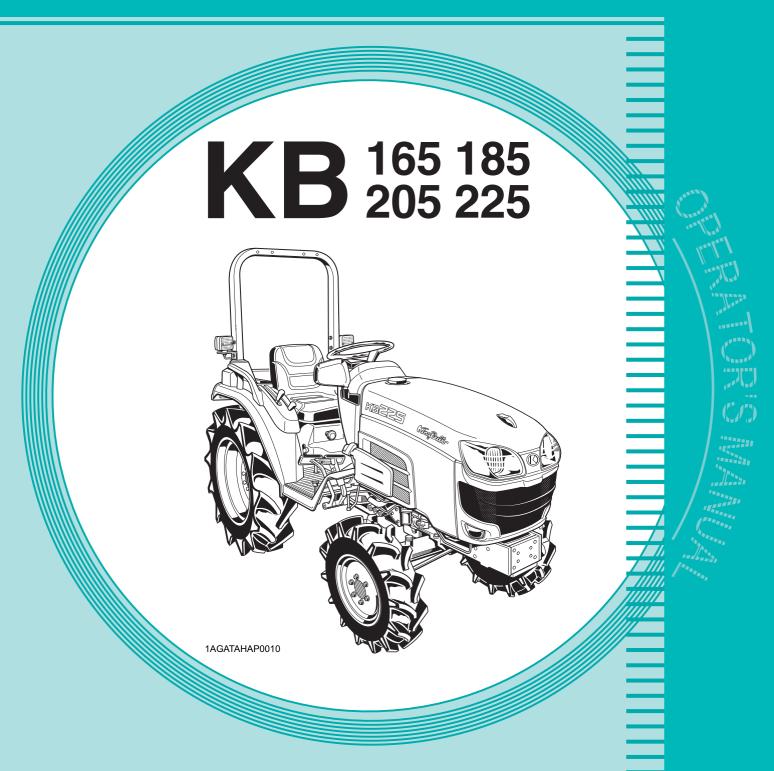

ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください

### 操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意味は下記のとおりですのでよく理解して戴き誤操作のないようご注意ください。

	火気厳禁
	燃料(残量)
	ディーゼル軽油
- +	バッテリ充電異常
+6+	エンジンオイル
	水温計
太	チルトハンドル
b	ホーン

<b>&amp;</b>	方向指示器表示 (コンビネーションスイッチ)
4 >	方向指示器表示 (メーターパネル)
	ヘッドライト
FQ	作業灯(前)
F	ワイパ(前)
R	ワイパ(後)
<b>*</b>	アクセル高
-	アクセル低

### はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法,簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあったときには取出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# ★ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた ▲ の表示があるラベルは、人身事故の 危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, **全**表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げの購入店に注文し, 必ず所定の位置に貼ってください。

#### 注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意 事項について、次のように表示しています。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示します。

重要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

|補 足| その他、使用上役立つ補足説明を示します。

### 仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確めのうえ、お間違いのないようお願いいたします。なお、説明は KB225 を基本とし、KB225 と取扱いが異なる場合はその都度追加説明してあります。

#### 〈標準仕様〉

	エンジン出て	力(PS)	によって	 KB185.	KB205.	KB225
•	, <del>_</del> _ / / Ш/	/ ] (   U /	$1 \subseteq 0 \subseteq 0$	 11000	110600	NDLLU

● ミッション形式によって 油圧無段変速トランスミッション付き......グライドシフト(F) 仕様

マニュアルトランスミッション付き.....マニュアルシフト仕様

● モンロ・オート付き ...... MA 仕様

● 標準 3 点リンク・けん引ヒッチ付き......P 仕様

● 安全キャブ仕様......Q 仕様

● パワークローラ(パワクロ).....PC 仕様

(PC1: 片ハシゴ, PC2:ハイラグ, PC3: 幅狭)

### 本書の見方

この取扱説明書には、次のようなトラクタを使ってわからないことがあった時や便 利な機能が簡単に調べられる「困ったときには」のページを設けています。

- 1. 困ったこと、やりたいことから関連する項目が調べられる目次
- 2. レバー・スイッチの名称がわからなくてもイラストから関連する項目が調べられるイラスト目次

わからないことがあった時には、本書を有効にご活用いただき、機械の性能を最大限に発揮させてください。

安

▲安全Ⅰ	に作業す	るために
------	------	------

目

安全キャブ、安全フレームについて 運転前に	. 3 . 4 . 7 . 9 11 12 15 15 15
サービスと保証/ 小型特殊自動車としての取扱い	
サービスと保証 小型特殊自動車としての取扱い	. 1 . 3
運転のしかた	
<b>運転前の点検</b>	. 5 . 7 . 8 . 9 . 9
シート 安全キャブ・安全フレームとシートベルト( ついて チルトステアリングハンドル バックミラー <b>灯火類の操作</b>	11 12 13 <b>13</b>
コンビネーションスイッチ	14 <b>15</b> 15 16 17
前輪駆動レバー	18 19 19 20 22

運転中の作動確認	23
燃料計	23
トラクタメータ	23
水温計	23
状況に応じた操作	24
デフロックの使い方	24
旋回のしかた	24
坂道での運転	24
ほ場への出入り時の注意	25
道路走行中の注意	26
トラックへの積み・降ろし	26
パワーステアリングの取扱い	27
パワクロ仕様の運転のしかた	28
<u>作業のしかた</u>	

#### 作業のしかた

作業機昇降装置	29
油圧(ポジションコントロール)レバー	29
電子アップレバー(ポンパ)	29
バックアップスイッチ	30
作業機落下速度の調整	31
三点リンク	32
ロアーリンク取付け穴の選択	33
トップリンク	33
リフトロッドの調整	33
チェックチェーン	34
作業機を取付けないときの注意	34
けん引ヒッチ(別売)	34
PT0	35
PT0 変速レバー	35
PT0 軸キャップ	35
モンローマチックの取扱い [MA 仕様]	37
各部の名称	37
水平制御スイッチ	37
角度調節ダイヤル	38
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	39
オート耕深レバー	39
ロータリ着脱時の注意	
[スーパージョイント(S)仕様以外]	39
	40
タイヤの空気圧	40
輪距の調整	40
ウエイト (オプション)	41
	42
隣接耕うんのしかた	42
ーうねおき耕うんのしかた	42
トラクタの方向転換のしかた	42

### 安全キャブ装備品の取扱い

ドア・窓の開閉とロック	43
ドア	43
リヤウインド	43
サイドウインド	44
ワイパ	44

# 目 次

フロントワイパ・ウォッシャスイッチ 44	ワイヤハーネス,バッテリ (+) コードの点
リヤワイパ・ウォッシャスイッチ 45	検・交換67
寒冷時のワイパの使用45	クラッチハウジングの水抜き67
作業灯45	燃料ホースの点検
作業灯スイッチ45	100 時間ごとの点検・整備68
エアコン46	エンジンオイルの交換
空気の流れ46	バッテリ電解液の点検
風向調整 46	エアクリーナエレメントの清掃71
コントロールパネル 47	ファンベルトの点検・調整72
取扱い操作方法48	クラッチペダルの点検・調整72
ヒータ使用上の注意48	ブレーキペダルの点検・調整73
インプルメントの装着48	200 時間ごとの点検・整備74
インプルメント用操作ボックスの取付 48	エンジンオイルフィルタカートリッジの交換
トラクタの簡単な手入れと処置	74 ラジエータホースの点検74
	油圧オイルフィルタカートリッジの交換 75
	油圧ミッションオイルフィルタカートリッジ
廃棄物の処理について49	の交換75
洗車時の注意49	
定期点検箇所一覧表50	
給油(水)一覧表53	トーイン調整・タイロッドの点検 76
トラクタの給油 (水)53	吸気ホースの点検
推奨オイル・グリース一覧表54	室内エアフィルタの清掃77
エンジンオイル・ミッションオイル 54	外気フィルタの清掃77
グリース 54	エアコンコンデンサの詰まり77
ボンネットの開閉及びサイドカバーの	エアコンベルトの張り78
	300 時間ごとの点検・整備78
外し方55	ミッションオイルの交換78
ボンネットの開閉55	前車軸ケースオイルの交換79
フロントグリルの取り外し55	400 時間ごとの点検・整備79
サイドカバーの取り外し56	燃料フィルタエレメントの清掃・交換 79
日常点検56	800 時間ごとの点検・整備80
前日の異常箇所56	エンジンバルブクリアランスの点検 80
トラクタの周りを歩いて56	1年ごとの点検・整備80
エンジンオイルの量及び汚れ57	
ミッションオイルの量及び汚れ57	エアクリーナエレメントの交換
冷却水の量58	ヒータ配管, ウォータホースの点検 80
バキュエータバルブの清掃 58	エアコン配管, ホースの点検
燃料フィルタの水,沈殿物の点検59	2年ごとの点検・整備80
タイヤの空気圧, 及び摩耗, 損傷 59	冷却水の交換80
防虫網の清掃	ラジエータの洗浄81
ブレーキペダルの遊び・点検60	ラジエータホースの交換81
駐車ブレーキの作動点検	燃料ホースの交換81
クラッチペダルの遊び・点検	吸気ホースの交換81
メータ・ランプ類の作動62	モンローシリンダホースの交換 [MA 仕様 ] 81
燃料の補給62	必要に応じた点検・整備82
満タンお知らせブザー [MA 仕様]63	燃料の空気抜きのしかた82
燃料供給台63	ヒューズの交換82
日常点検 [PC 仕様]	スローブローヒューズの交換82
	ランプ類の交換82
ゴムクローラの張り調整63	注油
スプロケットの交換64	ウォッシャ液の補充
ゴムクローラの交換	冷媒(ガス)量の点検83
50 時間ごとの点検・整備64	
<b>グリースの注入64</b>	長期格納時の手入れ83
エンジン始動システムの点検65	
倍速ターン高速けん制装置の点検66	不調と処置
タイヤ取付けボルトの点検67	エンジンの不調と処置85

全

### 付表

主要諸元	86
トラクタの主要諸元	86
走行速度表	
PT0 回転速度表	90
標準付属品	90
主な消耗部品一覧表	91
アタッチメント一覧表	93
インプルメント一覧表	95
検査成績表	96
作業ごとの一般的な調整要領	98

### 困ったときには


#### こんな時には…

	目的	項目	参照ページ
エンジン始動時に	スタータモータが回らない	エンジンの始動と停止	5
	2WD, 4WD を切換えたい	前輪駆動レバー	18
道路走行時に	倍速を切換えたい	倍速ターンレバー	18
	ブレーキ連結解除ランプが点灯している	ブレーキペダル	17
	作業に適切な速度は	各変速レバーの取扱い	19
	グライドシフトで上限速度を設定したい	グライドシフトレバー	20
	一般的な耕うん要領は	一般的な耕うん要領	42
	モンローオートの一般的な調整要領が知りたい	作業ごとの一般的な調整要領	98
	傾斜地でモンローマチックを使用したい	水平制御スイッチ	37
	作業機を手動で傾けたい	水平制御スイッチ, 角度調節ダイヤル	37, 38
作業時に	ロータリが下がらない	オート耕深レバー	39
	スリップした時には	デフロックの使い方	24
	作業機を取付ける時には	ロアーリンクの取付け穴の選択	33
	インプルメント操作ボックスを取付けるには	インプルメント用操作ボックス の取付け	48
	前輪の前を照らしたい	フロントサイド作業灯	13
	作業灯(前)を点灯させるには	作業灯(前)スイッチ	45
	ワンタッチでロータリの上げ下げをしたい	電子アップレバー(ポンパ)	29
	燃料補給時に便利な機能は	満タンお知らせブザーの取扱い	63
	燃料キャップを置く場所は	燃料供給台	63
メンテナンス時に	パワクロのメンテナンス項目は	パワクロの日常点検	63
人ファテン人时に	日常点検ですべきことは	日常点検	56
	オイル量を知りたい	給油(水)一覧表	53
	電球が切れた時には	主な消耗部品一覧表	91
	後部作業灯用の電源カプラの位置は	外部電源取出端子	14
その他	ドアをロックするには	ドア	43
	ワイパを止めた状態でウォッシャを使うには	フロントワイパ・ウォッシャス イッチ	44
	フロントガラスの曇りをとりたい	デフロスタ	48
	内気循環/外気導入を切換えたい	内外気切換えレバー	46


次

#### ■ 外観

安全フレーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11ページ
ハンドル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12ページ
バックミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13ページ
サイドカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56 ページ
後輪タイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40 ページ
燃料供給台	63 ページ
ボンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55ページ
フロントグリル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55ページ
前輪タイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40 ページ
フロントサイド作業灯・・・・・・・・・	13ページ
ウエイト(オプション)・・・・・・・・・	41 ページ

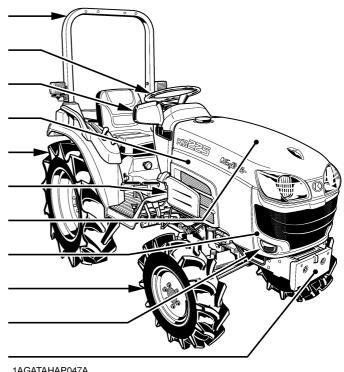


1AGATAHAP047A

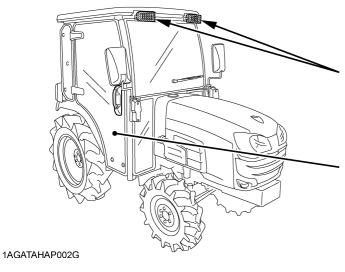

作業灯(前)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45ページ

43 ページ

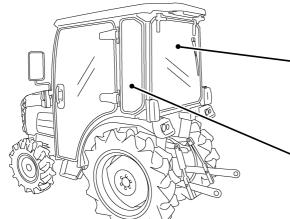


リアウインドウ・・・・・・・・・ 43 ページ

サイドウインドウ・・・・・・・・・ 44 ページ


1AGATAHAP032C

#### ■ 操作レバー・ペダル

#### [マニュアルシフト仕様]

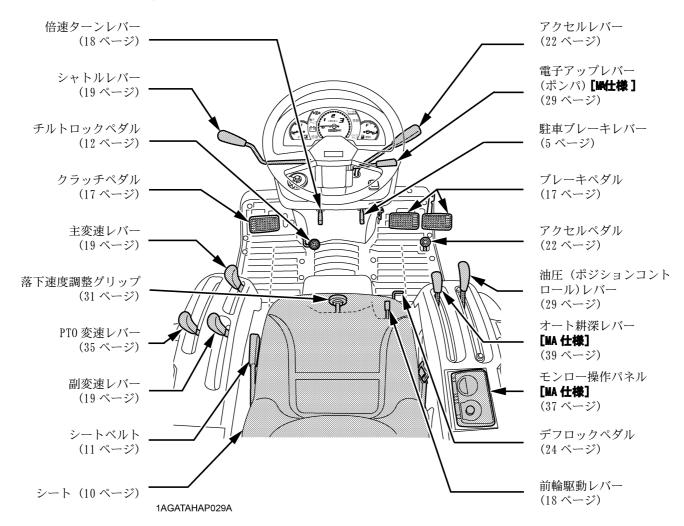


#### [グライドシフト仕様]

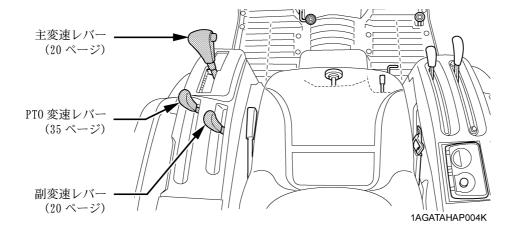


45 ページ

#### ■ スイッチ

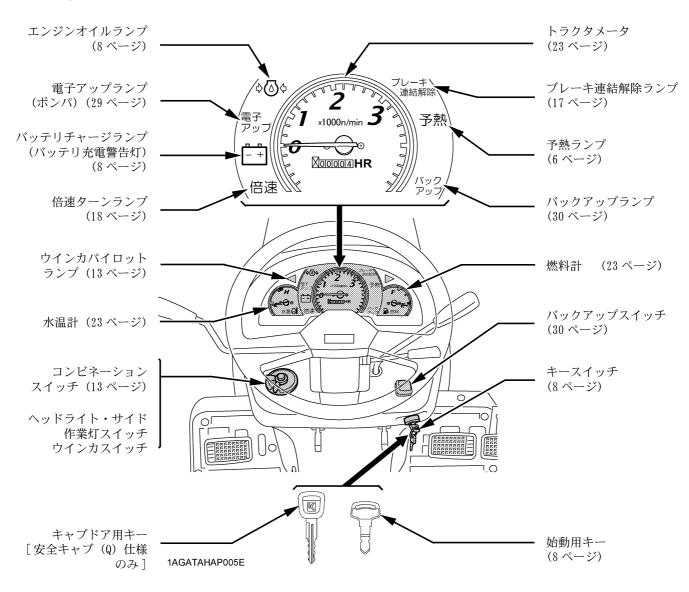


#### [安全キャブ仕様]

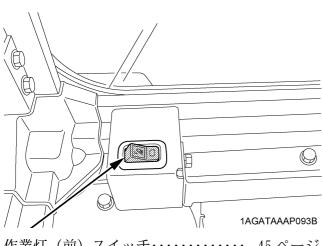

作業灯(前)スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・ 45ページ


フロントワイパ・ 

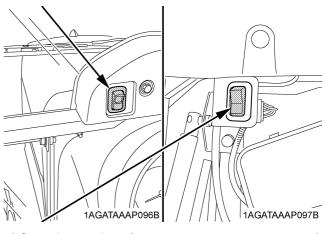

リヤワイパスイッチ・・・・・・・・・ 45 ページ

#### ■ 三点リンク


詳細は三点リンクの項 32 ページ参照 (下図は **[P 仕様]**)

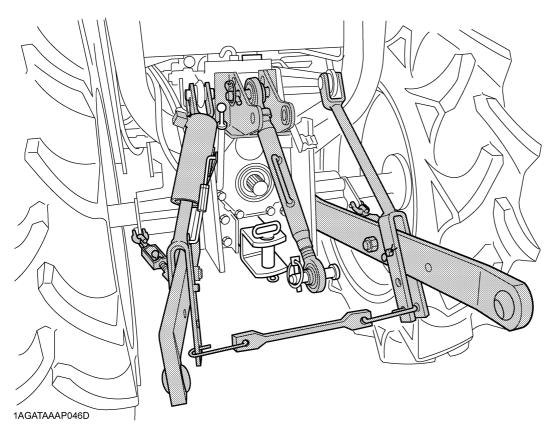

#### ■ モンロ操作パネル

#### ■ エアコン

コントロールパネル・・・・・・・ 47ページ

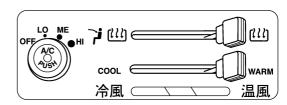

1AGATAAAP085B


 $\blacksquare$ 

全


本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも、本文の中で $\Lambda$  た と と し ですいます。

#### 安全キャブ、安全フレームについて

安全キャブ、安全フレームは、万一トラクタが 転倒したとき事故の被害を軽減するものであっ て、転倒事故を防止するものではありません。 注意事項を守って、安全運転を心がけてくださ い。

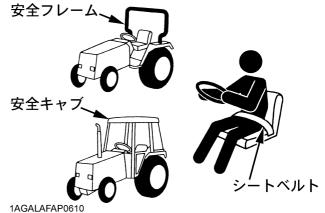


1. 運転時は安全キャブ又は安全フレームとシートベルトを常に使用するようにしてください。

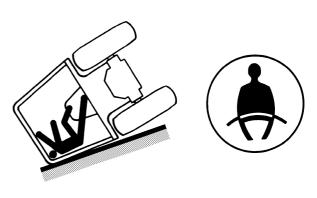


1AGALAFAP0500

- 2. 安全フレームを取外して運転しないでください。
- 3. 納屋への出入り等,安全フレームが当たる場合を除き,運転時はいつも安全フレームを立て,確実にロックして使ってください。安全フレームを折りたたんだ状態では,万一トラクタが転倒したとき,安全フレームの役目をしません。
- 4. 安全フレームを立てたときは、運転時シートベルトを常に使用してください。折りたたんだ状態では、シートベルトを使用しないでください。
- 5. 安全フレームを折りたたんだり、立てたりするときは、平坦な場所で、必ず作業機を地面に降ろし、エンジンを停止し、駐車ブレーキをかけてから行なってください。

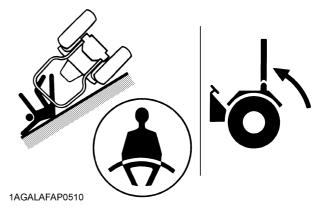



6. 安全キャブ又は安全フレームを改造しない でください。又、強度に影響する破損、曲が りなどが発生した場合、交換してください。

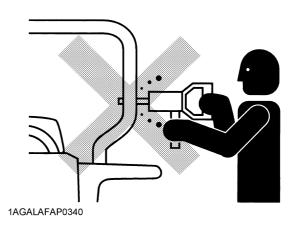

次

安

## ▲ 安全に作業するために

#### 運転前に

- トラクタを動かす前に、トラクタ及び装着している作業機の取扱説明書と機械に貼ってある▲表示ラベルをよく読み、理解した上で運転してください。
- 2. トラクタ,作業機を他人に貸すとき,又,運転させるときは,事前に運転のしかたを教え,本書を読ませてください。
- 3. 本書及びラベルの内容が理解できない人や 子供には絶対運転させないでください。
- 4. 飲酒時や体調が悪いとき、病気や妊娠しているときは、トラクタを運転しないでください。



5. ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用し ないでください。

回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因になります。

安全のため、ヘルメット、安全靴、保護めが ねや手袋などを必要に応じ使ってください。

- 6. トラクタを改造しないでください。改造する と、トラクタの機能に影響を及ぼすばかりか 人身事故にもつながります。
- 7. 安全カバー類を外した状態でトラクタ,作業機を使用しないでください。

紛失したり損傷した部品は交換してください。


ブレーキ, クラッチ, ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない摩耗や損傷している部品があれば, 交換してください。

又, 定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。(詳細は**【トラクタ** 

#### の簡単な手入れと処置] の章参照)

8. トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ、配線、マフラやエンジン周辺部に ゴミや燃料の付着などがあると火災の原因 になります。

#### 作業時の服装

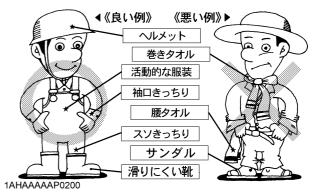

#### 始動時に

- 1. エンジンを始動する前に、必ずシートに座 り、シャトルレバーもしくはグライドシフト レバー (主変速) や PTO 変速レバーが **[中立]** かどうか、又、駐車ブレーキが掛かっている かを確認してください。
- 2. 地上に立ってエンジンを始動したり、スター タ端子や安全スイッチを直結してエンジン を始動しないでください。 トラクタが突然動き出す恐れがあります。






1AGAAAPAP084A

3. トラクタを始動, 運転するときは前後左右を よく確認し、付近に人(特に子供)を近づけ ないでください。もし変速ギヤーが入ってい ると車体が動いたりロータリが回転したり して事故になる恐れがあります。又、安全 キャブや安全フレームに当たる障害物がな いかも確認してください。



#### 運転時に

1. 子供はもちろん運転者以外の人を乗せてト ラクタを運転しないでください。 又、必ずシートに座って運転してください。

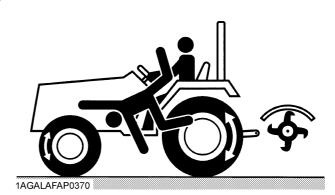


次

安

索引

2. けん引作業には、けん引ヒッチ(別売)を用い、絶対に車軸やトップリンクブラケットなどで引張らないでください。 トラクタの破損や転覆の原因となります。

▲ 安全に作業するために

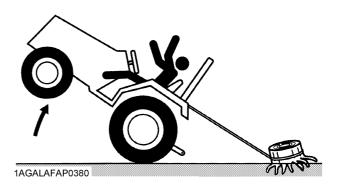


3. 換気が不十分な所では、暖機運転や作業はしないでください。 排気ガスにより一酸化炭素中毒の恐れがあ

ります。




1AGALAFAP0520

4. 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みでくずれやすい所では運転しないでください。また、草の繁ったところや水たまりなどには、隠れて見えない窪地がある場合があり、トラクタが落ち込むと転倒することがあります。そういう所は必ずトラクタから降りて確認してください。

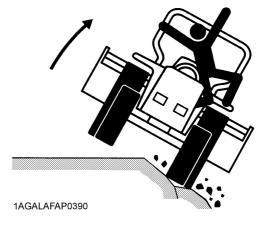


### ▲ 安全に作業するために

- 5. 溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり,急 な坂を前進で登るとトラクタが後方に転覆 する危険があります。このような所では, バックで運転してください。
- 6. 共同で作業をするときは、声をかけあって、 お互いにしようとしていることを知らせて ください。

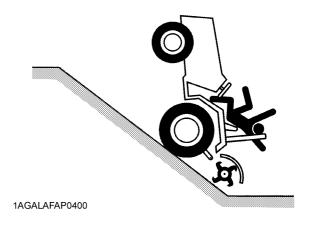


7. ほ場の出入りなどで、急傾斜の上り降りや溝越えは、低速にして直角に進行してください。その際、必ず左右のブレーキペダルを連結し、デフロックの解除を確認してください。

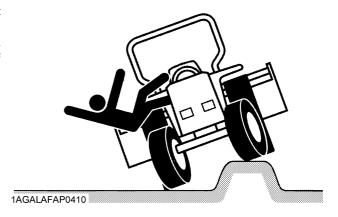

8. は場外では、落下速度調整グリップで油圧ロック(停止)をして作業機の落下を防止してください。

遅い方向に締めきるとロック(停止)します。

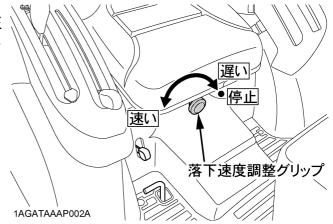

安


索引

9. ほ場の出入りなどで、高低差の大きい急傾斜の登り降りや、溝越えが必要な場合、あゆみ板を使用し、確実に固定してから低速で行なってください。

🛕 安全に作業するために

あゆみ板は段差の4倍以上の長さのものを 使用してください。

10. 急な坂道・車両への積込み積降ろし・ほ場への出入り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転してください。

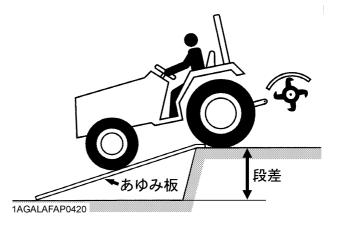


11. 倍速ターンはほ場以外では**【切】**にし、使用しないでください。又、高速では倍速ターンを使用しないでください。



### 作業機使用時に


- 1. 作業機の着脱は、平坦で安全な場所で行なってください。
- 2. トラクタから降りるときや、ロータリなど PTO 作業機の装着・取外し・調整・掃除又は 修理をするときは、作業機が完全に止まるま で待ってください。

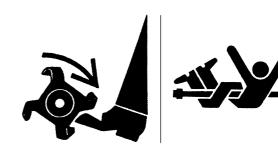

1AGALAFAP0540

### ▲ 安全に作業するために


- 3. PTO を使用しないときは、PTO 軸キャップを 装着しておいてください。
- 4. PTO 作業機は、その作業機で定められた PTO 回転以上で使用しないでください。 機械の破損や人身事故の恐れがあります。

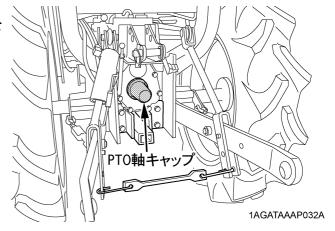

- 5. トラクタ後部用作業機を装着したとき、かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の20%以上になるようにバランスウエイトを装備し、使用してください。
  - 前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくなり 転倒事故の恐れもあります。
- 6. 作業機はトラクタに推奨されているものを 使用してください。 大きすぎたり、小さすぎたりしてバランスの 悪い作業機は機械の破損や人身事故にもつ


詳細は購入先にご相談ください。

ながります。

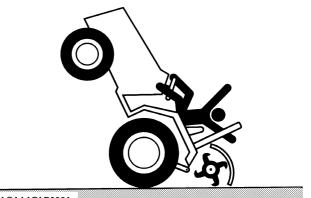

1AGAAAPAP082A

7. 傾斜地作業、フロントローダ作業などでは、 安定を良くするために、支障のない範囲で輪 距(タイヤ中心間の距離)を大きくしてくだ さい。

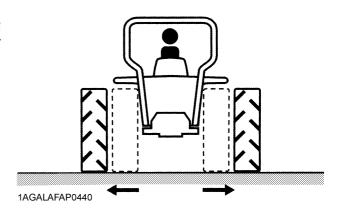


安

#### 道路走行時に

1. 道路走行時は、左右のブレーキペダルを連結してください。

▲ 安全に作業するために


高速走行で誤って片ブレーキをかけるとトラクタが振られ,転倒や交通事故の恐れがあります。

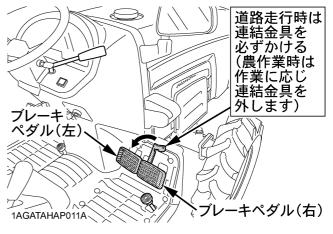





### ▲ 安全に作業するために

- 2. 道路走行時は絶対にデフロックを使用しないでください。
  - ハンドル操作が出来なくなります。
- 3. 旋回する前にはトラクタの速度を落としてください。
  - 高速で旋回するとトラクタが転倒する恐れがあります。

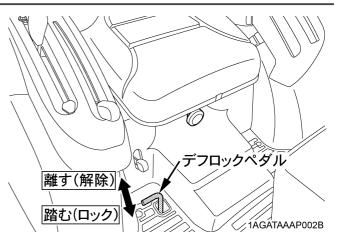

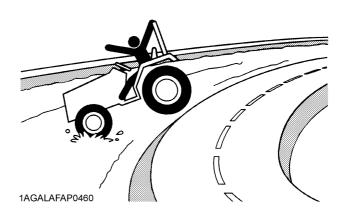

- 4. 坂を降りるとき, クラッチを切ったり, 変速 を**[中立]**にして惰性で走行しないでください。
  - 操縦ができなくなる恐れがあります。
- 5. トラクタは作業機を装着して公道を走行できません。(道路運送車両法の保安基準)
- 6. 交通や安全規則を守ってください。 運転免許証は、必ず携行してください。

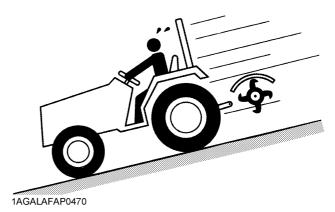

安


### 駐車、格納時に

1. 駐車するときは、平坦でトラクタが安定する場所を選び、PTO を【中立】、作業機を【下げ】、シャトルレバーもしくはグライドシフトレバー(主変速)を【中立】、駐車ブレーキを【掛け】、エンジンを【停止】してキーを抜いてください。

★ 安全に作業するために

やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤに 車止めをしてください。


- 2. 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐車しないでください。
- 3. 格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフラやエンジンが充分冷えてから行なってください。

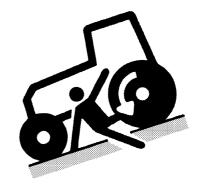

1AGAAAPAP078A

#### 点検・給油・整備時に


- 1. 平たんな場所に駐車し,作業機を【下げ】,駐車ブレーキを【掛け】,シャトルレバーもしくはグライドシフトレバー(主変速)と PTO レバーを【中立】にし,そしてエンジンを停止してください。
- 2. エンジン・マフラ・ラジエータなどが充分冷 えてから点検整備してください。ヤケドの恐 れがあります。

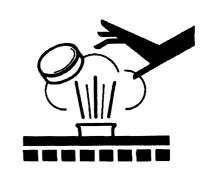

1AGALAFAP0550

- 3. 燃料を補給するときやバッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり、火を近づけないでください。
  - バッテリは充電中可燃性ガスが発生し、引火 爆発の恐れがあります。
- 4. 放電したバッテリにブースタケーブルなど を接続して始動するときは、取扱方法をよく 読みそれに従ってください。


(**[運転のしかた]** の章の**[バッテリあがりの 処置]** の項を参照)

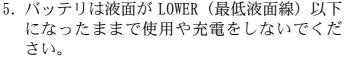


LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。

すぐに UPPER LEVEL (上限) と LOWER LEVEL (下限) の間に補水してください。(補水可能なバッテリ)

- 6. バッテリを外すときは、短絡事故を防ぐため、最初にバッテリのマイナスコードを外し、接続するときは最後に接続してください。
- 7. バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し、 体や衣服に付けないようにしてください。も し目や体に付着した場合はすぐ水で洗って、 すみやかに医師の診療を受けてください。

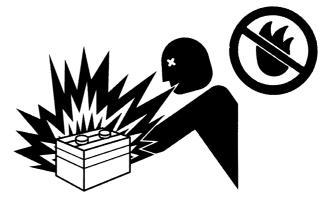

1AGALAFAP0480

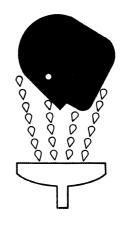


1ARAEABAP0140

安


索引

8. 作業機を上げた状態で点検整備を行なう場合,必ず落下速度調整グリップで作業機が落下しないようにロック(停止)してください。ロック(停止)するとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし、落下防止を行なってください。

🛕 安全に作業するために

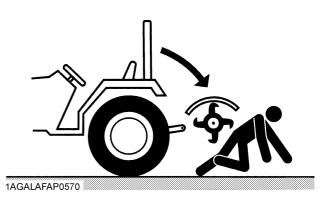

- 9. タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。 空気の入過ぎは、タイヤ破裂の恐れがあり死 傷事故を引起こす原因になります。
- 10. タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂の恐れがあります。
- 11. タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理 は、必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行なうように、法で 1AGALAFAP0620 決められています。)

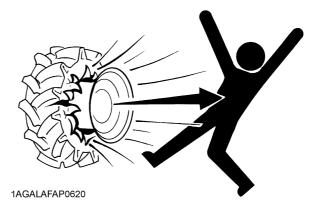


12.油圧部品を外すときは、必ず残圧を抜いてください。圧力がかかり噴出した油は、皮膚を貫通する程の力があり、傷害の原因になります。



1BAACAAAP0100

13. 見えない小さな穴からの油漏れを探すときは、保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。

万一,油が皮膚を貫通したときは、強度のアレルギーを起こす恐れがあるので、すぐ医師の診療を受けてください。

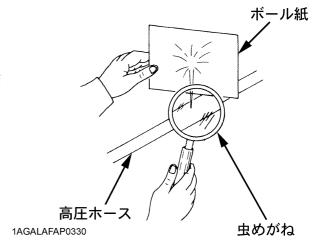

- 14. 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。
- \* 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- \* 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- \* 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤,フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有害物を廃棄,又は焼却するときは,購入先,又は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の規則に従って処理してください。



1BJABAAAP018B


### パワクロ仕様の場合

以下の内容は**「パワクロ仕様**」の場合の特別な注意事項を記載しています。前述の注意事項と合わせてよく読み理解した上で,安全な作業をしてください。

🛕 安全に作業するために

#### ■運転時に

- 1. 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行 をしないでください。ハンドル操作ができな くなる恐れがあります。
- 2. クローラ部が凸部を乗越えるときは、急に姿勢が変わりますので十分注意してください。

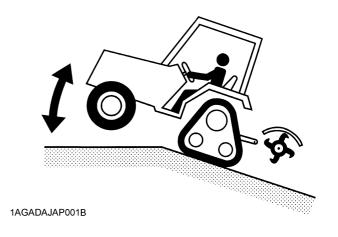


#### ■あゆみ板使用時に

- 1. あゆみ板は左右の先端をそろえ、前後にずれないように確実に固定してください。
- 2. あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が 大きい場合,運転には特に注意してください。あゆみ板がはずれる恐れがあります。
- 3. 途中で変速すると危険ですので、あらかじめ 安全な遅い変速位置に入れて低速で運転し てください。
- 4. あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15 度以下になる長さ:トラックの荷台高さ、 あるいはほ場乗入れ部高さの4倍以上)のあるすべり止め及び爪付きのものを使用し、パワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない 場所を選んでください。


#### ◆ ほ場への出入り

1. クローラの片側だけが段差に引っかかり乗りあがらない状態になった場合、いったん車両を元に戻し、あゆみ板をかけ直してはじめからやり直してください。

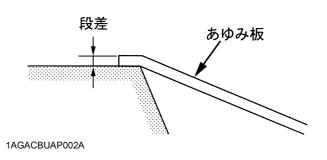


#### ◆ トラックへの積み・降ろし

- 1. トラックは荷台後部にあゆみ板の爪をかけるフックが付いた物を使用してください。
- 2. トラックへの積み・降ろしは、必ず左右のブレーキペダルを**[連結]**し、**前進で積み込み、後進で降ろして**ください。前進で降りると、クローラがあゆみ板の段差ですべり、前輪が浮いて車体が旋回し、転倒事故につながる恐れがあります。

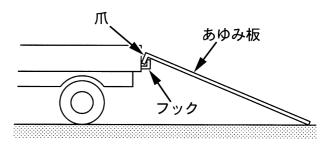

1AGACBUAP003A

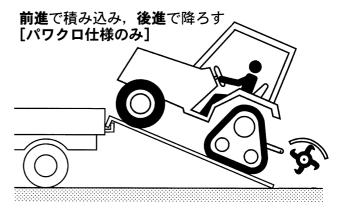

1AGACBUAP004A

#### 表示ラベルと貼付け位置

#### (1) 品番 T1850-4908-2 [MA仕様]



1AGACCBAP123J

#### (1) 品番 6A830-4742-0 [MA仕様除く]



(2) 品番 6A100-4757-0

(a) 日本 a. (aa (=aa a




1AGAAAPAP115A




転倒による死傷事故を防ぐために:
・倍速ターンは圃場以外で使用しないこと。


・高速で使用しないこと。

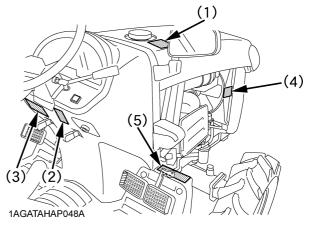

#### [安全キャブ仕様]

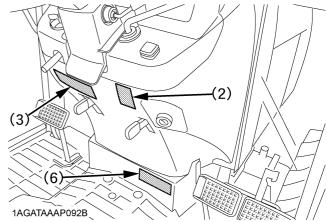


### (4) 品番 T0180-4955-0

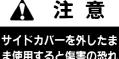


サイドカバーを外したま ま使用すると傷害の恐れ があるので、取付けて使 用すること

1AGAAAPAP129A

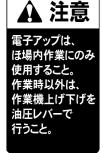


1AGATAAAP003A

### (5) 品番 6A370-4746-0 標準(安全フレーム)仕様

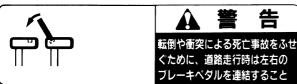

1AGAAAPAP127A

#### (6) 品番 6A600-4746-0 安全キャブ(Q)仕様

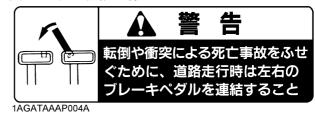

#### 注 意

傷害事故防止のため、取扱説明 書を読み理解して正しい取扱い をしてください

(1) 品番 67980-4907-0

#### 始動時

- シートにすわり、PTO及び 各変速レバーを中立にするこ
- ・前後左右に人がいないことを 確認すること

#### 運転時

- ・運転者以外に人を乗せないこ
- ・排気ガスによる一酸化炭素中 毒の恐れがあるので換気の不 十分な所で使用しないこと
- ・溝や穴の近く、路肩など重み でくずれやすい所では運転し ないこと
- ・急な坂道、積込み積降ろし、 圃場の出入り、畦の乗越え等 では遅い車速で運転し、途中 で変速しないこと
- ・道路走行時はデフロックを使 用しないこと
- ・ 道路走行は道路運送車両の保 安基準に適合すること(詳細 は取扱説明書を参照)

#### 駐車時

PTO 及び各変速レバーを中 立にし、作業機を地面に降ろ し、駐車ブレーキを掛けエン ジンをとめること

#### 点検、整備時

- ・エンジンをとめ、機械の各部 が停止してから行うこと
- ・作業機持ち上げ時は油圧ロッ クをすること

1AGAAAPAP120A

#### (2) 品番 6A900-4755-0



転倒、転落による死傷事故 軽減のために

- 納屋の出入りなど安全フレー ムが当たる場合を除き、運転 時は安全フレームを立て、確 実にロックして使用すること。 安全フレームを立てたとき、 必ずシートベルトを着用する
- 安全フレームを折りたたんだ 状態では、シートベルトを着 用しないこと。

#### 注 Δ 意

安全フレームを折りたたんだり 立てたりする時は、下記の手順 を守ること。

1. エンジンを止める 2. 作業機をおろす 3. 駐車ブレーキをかける

#### レバーの操作方法


安全フレームを折りたたむ時 は、レバーを (A) 方向に 引いて止めて下さい。 フレームをレバーが ® 位置 に戻るまで後へ倒して下さい。 立てる時は、フレームを元の

位置に立てて下さい。 レバーが ® 位置に戻っていることを良く確認して御使用下さい。詳しくは取扱説明書 をよくお読み下さい



1AGATAHAP0450

#### [安全フレーム仕様]

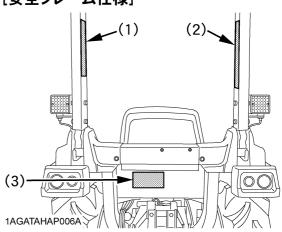

#### (3) 品番 6A900-4733-0



転倒による死傷事故をふせぐために けん引は、けん引ヒッチを使用し、 車軸やトップリンクブラケット等で 行わないこと



#### **A** 警

巻きこまれによる死傷事故をふせぐために ・PTO軸の回転中は近づかないこと

・使用しないときは、PTO軸キャップを 装着すること



PC1. PC2. PC3仕様トラクタの ロータリは必ずPC仕様ロータリを 装着すること。

1AGATAHAP0440

安

引

### (1) 品番 T1065-4902-2

🛕 安全に作業するために

### **▲** 注 意

傷害事故防止のため、取扱説明 書を読み理解して正しい取扱い をしてください

#### 始動時

- ●シートにすわり、PTO及び 各変速レバーを中立にするこ と
- 前後左右に人がいないことを 確認すること

#### 運転時

- ●運転者以外に人を乗せないこ と
- ●排気ガスによる一酸化炭素中 毒の恐れがあるので換気の不 十分な所で使用しないこと
- ■溝や穴のちかく、路肩など重 みでくずれやすい所では運転 しないこと
- 急な坂道、積込み積降ろし、 圃場の出入り、畦の乗越え等 では遅い車速で運転し、途中 で変速しないこと
- 道路走行時はデフロックを使用しないこと
- ●道路走行は道路運送車両の保 安基準に適合すること(詳細 は取扱説明書を参照)

#### 駐車時

●PTO及び各変速レバーを中立にし、作業機を地面に降ろし、駐車ブレーキを掛けエンジンをとめること

#### 点検、整備時

- ●エンジンをとめ、機械の各部が停止してから行うこと
- ●3点リンクで作業機持ち上げ 時は油圧ロックをすること






転倒、転落による死傷 事故軽減のために、 運転時は必ずシート ベルトを着用すること

1AGATAAAP1270

#### [安全キャブ仕様]

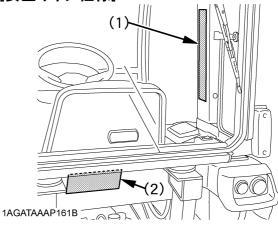

#### (2) 品番 6A900-4733-0

# 6 **1**

#### ☆ 警告

転倒による死傷事故をふせぐために けん引は、けん引ヒッチを使用し、 車軸やトッブリンクブラケット等で 行わないこと

#### ▲ 警告

巻きこまれによる死傷事故をふせぐために
・PT O軸の回転中は近づかないこと
・使用しないときは、PT O軸キャップを
装着すること


1AGATAHAP0440




PC1, PC2, PC3仕様トラクタの ロータリは必ずPC仕様ロータリを 装着すること。



#### [安全フレーム仕様]

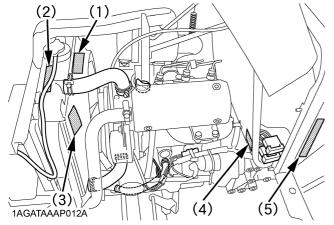

#### [安全キャブ仕様]

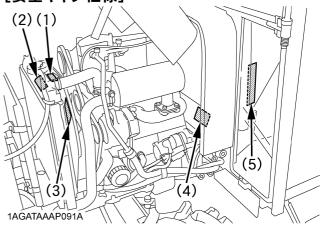

#### (1) 品番 T0180-4957-0



#### (2) 品番 T1060-4954-0




火傷の恐れがあるのでエンジン 停止直後にラジエータキャッフ を開けないこと。 (30分おくこと

1AGATAAAP007A

#### (4) 品番 T0180-4955-0



### (5) 品番 6A700-4743-0

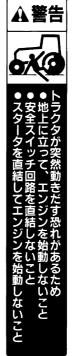

(3) 品番 T0180-4958-0



1AGAAAPAP116A

#### (1) 品番 6A610-4906-0 [グライドシフト(F)仕様]

▲ 安全に作業するために





駐車後にトラクタが動く恐れが あるため必ず **駐車ブレ**ー かけること。

本機は変速ギヤを入れていても エンジンをとめるとエンジン ブレーキはききません。

### A 注



急発進による事故を防ぐために 主変速レバーの急激な変速は しないこと。\_\_\_\_\_

前後進はN位置で一旦停止して 切り替えること。

1AGATAAAP008A

#### (2) 品番 6A320-5559-0



●水素ガス発生、取扱いを誤ると引火爆発の恐れあり ●水素ガス発生、収扱いを誤ると引火爆発の恐れあり

・ 工具等でショーやスパークをさせない・元電は関連しのよい所で行う

・ ブースターケーブルの使用は収扱説明書に従う


・ バッテリ液(硫酸)で失明ややけどの恐れあり


液がついたらすぐに多量の水で洗い、目の場合は医師の治療を受ける

・ 爆発の恐れあり、液面はLOWER以下で使用しない

・ 液漏れの恐れあり、UPPER以上に補水しない

公称電圧12V

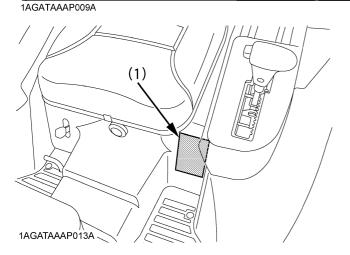

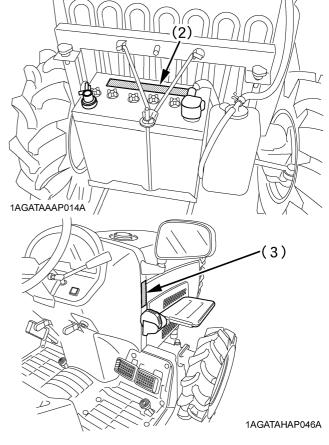

△注意

(3) 品番 6A900-5466-2

操作方法 使用時



1AGATAHAP0430

#### 表示ラベルの手入れ

- 1. ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
- 2. 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないでください。
- 3. 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- 4. 新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼ってください。
- 5. ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

安

### サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

#### サービスと保証

この製品には、保証書が添付してありますのでご使用前によくご覧ください。

#### ■ ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ【ご相談窓口】を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

その際銘板に記載している

- 1. 農機型式名と車体番号
- 2. 機関型式とエンジン番号

を併せてご連絡ください。

なお, 部品ご注文の際は, 購入先に純正部品表を 準備しておりますので, そちらでご相談くださ い。

# A

#### 警告 告

\* 機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。


農機 型式名	安全 鑑定番号	小型特殊自動車 車両型式名	型式 認定番号
クボタ KB165	申請中	クボタ BF	申請中
クボタ KB165F	申請中	y Wy Dr	
クボタ KB185	申請中	クボタ BG	申請中
クボタ KB185F	申請中	) 41) III	
クボタ KB205	申請中	クボタ BH	申請中
クボタ KB205F	申請中	y 41 y DII	
クボタ KB225	申請中	クボタ BJ	申請中
クボタ KB225F	申請中	2 41 Z D1	


農機 型式名	安全フレーム 型式名	型式検査 (国検) 合格番号	
クボタ KB165			
クボタ KB165F	5F タ 55 タ 5F タ 5F タ 55 タ 57 タ 57 タ 57 タ 57 タ 57 タ 57 タ 57 タ 57 タ 57 タ 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57		
クボタ KB185		204013	
クボタ KB185F		204013	
クボタ KB205			
クボタ KB205F			
クボタ KB225	申請中	申請中	
クボタ KB225F	1	中雨中   	
農機	安全キャブ	型式給杏(国給)	


農機 型式名	安全キャブ 型式名	型式検査 (国検) 合格番号
クボタ KB205Q		
クボタ KB205FQ	クボタ Q-KB20	204012
クボタ KB225Q	JANJ W KD20	
クボタ KB225FQ		

\*検査成績表は巻末をご覧ください。

### サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

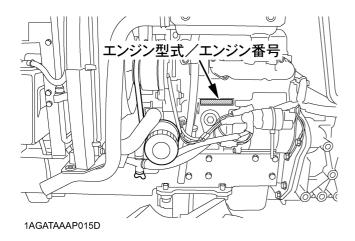


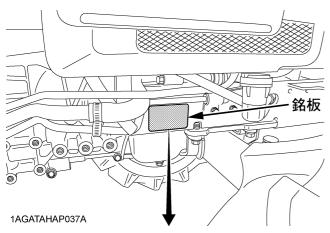

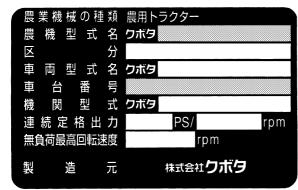


1AGATAAAP016A

#### [安全フレーム仕様]

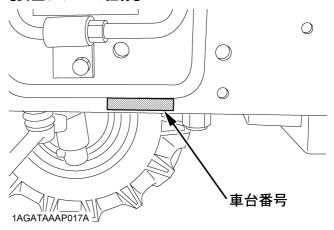

#### [安全キャブ仕様]

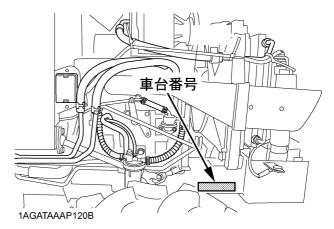

#### ■ 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限 (期限) は製造 打ち切り後 12 年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

安

0

かた

### サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

#### 小型特殊自動車としての取扱い

このトラクタは, 道路運送車両法の小型特殊自動車に該当します。


### ■ 小型特殊自動車取得の届出と標識(ナンバープレート)の取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は,市町村条例により,その取得したことを市町村役所に届けて,標識(ナンバープレート)の交付を受けなければなりません。


手続きは市町村により、多少異なりますので詳細は、購入先にご相談ください。

- 1. 小型特殊自動車を購入したときは,販売証明書など(購入先で発行)に,軽自動車税を添えて市町村役所に届出ます。
- 2. 届出が済むと標識 (ナンバープレート) が交付されます。
- 3. 標識 (ナンバープレート) は、車体の取付け 位置に取付けてください。

#### ◆ 安全フレーム仕様

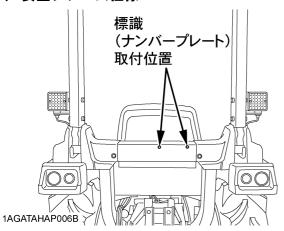

#### ◆ 安全キャブ仕様

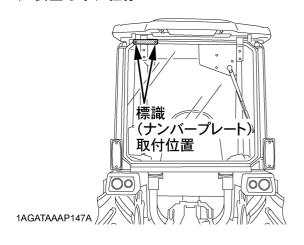

#### ■ 運転免許

公道を走行する場合は, 小型特殊自動車の運転免 許証が必要です。必ず所持してください。

#### 重要

\* エンジンで封印されている所はさわらないでください。(封印が外されたと認められる場合は、一切の保証は致しません。)

#### 補足

- \* インプルメントを装着した状態では**【道路運送車両法の保安基準】**を満足しませんので, 道路走行することはできません。
- \* 作業灯は**【道路運送車両の保安基準】**第 42 条 (灯火の色等の制限)において,**【走行中に使用しない灯火】**とされ,点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから 道路走行中の点灯は禁止されております。
- \* 主要諸元表に記載以外の輪距では道路走行しないでください。

### 運転のしかた

#### 運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運 転前に欠かさず行なってください。

([トラクタの簡単な手入れと処置] の章を参照。)



- \* 運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれば調整または交換してください。また、定期的にポルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- \* 点検をするときは、必ず作業機を降ろし駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止してから行なってください。
- \* 燃料補給時は、くわえタバコ・裸火照明はしないでください。
- \* 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- \* 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が噴出して ヤケドをするおそれがあります。
- \* エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
- 1. エンジン停止後30分経過してから開ける。
- 2. 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドのおそれがないことを確認する。

#### 重要

各部への給油と交換

- \* 点検するときはトラクタを水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
- \* 使用するエンジンオイル、ミッションオイルは、必ず指定【クボタ純オイル】を使用してください。

#### エンジンの始動と停止


### 警告

- \* この取扱説明書前編の黄色のページの [安全に作業するために] の内容を必ずお読みください。
- \* トラクタに貼ってある A 表示ラベルの内容を必ずお読みください。
- \* エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、シャトルレバーもしくはグライドシフトレバー(主変速)や PTO 変速レバーが [中立](N) かどうか、また駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。
- \* トラクタが突然動き出すおそれがあるため、地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。
- \* 室内やビニールハウス内などで運転する場合は、換気を十分に行なってください。換気が不十分であると排気ガスにより、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

#### ■始動のしかた


1. 駐車ブレーキをかけます。

ブレーキペダルを左右連結して踏込み、レバーを**[下げ]**たまま足をはなすと駐車ブレーキが掛かります。

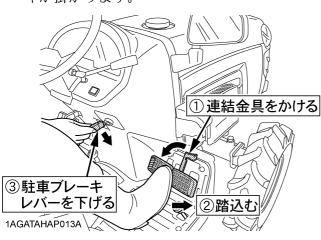


#### 2. 各変速レバーを [中立] (N) にします。

#### [マニュアルシフト仕様]

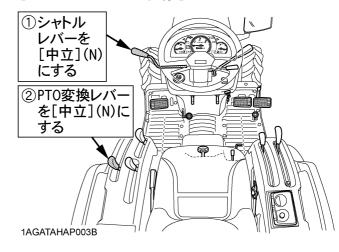

#### [グライドシフト (F) 仕様]

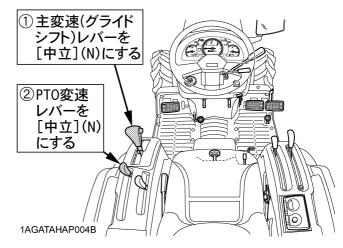

### 補足

#### \_\_\_\_\_ [マニュアルシフト仕様]


\* シャトルレバー及び PTO 変速レバーを**[中立](N)** にしないと,安全スイッチが作動してエンジンは始動しません。

### [グライドシフト (F) 仕様]

- \* 主変速 (グライドシフト) レバー及び PTO 変速レバーを **[中立] (N)** にしないと, 安全スイッチが作動してエンジンは作動しません。
- 3. キースイッチにキーを差込み [入] 位置 にします。


索

#### 4. 油圧レバーを [前方に倒し] 作業機を下 げます。

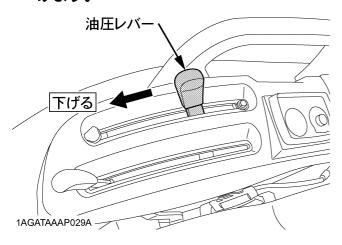

#### 補足

- \* 油圧ロックされている場合、作業機は下がりません。
  - (**[作業のしかた]**の章の**[作業機昇降装置]** の項を参照)
- 5. アクセルレバーを [中程] まで引きます。

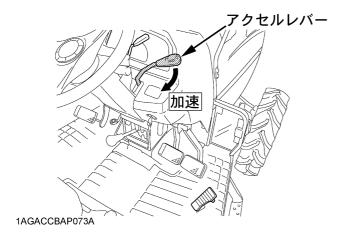

6. クラッチペダルを [踏込み] ます。


#### 7. キーを [予熱] 位置に回します。

予熱時間は、下表を参考に行なってください。エンジンが暖まっている場合、予熱は不要です。

気 温	予熱時間
0℃以上	2~3秒
0 ~ - 5 ℃	5秒
- 5 ~ -15 °C	10 秒

#### 補足

\* 予熱中のみ、予熱ランプが点灯します。

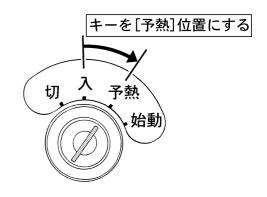

1AGAAAPAP091C



1AGATAHAP007C

#### 8. キーを [始動] 位置に回します。

### 補足

\* シャトルレバーもしくはグライドシフトレバー(主変速)と PTO変速レバーを【中立】 (N) にしないと、安全スイッチが作動してエンジンは始動しません。

#### 重要

\* セルモータは、大電流を消費しますので、10 秒以上の連続使用は避けてください。 10 秒以内で始動しなかった場合は、いったん スイッチを切って、30 秒以上休止してから同 じ操作をくり返してください。

装備品の取扱い安全キャブ

付

索 31

9. エンジンが始動したら、キーから手をは なします。

自動的に【入】にもどります。

#### 重要

- \* エンジン回転中は、キーを始動位置にしない でください。セルモータの故障原因になりま
- 10. イージーチェッカランプが [ 消灯 ] した か確認します。

もし、ランプが消灯しない場合は、エンジンを停 止し, 点検してください。

#### エンジン始動後 消灯するランプ




1AGATAHAP007D


11. エンジン回転を下げ、クラッチペダルか らゆっくり足を離し、そのまま5分程度 暖機運転しましょう。

#### ■停止のしかた

1. アクセルレバーをいっぱい前へ [押し] てアイドリング状態にします。

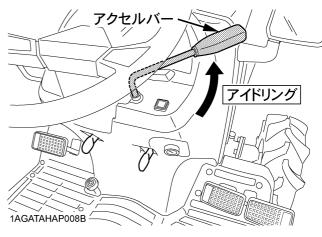

1. キースイッチのキーを [切] の位置にす ると、エンジンは停止します。

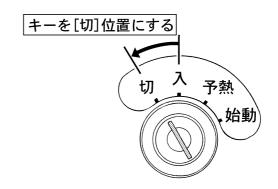

1AGAAAPAP091B

2. キーは必ず [抜き] ましょう。

\* キースイッチの切り忘れによるバッテリあが り防止のため、必ずキーを抜いてください。


#### ■キースイッチ

切…… エンジンが停止し、キーが抜き差しで

きる位置。

入…… エンジン回転中の位置。予熱…… 燃焼室内を予熱する位置。始動…… エンジンを始動する位置。

手を離せば自動的に[入]に戻ります。

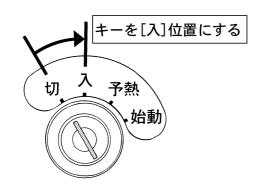


1AGAAAPAP091A

#### ◆ イージーチェッカ

キースイッチを【入】位置にすると,エンジンオイルランプ(エンジン油圧警告灯),バッテリチャージランプ(バッテリ充電警告灯)が点灯します。

### エンジンオイルランプ(エンジン油圧警告灯)

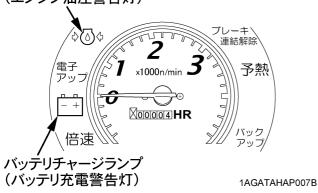

#### 補足

\* 各レバーやスイッチの位置により、上記以外 のランプも点灯又は点滅する場合がありま す。 運転中イージーチェッカ内の下記警告ランプが 点灯したとき、すみやかにエンジンを止め、点灯 した箇所の点検をしてください。もし原因がわか らないときは、購入先にご相談ください。

#### **ト** バッテリチャージランプ

(バッテリ充電警告灯)

エンジン回転中, 充電系統が異常のとき点灯 する充電警告灯です。

キースイッチを【入】にすると点灯し、始動すると消灯します。

点灯したままのときは、点検してください。

#### **☆**エンジンオイルランプ


(エンジン油圧警告灯)

エンジン回転中, 潤滑系統が異常のとき点灯 するエンジンオイル油圧警告灯です。

キースイッチを【入】にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯します。

点灯したままのときは,点検してください。

### エンジン始動後消灯するランプ

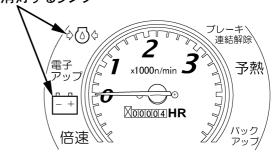

1AGATAHAP007D

全

# 索引

#### ■寒冷時の暖機運転



\* 換気が不十分な所では、暖機運転はしないでください。

換気が不十分であると排気ガスにより, -酸化炭素中毒のおそれがあります。

\* 暖機運転中は必ず駐車ブレーキを掛けてください。

始動後,約5分間は負荷をかけずに暖機運転をしてください。オイルを各メタルに十分ゆきわたらせるためで、始動してからすぐ負荷をかけると、焼付きや破損など故障の原因になりますのでご注意ください。

#### ◆ グライドシフト (F) 仕様

ミッションやステアリングを油圧で作動させており、その油圧オイルはトランスミッションオイルを兼用しています。そのため必ず下記の要領で暖機運転を行ない、トランスミッションを暖めてください。暖機運転を行なわないと、満足な機能が得られないばかりか故障の原因になります。


気温	暖機運転時間
0℃以上	約5分間
0℃以下	10 分間以上

#### ■バッテリあがりの処置

ブースタケーブル(別売)があれば,他車のバッテリを電源としてエンジンを始動することができます。

- 1. ブースタケーブルを図の番号順で接続します。
- \* バッテリの(+)端子同士を接続します。
- \* マイナスケーブルの他端**【4】**の接続位置は、 バッテリから離れたエンジン本体に接続しま す。

(マイナスケーブルの他端【4】を直接バッテリの(一)端子に接続すると、バッテリから発生する可燃ガスに引火するおそれがあります。)

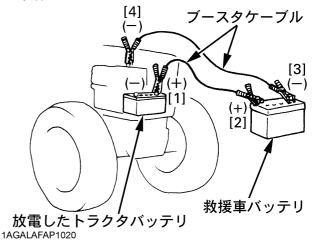

- 2. 救援側の車を始動し、少しエンジン回転を高めに保ちます。
- トラクタのエンジンを始動します。
   (**[運転のしかた]** の章の **[エンジンの始動と** 停止**]** の項を参照)
- 4. ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

#### 重要

- \* 救援車は必ず 12V バッテリ車を使用してくだ さい。
- \* ケーブル接続の際には、(+)と(-)端子を 絶対に接触させないでください。
- \* ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないようにしてください。
- \* ケーブル接続の際には、(+)と(-)をよく確認し、絶対に逆に接続しないでください。 逆に接続すると、トラクタや救援車の電子機 器類が破損する場合があります。

#### ■ならし運転(最初の約50時間)

この期間中は、特に次のことを厳守してください。


- 1. 急なスタート, 急ブレーキは慎んでください。
- 2. 必要以上のスピードや負荷をかけないようにしてください。
- 3. 運転は、エンジンが十分暖まってから行なってください。
- 4. 悪路や傾斜地では、速度を落とし安全を確認しながら走行してください。
- 5. 50 時間使用後, **[定期点検箇所一覧表]** に従い各部の点検, オイル交換などを行なってください。

#### 運転席周りの調節

#### ■シート


#### [安全フレーム仕様]

- 1. シート下のスナップピンと支点ピンを外し、 ピン穴を移動すると、前後3段階に調節でき ます。調整後は確実にスナップピンを差し込 んでください。
- 2. 雨のときは、シートを前に倒しておくと座席がぬれません。

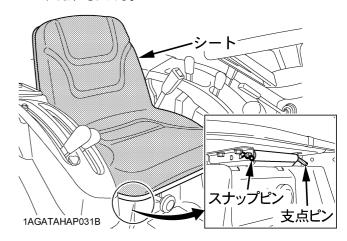

#### [安全キャブ仕様]

1. シート下のスナップピンを外し、ピン穴を移動すると、前後3段階に調節できます。調整後は確実にスナップピンを差し込んでください。

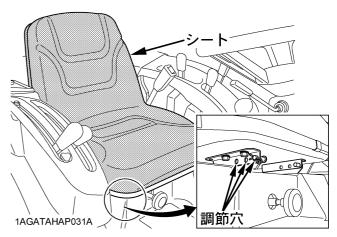

■安全キャブ・安全フレームとシートベルト について


## 警告


転倒・転落による死傷事故防止のため、下 記のことを守ってください。

- \* トラクタを使用するときは、安全フレーム を外して運転しないでください。
- \* 納屋の出入りやハウス作業など、安全フレームが当たる場合を除き、運転時はいつも安全フレームを取付けて立て、確実に固定し、必ずシートベルトを着用してください。
- \* 安全フレームを折りたたんだ状態では、 シートベルトを絶対にしないでください。 折りたたみ式安全フレームは、折りたたん だ状態では安全フレームの役目をしませ ん。
- \* 安全キャプ又は安全フレームの改造を絶対 にしないでください。 また、強度に影響する破損、曲がりなどが
- 発生した場合、交換してください。
  \* 安全フレームを立てたときは、左右のレバーを押込んで確実に固定してください。
  また日常点検時、レバーにガタがないか確認してください。
- \* 安全フレームが確実に固定されているか確 認してください。
- \* シートベルトは作業者の身体に合わせ長さを調節してください。
- \* 安全フレームを折りたたんだり、立てたり するときは、平坦な場所で必ず作業機を地 面に降ろし、エンジンを止め、駐車ブレー キを掛けてから行なってください。

#### 補足

\* 安全フレームや安全キャブは、万一のときに 少しでも被害を軽くするためのものであっ て、すべての傷害を防げるものではありませ ん。

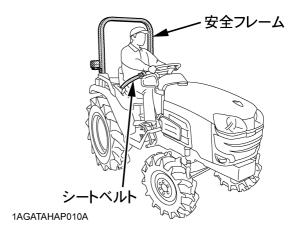

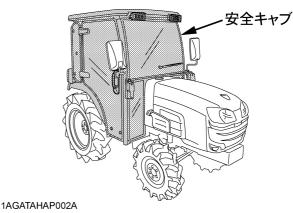



#### ◆ 折りたたみ方法

- 1. レバーを後方へ引き、そのまま少し下側に下 げロックを解除します。(左右共)
- 2. 次に、安全フレームをゆっくりと後方へ折り たたんでください。

#### 補足

\* 安全フレームを折りたたむと、作業機の状態 によっては接触する場合があります。接触し ないことを確認して折りたたんでください。

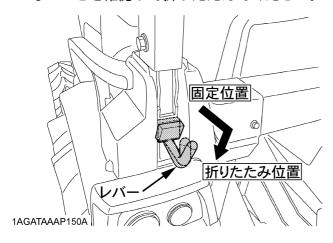

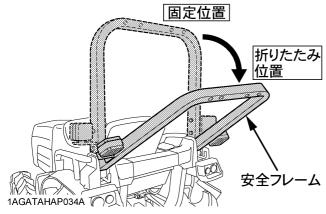

#### ◆ 起こす方法


- 1. 安全フレームを前方へ動かなくなる位置まで 完全に起こします。
- 2. ロックレバーで安全フレームが確実にロック されているか (左右共), また安全フレームに ガタがないか確認してください。

#### **■チルトステアリングハンドル**



- \* 走行中の調節はしないでください。
- \* 調節後, ハンドルがロックされていること を確認してください。

チルトステアリングの操作はチルトペダルを踏み込んで,適当な位置でペダルをはなして位置を決めてください。

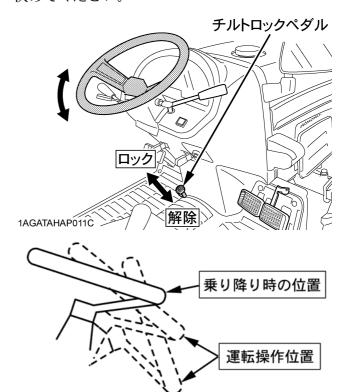


1AGATAAAP041A

索 31

#### ■バックミラー


後方視野が十分に確認できる位置に調整してく ださい。

#### ◆ 安全フレーム仕様

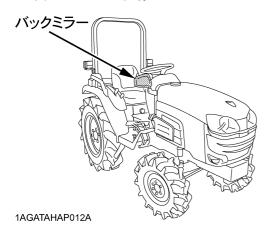

#### ◆ 安全キャブ仕様


- 1. バックミラーは、上下・左右に角度調節でき ます。運転席に座って見やすい位置に調節し てください。
- 2. 狭い場所へ格納時折りたたんでください。

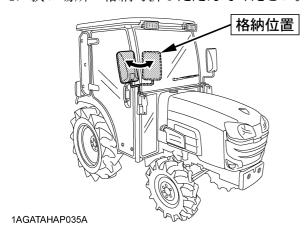

#### 灯火類の操作

#### ■コンビネーションスイッチ

ヘッドライト・サイド作業灯

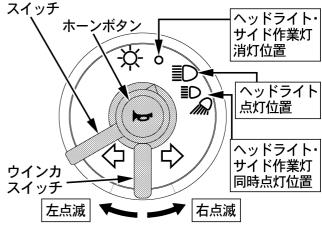

1AGAUAAAP062A

#### ヘッドライト・サイド作業灯スイッチ

O ···ヘッドライト・サイド作業灯消灯位置

■ …ヘッドライト点灯位置

**■**D ・・ヘッドライト・サイド作業灯同時点灯 位置


\* サイド作業灯を使用する時(ヘッドライトも 同時に点灯します。)は、エンジン回転を 1800rpm 以上で使用してください。

#### 補 足

\* 作業灯はサイド作業灯を含め【道路運送車両 **の保安基準**]第 42 条 (灯火の色等の制限) に おいて、 [走行中に使用しない灯火]とされ、 点灯したまま道路走行すると他の交通車両の 妨害となることから道路走行中の点灯は禁止 されております。

#### ◆ ウインカスイッチ

- 1. スイッチを操作すると, ウインカランプ及び ウインカパイロットランプが点滅します。
- 2. 右折又は左折が終ったら、スイッチを中央に 戻しましょう。

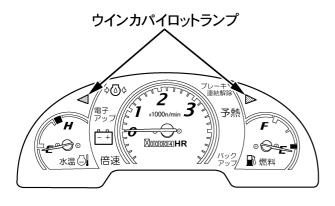


1AGATAHAP007E

#### ◆ ホーンボタン

ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。


#### ■外部電源取出端子 [安全フレーム仕様]


作業灯、インプルメント用電源を使用するときは、シート後部にカプラがあります。

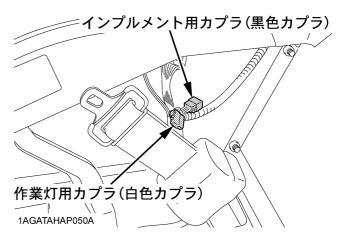

#### [安全キャブ仕様]

後部作業灯用のカプラは、左右のカバー(センタピラー)の中にあります。

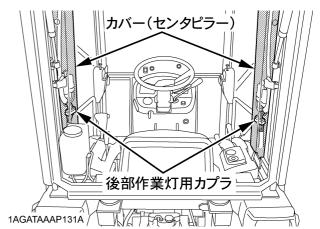

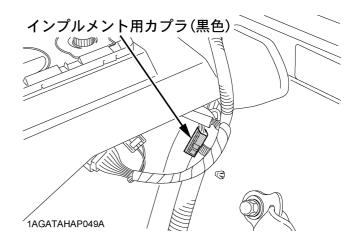

全

#### 走行装置の取扱い

#### ■発進・走行

## 警告

\* トラクタを発進するときは前後左右をよく 確認し、付近に人(特に子供)を近づけな いでください。

また、安全キャブや安全フレームに当たる 障害物がないかも確認してください。

- \* 子供はもちろん、運転者以外の人を乗せて トラクタを運転しないでください。また、必 ずシートに座って運転してください。
- \* 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みで くずれやすい所では運転しないでくださ い。

転落事故のおそれがあります。

- \* 急な坂道の登坂はバックで行なうか、作業 機をできるだけ下げ、転倒防止に心がけて ください。
- \* 坂を下りるとき、クラッチを切ったり変速 を [中立] にして惰性で走行しないでくだ さい。
- \* 負荷の大きいけん引をする場合や湿田脱出 の場合には、徐々に発進し、トラクタが後 へ転倒しないように注意してください。
- \* 高速で旋回すると、横転するおそれがあり ます。

デフロックペダルの解除を確認して、必ず スピードを落としてゆっくりと回ってくだ さい。

- \* 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。 周囲の状況をよくみて、安全であることを 確認してからシャトルレバーを後進位置に 入れて、安全な速度で後進してください。 また後進中は、特に周囲の状況によく注意 して運転してください。
- \* 運転席足元に空缶、部品などの物を置くと ブレーキペダルやクラッチペダルの下には さまり、ブレーキ操作、クラッチ操作がで きなくなり危険です。

#### [マニュアルシフト仕様]

1. 駐車ブレーキを確認し、エンジンを始動します。

(**[運転のしかた]** の章の**[エンジンの始動と 停止]** の項を参照)

- 2. 油圧レバーを [後方に引き] 作業機を上げま す。
  - (**[作業のしかた]**の章の**[作業機昇降装置]** の項を参照)
- 3. クラッチペダルを踏込みます。
- 4. 作業に応じ前輪駆動および倍速ターンを切換えます。
- 5. エンジンを加速します。
- 6. 走行速度を選択します。
- 7. 駐車ブレーキを解除します。
- 8. クラッチペダルをゆっくり離し発進します。

#### [グライドシフト仕様]

1. 駐車ブレーキを確認し、エンジンを始動します。

(**[運転のしかた]** の章の **[エンジンの始動と 停止]** の項を参照)

- 2. 油圧レバーを [後方に引き] 作業機を上げます。
  - (**[作業のしかた]**の章の**[作業機昇降装置]** の項を参照)
- 3. クラッチペダルを踏込みます。
- 4. 作業に応じ前輪駆動および倍速ターンを切換えます。
- 5. 副変速レバーを**[低]・[中]** 又は**[高]** に入れます。
- 6. エンジンを加速します。
- 7. 駐車ブレーキを解除します。
- 8. グライドシフトレバーをゆっくり操作し,発進します。

#### ■停車・駐車

### 警告

\* グライドシフト(F) 仕様は油圧ミッションのため、変速ギヤーを入れてエンジンを止めても、エンジンブレーキはききません。駐車後トラクタが動き出さないよう、必ず駐車ブレーキをかけてください。

### 注意

- \* 駐車するときは、平坦でトラクタが安定する場所を選び、シャトルレバーもしくはグライドシフトレバー(主変速)と PTO レバーを [中立](N)、作業機を [下げ]、駐車ブレーキを [掛け]、エンジンを [停止] してキーを抜いてください。
- \* やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤ に車止めをしてください。
- \* 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐車しないでください。
- \* 格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフラやエンジンが十分冷えてから行なってください。
- \* トラクタから降りるときは、ロータリなど の PTO 作業機が完全に止まるまで待ってく ださい。


- 1. アクセルレバーを前方に押して, エンジン回転をアイドリング状態にします。
- 2. クラッチ及びブレーキペダルを [踏込み] ます。
- 3. [マニュアルシフト仕様]

完全に停止してからシャトル及び PTO 変速レバーを **[中立](N)** にします。

#### [グライドシフト(F)仕様]

完全に停止してから,主変速及びPTO 変速レバーを**[中立](N)**にします。

- 4. 作業機を取付けている場合は,油圧(ポジションコントロール) レバーをゆっくり**【前方に倒し】**作業機を下げます。
- 5. 駐車ブレーキを確実に【掛け】てください。

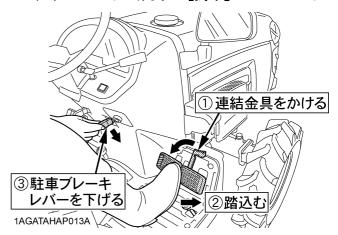

6. キースイッチを**【切】**にして,エンジンを停止します。

安

#### ■ブレーキペダル


## 警告

\* 道路走行中・登り坂・下り坂及びあぜ越え 中は、ブレーキペダルの左右を連結金具で、 必ず連結してください。

道路走行中に片ブレーキを踏むと車体が振られ、転倒や交通事故のおそれがあります。


ブレーキは、強制的に機体を停止させる装置で、一般車両と異なり、左右それぞれ独立しており、後輪の片輪だけにブレーキをかけることができます。ただしこれは農作業時に作業に応じて安全に十分注意して行なってください。また連結金具でブレーキペダルをつなぐと、左右両輪のブレーキが同時に働きます。

連結金具をかけた状態……道路走行時。

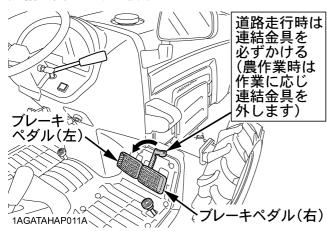

#### ◆ ブレーキ連結解除ランプ

ブレーキペダル連結金具を外すと**ブレーキ連結解除**ランプが点灯します。道路走行時などでは連結金具をかけ、ブレーキ連結解除ランプの消灯を確認してから、走行してください。

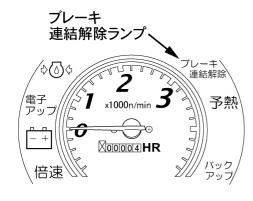

1AGATAHAP007I


#### ■クラッチペダル



\* 急にクラッチを離すと、急に飛出すおそれがあります。ゆっくり行なってください。

クラッチは, エンジンの動力を各作動部に断続する装置です。

ペダルを踏込む……クラッチが切れる。 ペダルから足を離す……クラッチがつながる。

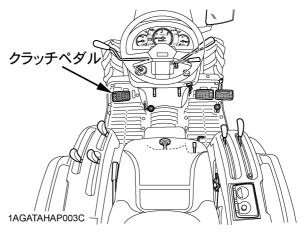


### 補足

- \* 下記レバーを操作するときは、必ずクラッチペダルを踏みトラクタを完全に停止させてから行なってください。
- 主変速レバー **[マニュアルシフト仕様]**
- シャトルレバー【マニュアルシフト仕様】
- 副変速レバー
- PTO 変速レバー
- 倍速ターンレバー

#### ■前輪駆動レバー

前輪駆動の断続に使用するレバーで, クラッチペダルを踏込み操作します。

前輪駆動 **[入]** ……4輪が駆動される。 前輪駆動 **[切]** ……前輪駆動が切れる。

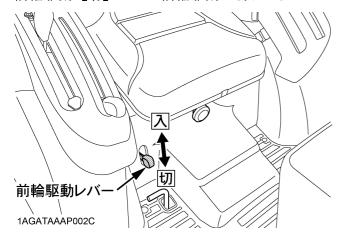

#### 重要

\* 前輪駆動レバーは, [入] か [切] の位置にしてください。中間の位置で運転すると故障の原因になります。

#### ◆ 4輪駆動の使い方

4輪駆動は、次のような場合に使用してください。

- 1. 傾斜地,湿田,トレーラ運搬作業などけん引力を必要とする場合。
- 2. 砂地で作業をする場合。
- 3. 固い農場で、ロータリ耕うん時の飛出しを防止する場合。

#### ■倍速ターンレバー

### 警告

- \* 倍速ターンに入れたままでは、ほ場以外を 走行しないでください。ほ場から出る前に 必ず倍速ターンを [切] にしてください。
- \* 倍速ターンは、畑、水田などのロータリ耕作業に役立ちますが、使用法を誤ると転倒などのおそれや故障の原因にもなります。


倍速ターンレバーの操作は、トラクタを停止させ、前輪タイヤを直進状態にしてから行なってください。


レバーを**[入]**にする……倍速ターンが入ります。 (キースイッチが **[入]** のときは倍速ターンラン プが点灯します)

レバーを[切]にする……倍速ターンが切れます。

#### 補足

\* 倍速ターン使用時は、前輪駆動レバーも【入】 にしてください。

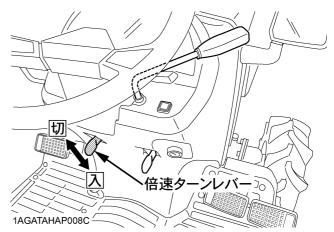

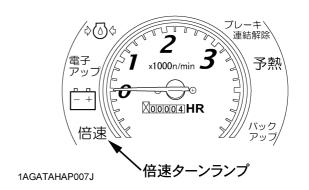

索引

#### 重要

- \* ローダ,トレーラなど前輪に重荷重がかかる 作業や速度の速い作業には,使用しないでく ださい。
- \* 倍速ターンレバー [入]・[切] は、前輪タイ ヤが直進の状態で行なってください。
- \* 倍速ターンの高速けん制 倍速ターンレバー【入】の状態で副変速レバー を【高】にすると、倍速ターンは自動的に 【切】となり(倍速ターンレバーは動きません。また、キースイッチ【入】のときは倍速 ターンランプは点灯したままです)、副変速レバーを【中】または【低】に戻すと倍速ターンは【入】に復帰します。この使用法はほ場内だけにし、道路走行では倍速ターンレバーを【切】にしてください。
- \* 倍速ターンレバーは**【入】**か**【切】**の位置に してください。 中間の位置で運転すると故障の原因になりま す。

#### ■各変速レバーの取扱い

下記レバーを組合わせて各作業に適した速度にします。


- 主変速レバー (グライドシフトレバー)
- 副変速レバー
- シャトルレバー

#### 各作業に適した速度(目安)

作業名	速度 km/h
畦塗り・トレンチャ	$\sim 0.5$
ロータリ	$0.5 \sim 2.5$
代かき・スキ	$2.5 \sim 7.0$
走行	7.0 ~

([付表] の章の [走行速度表] の項を参照)

#### ■マニュアルシフト仕様

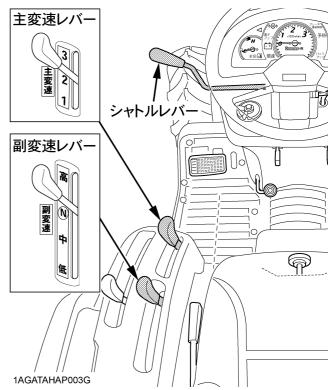

3本のレバー操作を組合せることにより,前進9段・後進9段の車速が得られます。

#### 重要

- \* 操作はクラッチを切りトラクタが完全に停止 してから行なってください。走行中に操作す るとミッションの損傷につながります。
- \* 各変速レバーは各変速位置にしてください。 中間の位置で運転すると故障の原因になりま す。

#### ◆ シャトルレバー

### 警告

- \* 急発進を避けるため、エンジン回転を下げてからシャトルレバーを操作してください。
- \* [前進] ←→ [後進] のシフト操作は、いったん [中立] 位置にして、トラクタの停止を確認してから操作してください。
- \* 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。 後進する場合は、周囲の状況が安全である ことを確認してからシャトルレバーを [後 進] 位置に入れて、安全な速度で後進して ください。

また後進中は、特に周囲の状況をよく注意して運転してください。

レバーを持ち上げ,前に押して**【前進】**,手前(後)に引いて**【後進】**です。


#### **◆ 主変速レバー**

レバー1本で3段の車速が選択できます。

#### ◆ 副変速レバー

レバー1本で**【低速・中速・高速】**が選択できます。トラクタに貼付けられている作業速度表などを参考に適切な車速を選択してください。

#### ■グライドシフト仕様

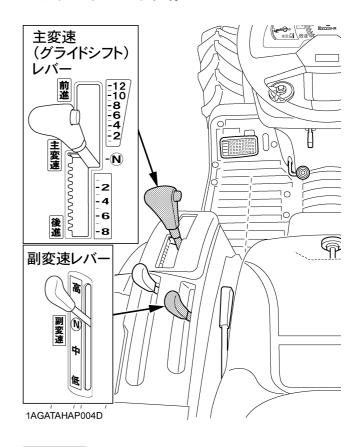

#### 重要

\* グライドシフトレバーを前進または後進にしたままクラッチを使用して発進させないでください。

#### ◆ 副変速レバー

レバー1本で**[低速・中速・高速]**が選択できます。 トラクタに貼付けられている作業速度表などを 参考に適切な車速を選択してください。

#### 重 要

- \* 副変速レバーの切換えは、必ず主変速(グライドシフト)レバーを**[中立](N)** の位置にし、走行をいったん止めてから行なってください。
- \* 副変速レバーは、走行中に変速することはできません。クラッチペダルを踏込んでトラクタを停止させてから行なってください。
- \* 副変速レバーの操作時、レバーが入りにくくなるときがあります。その時はグライドシフトレバーを少し動かしてから【中立】(N) に戻し、再度クラッチペダルを踏込み副変速レバーを操作してください。

索 引

#### ◆ 主変速(グライドシフト)レバー

\* 安全のため、主変速(グライドシフト)レ バーの急激な変速は避けてください。また、 前後進の切換えはレバーを [中立] (N) の位 置にし、走行をいったん止めてから行なっ てください。

レバーを前に押して【前進】、手前(後)に引い て【後進】です。発進及び走行中にクラッチペダ ルを踏まずに(ノークラッチ)、変速することが できます。トラクタを効率よく性能を維持して 使っていただくために、作業はできるだけエンジ ン1500回転/分以上で行ないましょう。

#### 補 足

\* 前後進とも、主変速レバーを右に倒しながら 前後に操作することで【中立】(N) 位置から 無段階に加速・減速ができます。速度の固定 は、レバーの爪をガイドの左側の溝に合わせ ることで前進12段、後進8段の選択ができま す。

トラクタに貼付けられている作業速度表など を参考に適切な車速を選択してください。

#### ◆ 上限速度設定ボタン

上限速度設定ボタンを使うと、上限速度の設定・ 解除が前・後進それぞれ独立に行なえます。作業 速度を設定したり、後進速度を規制したい場合に 便利です。

#### 〈使い方〉

#### (上限速度の設定)


- 上限速度設定ボタンを押しながら主変速(グ ライドシフト) レバーを前後に操作します。 選択した速度位置で、レバーの爪とガイドの 溝を合わせて速度を固定し、次にボタンを離 すとその位置に上限速度が設定されます。
- 上限速度設定ボタンを押さずに、主変速(グ ライドシフト) レバーを操作すれば上限速度 以上に車速を上げることはできなくなりま す。

#### (上限速度の解除)

上限速度設定ボタンを押せば上限速度の設定 は解除されます。

#### (上限速度を設定する必要のない場合)

● 前進側では前進最高速(「12」)位置で、後進 側では後進最高速(「8」)位置で上限速度設 定を行なっておき、ボタンを押さずに主変速 (グライドシフト) レバーを操作すれば前後進 それぞれ最高速まで自由に変速できます。

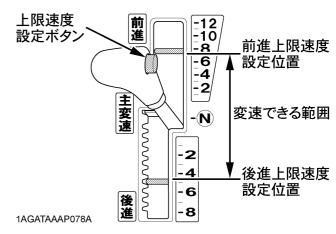

#### 補 足

前進側は $1 \sim 3$ まで、後進側は $1 \sim 2$ までの 間,上限速度の設定はできません。

#### ■アクセルレバーとアクセルペダル

#### **◆** アクセルレバー

主に農作業時に使用する。



・・・・・レバーを手前に引くと,エンジン 回転が上がる。



・・・レバーを前側に押すと,エンジン 回転が下がる。

#### ◆ アクセルペダル


主に道路走行時に使用する。

ペダルを踏込む・・・・・・ エンジン回転が上が

ペダルから足を離す・・・ アクセルレバーで設


定したエンジン回転

まで下がる。

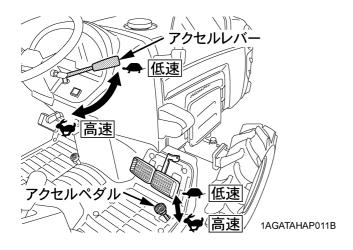

#### ■駐車ブレーキの解除のしかた

ブレーキペダルを【踏込む】と駐車ブレーキレ バーが解除されます。

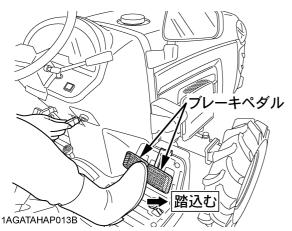

安

#### 運転中の作動確認

トラクタの運転中は、各部が円滑に作動しているかどうかを、たえず注意してください。

#### 次の場合は、直ちにエンジンを止めてください。

- 1. 回転が急に下降したり上昇したりする。
- 2. 突然, 異常な音をたてた。
- 3. 排気色が急に黒くなった。


運転中,メータ類に異常がないか,またイージーチェッカランプが点灯していないかを,たえず注意してください。

#### ■燃料計


指針が【E】に近づいたら早めに燃料を補給してください。

からにすると燃料系統に空気が入るので,空気抜きが必要です。

(**[必要に応じた点検・整備]**の**[燃料の空気抜きのしかた]**の項を参照)

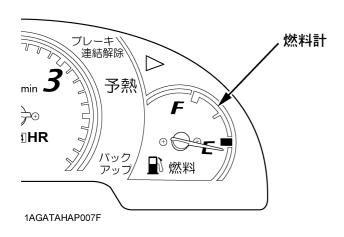

#### ■トラクタメータ

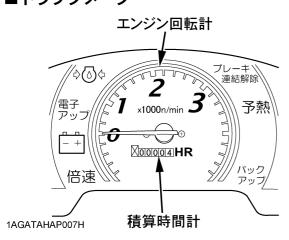

#### ◆ 積算時間計

積算時間計は5桁になっており、初めの4桁は時間、最後の1桁は1/10時間(6倍すると**[分]**単位)を示します。

#### ◆ エンジン回転計


1分間のエンジン回転速度を示します。

#### ■水温計

## 注意

\* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

指針が【H】(レッドゾーン)を示すときは、オーバヒート状態ですから下記に従って点検してください。

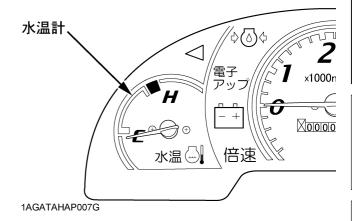

#### ◆ オーバヒートしたときの処置

オーバヒート (水温計の針が【H】にあるとき) したときは、

- 1. 作業を中止し、
- 2. エンジンを約5分間アイドリング回転してから、
- 3. エンジンを停止し、停止後30分以上たって冷えてから、次の点検・整備をしてください。
  - (1) リザーブタンク, ラジエータの冷却水の量(不足), 及び水もれがないか。
  - (2) 防虫網及びラジエータフィンに、泥やゴミが付着していないか。
  - (3) ファンベルトのゆるみがないか。

#### 重要

\* リザーブタンクのオーバフローパイプから蒸気が噴き出たら、上記**【オーバヒートしたときの処置】**を行なってください。


#### 状況に応じた操作

#### ■デフロックの使い方

#### ◆ デフロックペダル

左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で, スリップ防止に効果があります。

**ペダルを踏込む**……ロックされる。 **ペダルから足を離す**…自動的に外れる。

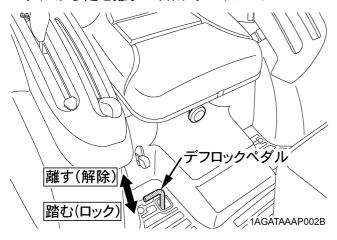

#### ◆デフロックの使い方



- \* デフロックを入れたままで旋回できません。旋回の前に必ず解除してください。
- \* 道路走行時には絶対にデフロックを使用しないでください。ハンドル操作ができなくなります。

デフロックは, 下記のような場合に役立ちます。

- 1. 農場への出入りやフロントローダ作業時など, 片車輪がスリップして直進できないとき。
- 2. 農場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリップして走行がしにくくなったとき。
- 3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、片側車輪がスリップしたとき。

#### 重要

- \* デフロックを入れるときは、エンジン回転を 下げてから行なってください。
- \* 抜けにくいときは、ブレーキペダルを左右交 互に軽く踏んでください。
- \* 使用しないときは、足をペダルにのせないで ください。

#### ■旋回のしかた



\* 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。デフロックペダルの解除を確認して、 できるだけエンジン回転を落とし、ゆっく りと旋回してください。

#### ■坂道での運転



- \* ブレーキペダルの連結及びデフロック の解除を確認してください。
- \* 坂道では変速を中立にしたり, クラッチ を切ったりして惰性で走行しないでく ださい。

惰性運転をすると、スピードが出すぎて 制動不能や、転倒事故を引起こすおそれ があります。

- \* 急な坂では途中で変速しないでください。あらかじめ安全な車速に変速してから走行してください。
- \* グライドシフト (F) 仕様は、油圧ミッションのため、標準仕様よりエンジンブレーキがききにくくなります。下り坂は副変速を低速にして十分スピードをおとして走行してください。スピードをさらにおとす必要があるときはクラッチを踏まず、主変速(グライドシフト)レバーで減速してください。
- 1. 坂道状況に応じた安全なスピードで、エンジンにできるだけ負担をかけないように走行しましょう。
- 2. 登り坂ではノッキングさせないように早めに 遅い変速位置にしましょう。
- 3. 下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。車速を下げるほどエンジンブレーキはよくききます。

#### ■ほ場への出入り時の注意

### 警告

- \* 左右のブレーキペダルは,必ず [連結] しておいてください。
- \* ほ場への出入りは, 高低差が大きいと危 険です。

アユミ板などを利用してください。

- \* ほ場への出入りは、あぜと直角に行なってください。
- \* ほ場への出入りの際は、あらかじめ遅い 車速で運転し、途中で変速しないでくだ さい。
- \* グライドシフト (F) 仕様は、油圧ミッションのため、標準仕様よりエンジンブレーキがききにくくなります。下り坂は副変速を低速にして十分スピードをおとして走行してください。スピードをさらにおとす必要があるときはクラッチを踏まず、主変速(グライドシフト)レバーで減速してください

## 注意

- \* 倍速ターンレバーは [切] にしてください。
- 1. 作業機を地面近くまで下げて進むと, 前輪が 浮き上がりにくくなります。 常に前・後輪のバランスを考えながら操作し

#### 補足


てください。

- \* 作業機の種類によっては、地面に接触すると 破損する恐れがありますので注意してください。
- 2. あぜを上がるとき、4輪駆動の特色を生かして、バックで上がると格段に上がる能力が増します。

#### ◆ パワクロ仕様の場合

### 注意


\* クローラの片側だけが段差に引っかかり乗りあがらない状態になった場合,いったん車両を元に戻し,あゆみ板をかけ直してはじめからやり直してください。

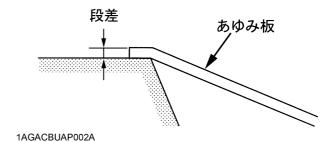

#### ■道路走行中の注意

### 警告

\* 道路を走行するときは、左右のブレーキペダルを必ず連結してください。 連結しないと、ブレーキが片ぎきになり、車体が急旋回して、転倒・転落・衝突などの事故を引起こすおそれがあります。

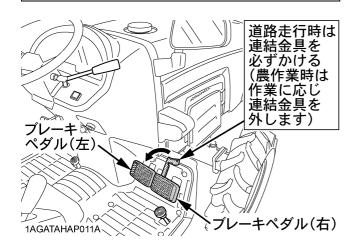

### 注意

- \* 道路を走行するときは、関係法規を守り安 全運転をしてください。
- \* 運転者のほかは乗せないようにしてください。

転落事故の原因になります。

- \* 溝のある農道や両側が傾斜している農道を通るときは、特に路肩に注意してください。
- \* トラクタは、ロータリなどの作業機を装着 して公道を走行できません。 「道路運送車両法の保安基準】
- \* 道路走行時には水平制御を必ず [切] にして走行してください。
- 1. 公道走行中進路方向を変えるときは、方向指示器で進路方向を他の自動車に知らせてください。
- 2. 踏切では、必ずいったん停止し、左右の確認をしてから、速やかに渡ってください。

#### 補足

- \* 作業灯は**【道路運送車両の保安基準】**第 42 条 (灯火の色等の制限)において,**【走行中に使 用しない灯火】**とされ,点灯したまま道路走 行すると他の交通車両の妨害となることから 道路走行中の点灯は禁止されております。
- ■トラックへの積み・降ろし



- \* あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15 度以下になる長さ:トラック荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、トラクタの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- \* 積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し、途中での変速はしないでください。

#### ◆ タイヤ仕様の場合

トラックへの積込みは、必ず左右のブレーキペダルを**【連結】**しバックで行なってください。 万一、途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。


安

#### ◆ パワクロ仕様の場合




- \* トラックは荷台後部にあゆみ板の爪を掛けるフックが付いたものを使用してください。
- \* トラックへの積み・降ろしは、必ず左右のブレーキペダルを [連結] し、[前進] で積み込み、[後進] で降ろしてください。前進で降りると、クローラがあゆみ板の段差ですべり、前輪が浮いて車体が旋回し、転倒事故につながるおそれがあります。

万一,途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。

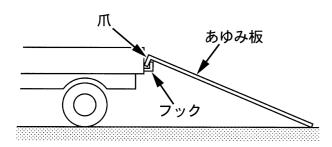

1AGACBUAP003A

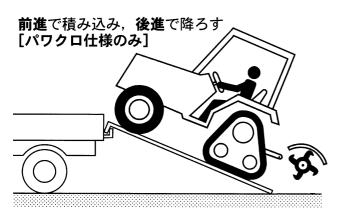

1AGACBUAP004A

#### ■パワーステアリングの取扱い



\* パワーステアリングはエンジン運転中,ハンドル操作が大変軽くなりますので,走行は慎重に行なってください。

#### 重要

- \* パワーステアリングは、エンジン運転中だけ 作動します。ただし、エンジン回転が低速の ときは多少ハンドルが重くなります。なお、 エンジン停止時は、ハンドルの遊びが大きく なりますが、機能上問題はありません。
- \* ローダなどの前部装着作業機を使用し、トラクタを止めたままハンドルを操作すると、途中重くなることがあります。このときは、低速でトラクタを移動させながらハンドルを操作してください。
- \* ハンドルをいっぱい切ると、安全弁の作動音 (リリーフ音)が出ます。この音が鳴ったまま 使用しないでください。(短い時間ではかまい ません。)また、ハンドルのフル回転状態での 連続使用は、できるだけ避けてください。
- \* 不必要なハンドルのスエ切り(走行しないで ハンドルを切る)は、タイヤ及びリムなどの 損耗を早めるので避けてください。
- \* 冬期は暖機運転を十分行なってから使用してください。

#### ■パワクロ仕様の運転のしかた

パワクロ仕様の場合の特別な運転のしかたを記載しています。これ以外の取扱い操作はタイヤ仕様のトラクタと同じです。


#### ◆ 運転操作



\* 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行 をしないでください。ハンドル操作ができな くなるおそれがあります。

### 注意

\* クローラ部が凸部を乗越えるときは、急に 姿勢が変わりますので十分注意してくださ い。

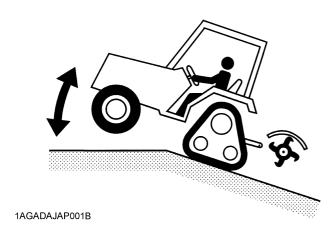

- 走行速度は、タイヤ仕様とは異なります。【付表】の【走行速度表】を確認してください。
- 2. ほ場での旋回は速度を下げ、ハンドルとブレーキ(片ブレーキ)を併用してください。 片側クローラをロックしての急旋回は、ほ場を荒らしますので、切返しでの旋回をお奨めします。

#### 補 足

\* パワクロは直進性に優れる分, 旋回半径は大きくなります。ほ場での作業中は, 必要に応じ旋回する側のブレーキを操作すれば, 小さい旋回半径で旋回できます。

#### 重要

- \* プラウ作業など片側のクローラを溝に落として行なう作業の場合は、クローラの張りを確認してください。また段差から無理に出ようとしないでください。
- \* 溝引きプラウ作業ではクローラが完全に溝から上がった状態で旋回してください。 片側のクローラが溝に落ちた状態で旋回する と、ゴムクローラが外れる可能性があります。
- \* あぜごえはあぜに対して垂直方向に走行し、 途中で旋回しないでください。ゴムクローラ が外れるおそれがあります。
- \* 道路走行でカーブを曲がったり、右左折する場合は速度を落してください。 クローラは直進性が優れるために、曲がりきれなくなる場合があります。

#### 補足

- \* 長距離の移動の際には、前輪タイヤ及びゴム クローラの早期摩擦防止のためにトラックや トレーラに積んで輸送することをお奨めしま す。
- \* クローラ部分に土がたまらないよう,定期的に清掃してください。 固まった土が遊輪,転輪のシールをいためる可能性があります。

#### ◆ あゆみ板の使用

### 注意

- \* あゆみ板は左右の先端をそろえ,前後にずれないように確実に固定してください。
- \* あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が 大きい場合、運転には特に注意してください。
- \* 途中で変速すると危険ですので,あらかじめ 安全な遅い変速位置に入れて低速で運転し てください。
- \* あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15度以下になる長さ:トラックの荷台高さ、 あるいはほ場乗入れ部高さの4倍以上)のあ るすべり止め及び爪付きのものを使用し、パ ワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない 場所を選んでください。


### 作業のしかた

#### 作業機昇降装置

油圧装置は、クラッチの断続に関係なくエンジン 回転中は常に作動します。

#### ■油圧(ポジションコントロール)レバー

油圧レバーは、油圧によって作業機を上下させる装置です。

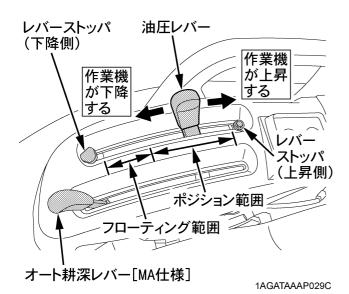

	レバー位置	作業機	作業機の位置
ポージ ション 範 囲	下げ方向に 移動させる	下がる	この範囲では, 作業機を任意の
	上げ方向に 移動させる	上がる	位置にセット・ 保持できます。
フロー ティン グ範囲	下げ位置	下がる	この範囲では,作業機はいっぱいまで下がります。

#### 補足

\* オート耕深レバーの取扱いは, 【 メカオート の取扱い】の章を参照。

#### ◆ レバーストッパ(下降側)の使い方

- 1. 油圧レバーで, 希望する作業位置を決めます。
- 2. その位置にレバーストッパを固定します。
- 3. その後は、油圧レバーをレバーストッパに当たるまで動かすことにより、同一の作業位置が得られます。

#### 重要

\* レバーガイド上昇側の端部にあるレバーストッパは動かさないでください。動かすと油 圧レバーによる正常な昇降ができなくなります。

#### ■電子アップレバー(ポンパ) [MA 仕様]



- \* ほ場内作業以外では、電子アップを使用しないでください。
- \* 電子アップ状態で道路走行しないでください。ほ場外(移動など)では油圧レバーを 使用してください。

レバーのワンタッチ操作で作業機を上下させる 装置です。ほ場内での旋回操作が便利になりま す。

レバー下げる

(**電子アップ**ランプ消灯) …… 作業機下降

#### 重 要

- \* 新しい作業機を装着したときは、電子アップ レバーではなく油圧レバーを使って作業機を 上げて、作業機がトラクタに当たらないこと を確認してください。
- \* 電子アップによる上昇操作では、上昇高さ規制ができません。作業機を上昇させたときに、トラクタと十分な隙間が確保できない作業機を使用する場合には、電子アップを使用しないでください。


### 補足

\* 電子アップレバーはスイッチですので軽い操作力で作動します。無理な力を加えないでください。

#### ◆ 電子アップの上手な使い方

電子アップレバーを解除したときの下降位置は油圧レバーで設定した位置になります。

例えば代かきハローなど、作業機の位置を固定して昇降させる場合、油圧レバー位置をセットしたまま、電子アップレバーにより昇降させることができます。

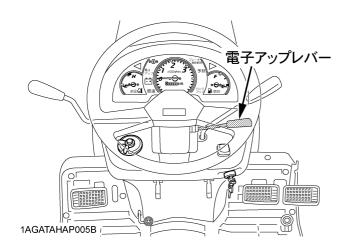

#### 電子アップランプ



1AGATAHAP007M

#### 補足

\* 電子アップランプが点滅している場合,油圧 レバーを最上昇位置にするか,電子アップレ バーを上げ側に操作し電子アップランプの **【点滅を解除**】してから使用してください。

#### ■バックアップスイッチ

#### [MA 仕様]

バックアップを【入】にしておくと、後進時作業機が自動的に上昇し、【うっかりバック】からの作業機の損傷を防ぎます。

## 注意

\* スイッチの操作はエンジンを始動した後に 行なってください。エンジン始動により バッテリ電圧が一瞬下がりますので、ス イッチの操作が無効になる場合がありま す。

#### 重要


\* バックアップによる上昇操作では、上昇高さ 規制ができません。作業機を上昇させたとき に、トラクタと十分な隙間が確保できない作 業機を使用する場合には、バックアップを使 用しないでください。


#### ◆ バックアップの使い方

1. バックアップスイッチを押し, [入]にします。 バックアップ [入] のとき, メータパネルの **バックアップ**ランプが点灯します。

#### 補足

- \* スイッチ本体は点灯しません。
- 2. シャトルレバー (F 仕様は主変速 (グライド シフト) レバー) を後進に入れると, 作業機 が自動で上昇します。
- 3. 作業機を下げるときは、電子アップレバー又は油圧レバーで行なってください。
- 4. バックアップスイッチを再度押すと,バックアップが**[切]**となります。 (**バックアップ**ランプ消灯)

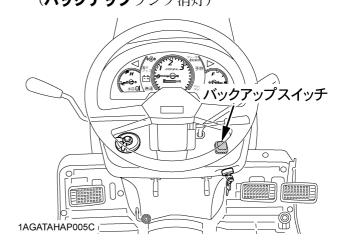

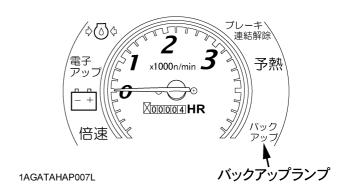


全

#### ■作業機落下速度の調整



- \* ロータリなど作業機を点検する場合は、必ず落下速度調整グリップで、作業機が落下 しないようにロック(停止)してください。
- \* 落下速度調整グリップでロックした後、油 圧レバーを [前方に倒して]、作業機が落下 しないことを必ず確認してください。
- \* 確認後、再度油圧レバーを上げておいてください。
- \* ロックするとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし、落下防止を行なって ください。

落下速度調整グリップを回すことにより作業機 落下速度が調整できます。

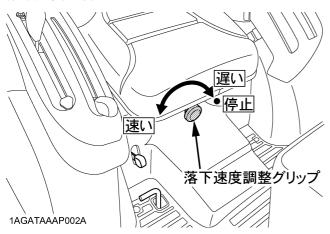

#### [速い] 方向に回す:

油圧回路が開き、作業機の落下速度が速くなります。

#### [遅い] 方向に回す:

油圧回路が閉じ、作業機の落下速度が遅くなります。


(**[停止]** 方向に一杯まで回すと,油圧がロック(停止)します。)

ロータリの落下速度は、上昇位置から接地するまで2~3秒が適当です。

#### 重要

\* グリップは軽く回すだけで油圧がロックされますので無理に回さないでください。

#### 三点リンク

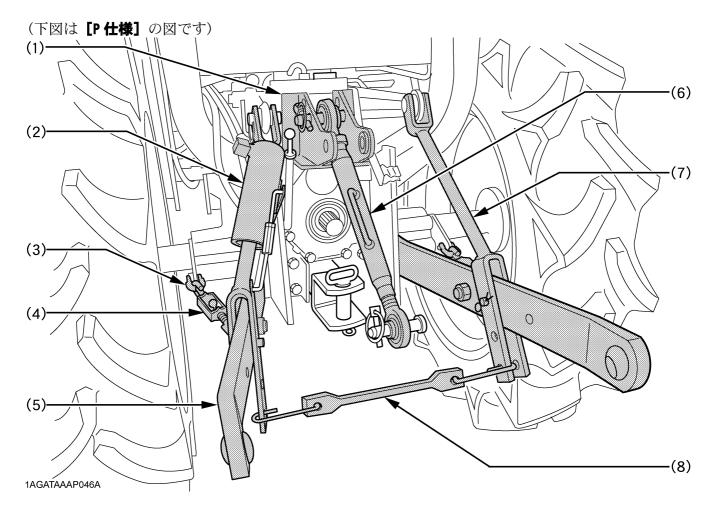

- (1) トップリングブラケット
- (2) リフトシリンダ (リフトロッド左)
- (3) チェックチェーン
- (4) ターンバックル


- (5) ロアーリンク
- (6) トップリンク (P 仕様:標準三点リンク仕様)
- (7) リフトロッド(右)
- (8) 振止めゴム
- 1. 三点リンクは, JIS O 形です。
- 2. ロータリ用特殊三点リンク仕様から、標準三点リンク仕様に変更される場合は、トップリンクアッシ(品番 67950-7171-0)が必要です。

安

#### 1. インプルメント取付け前の準備

#### ■ロアーリンク取付け穴の選択

- 1. 特殊三点リンクロータリを使うときは, [A] と [前] の取付け穴を使ってください。
- 2. 一般作業機を使うときは、作業機の説明書に従ってください。

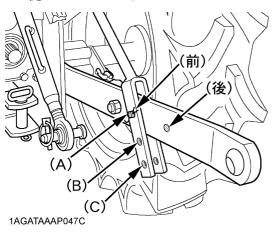

#### 2. 作業機の着脱



- \* 作業機を着脱する前,必ずエンジンを止めてください。又,ロータリなどの PTO 作業機は完全に止まるまで待ってください。
- \* 駐車ブレーキがかかっていないときは、トラクタと作業機の間に入らないでください。
- \* 作業機の着脱は、固い平坦な場所で行なってください。
- \* 作業機を取付けたとき、油圧で作業機を上下させ、トラクタとの接触やユニバーサルジョイントの外れがないか点検してください。


#### ■トップリンク

- 1. 伸縮させて、作業機の傾きを調整してください。
- 2. トップリンク取付け位置は、作業機の種類によって違います。

#### ■リフトロッドの調整

リフトロッド左を操作して, 作業機の傾きを調整 してください。

(**[MA 仕様]** の調整方法は**[モンローマチックオート]** の項を参照)

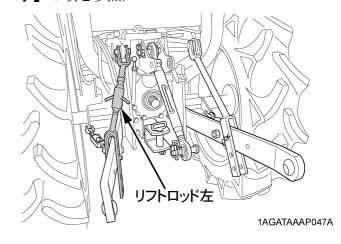


#### ■チェックチェーン

ターンバックルを回して,作業機の横振れを制限 してください。


調整後はスナップピンでターンバックルを固定 してください。

作業機	チェーンの張り具合
ロータリ	ロータリが横方向に $1 \sim 2$ cm動 く程度
プラウ, ハロー, サブソイラ, ディガー	ゆるめる 作業機が横方向に 5 ~ 6 cm動く 程度(ロアーリンク, リフトロッ ドなどがタイヤと接触しないこ とを確認してください。)
モアー, ヘイレーキ, テッダ, リッジャ, カルチベータ	軽く締める

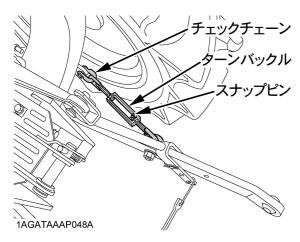

#### ■作業機を取付けないときの注意

作業機を取付けないときは, ロアーリンクが後輪 にあたらないように, 左右振れ止めをしてくださ い。

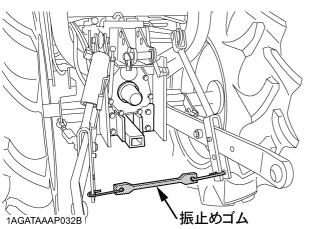

#### けん引ヒッチ (別売)


(標準三点リンク [P 仕様] 以外は別売)



- \* けん引作業をするときは、必ずけん引ヒッチ(別売)を使用し、トップリンクブラケットや車軸などで引張らないようにしてください。転倒事故を引起こすおそれがあります。
- \* 三点リンクに取付け、PTO 軸からユニバーサルジョイントで動力を取出すインプルメント(ロータリ、ブロードキャスタなど)を使用するときは、けん引ヒッチを外してください。そうしないと、ユニバーサルジョイントがけん引ヒッチにあたって破損し、事故を起こすおそれがあります。

けん引は, このトラクタ用に採用しているインプルメントのみにしてください。

他の物をけん引する場合は、必ず購入先にご相談 ください。

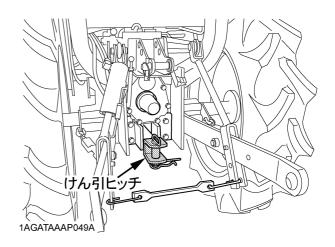

PT0


#### ■ PTO 変速レバー



\* 作業機に指定された PTO 回転速度を厳守し てください。低速回転で使用すべき作業機 を, 高速回転で使用しないでください。

PT0 軸(動力取出し軸)の回転速度を,正転3段階,逆転1段階に変速できます。

変速操作時は、必ず主クラッチを切ってから行なってください。

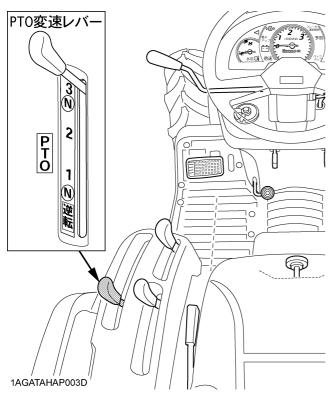

#### ◆ PT0 [逆転] 使用時の注意点

- 1. 使用できる作業機
- \* メーカ指定のロータリに限ります。

#### 重要

- \* メーカ指定以外のロータリを使用すると、作業機の故障の原因になります。
- 2. 使用できる作業
- \* 軟弱地での土寄せ作業
- \* 草やワラなどの巻きつきをほぐすとき


#### 補足

- \* 土寄せ作業は、エンジン回転数 1500rpm 位で 作業すると、泥飛びも少なく効果があります。
- 3. 使用できない作業
- \* 逆転耕うん作業
- \* 未耕地や石の多いほ場での土寄せ作業
- \* ロータリの爪を逆に取付けて行なう耕うん作業


#### ■ PTO 軸キャップ



- \* PTO 軸を使わないときは、PTO 軸にグリース を塗布した後、PTO 軸キャップを取付けてお いてください。
  - そうしないと、巻込まれによる傷害事故を 引起すおそれがあります。
- \* PTO 軸キャップを使用しないときは, PTO 軸 キャップを紛失しないように大切に保管し てください。

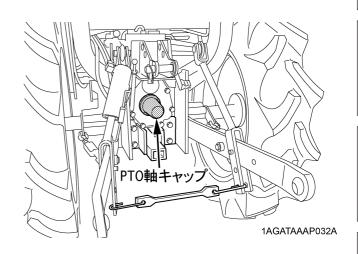

#### ◆ PTO キャップの取付け方

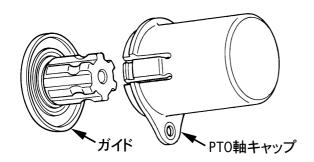

1AGATAAAP050A

1. PTO 軸キャップをガイドにはめ込みます。


#### モンローマチックの取扱い [MA仕様]

モンローマチックは、マイクロコンピュータで電 子制御を行なっております。正しい取扱いですぐ れた性能を発揮させてください。

#### ■各部の名称

#### 重要

\* スイッチですので軽い操作力で作動します。 無理な力を加えないでください。

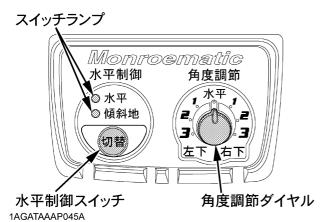

#### ■水平制御スイッチ




\* 走行時は必ず[切]にして走行してくださ また、落下速度調整グリップを回して油圧 をロックし作業機の落下を防止してくださ

スイッチを押す毎に[水平→傾斜地→切(手動)] の順に切り換わります。

下記作業に応じ、いずれかを選択してください。 水平選択時……スイッチランプ(A) 点灯 傾斜地選択時……スイッチランプ (B) 点灯 切(手動)選択時…スイッチランプ(A・B)消灯

#### スイッチランプ(A)

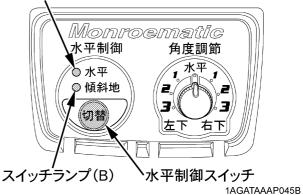

#### ◆ 水平

トラクタ本体の傾きにかかわらず作業機を常に 水平または水平面に対し一定の角度に保ちたい とき使用します。

- 1. 角度調節ダイヤルが【水平】位置の場合 (作業機は常に水平に保たれます。)
  - \* 水田でのあぜ際耕うん、枕地、凸凹地での 均平耕うん
  - \* 整地板・代かきロータリなどによる均平作
  - \* 畑での畝立て、畝崩し作業その他
- 2. 角度調節ダイヤルが [水平] 位置以外の場合 (作業機は水平面に対して常に一定の角度に 保たれます。)

#### |補 足

\* 水平制御スイッチが【水平】の場合、作業機 を上端付近まで上げたときは、作業機の姿勢 は本機に平行に保持されます。

#### ◆ 傾斜地

傾斜のあるほ場で、作業機を常にほ場面と平行に 保ちたいとき使用します。

\* 適応作業:傾斜のある畑の耕うん・仕上げ作業 (マルチ・リッジャ等)

- \* 水平制御スイッチが【傾斜地】の場合,作業 機を上端付近まで上げたときは、作業機の姿 勢は本機に平行に保持されます。
- \* [傾斜地] 選択時, 凹凸の激しいほ場で十分な 精度が得られない場合は、[切] (手動)で使 用してください。

#### ◆ 切 (手動)

モンローマチックの自動制御が解除され,位置制 **御**になります。

\* 適応作業:メロンなどの高畝作り・作業機の 脱着

#### 補足

\* 水平制御スイッチが**【切】**(手動)では,作業機を上端付近まで上げても,作業機の姿勢は 本機と平行にはなりません。

従って、取付けている作業機を上げるときは 注意してください。

#### \* 位置制御とは:


このモードは、プラウ作業などで、常にリフトシリンダの位置を一定に保ちたい場合に使用します。

水平制御スイッチを**【切】**(手動)にすると, リフトシリンダの長さを角度調節ダイヤルで 設定した長さに制御します。したがって,車 体が傾いても長さは、変化しません。

#### 重要


- \* モンローマチックが不要の場合(フロントローダ作業などの場合)には、**【切】**で作業してください。
- \* **【手動】**で作業機を傾斜させているとき,作業機を上端に上げると,ジョイント騒音が高くなる場合がありますので注意してください。
- \* チェックチェーンを張りすぎますと、モンローマチック作動時に三点リンクに無理な力が加わりますので、チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

リフトロッドとリフトシリンダ先端部の取付け 穴は, 左右対称になるようにしてください。

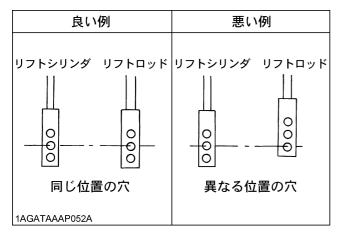

#### ■角度調節ダイヤル

水平制御スイッチが**【水平】**及び**【切】**の場合, 作業機の姿勢を調節するときに角度調節ダイヤ ルを使用します。

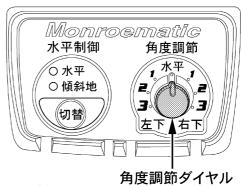

1AGATAAAP045C

#### [水平選択時]

- 1. ダイヤルを**【水平】**位置にすると,作業機は 水平に保持されます。
- 2. ダイヤルを**[左下]** 方向に回すと, 作業機は 水平に対し左下りに保持されます。
- 3. ダイヤルを**【右下】**方向に回すと,作業機は 水平に対し右下りに保持されます。

#### [手動選択時]

- 1. ダイヤルを**【水平】**位置にすると,作業機は 本機と平行に保持されます。
- 2. ダイヤルを**【左下】**方向に回すと,作業機は 本機に対し左下りに保持されます。
- 3. ダイヤルを**【右下】**方向に回すと,作業機は 本機に対し右下りに保持されます。

次

#### メカオートの取扱い


後2輪を外したオート耕うん作業で、より一層の 小まわり作業ができ、後2輪跡のないきれいな仕 上りが得られます。

なお、オート耕うんの仕上りは装着している作業 機の調整によっても大きく変わります。トラクタ と作業機の正しい取扱いですぐれた性能を発揮 させてください。

#### ■オート耕深レバー

このレバーでオート耕うんの**[切]**及び**[入]**(耕うん深さの自動設定)が行なえます。

- 1. オート耕深レバーを**[浅]** 方向にすると, ロータリの耕深が浅く保持されます。
- 2. オート耕深レバーを**[深]**方向にすると, ロータリの耕深が深く保持されます。
- 3. オート耕深レバーを**[切]** 位置にすると, オートが切となります。
- 4. 作業中,油圧レバーは一番下にしておいてください。
- 5. ロータリの上げ下げは、外側の油圧レバー、 もしくは電子アップレバー(ほ場内作業時の み)で行なってください

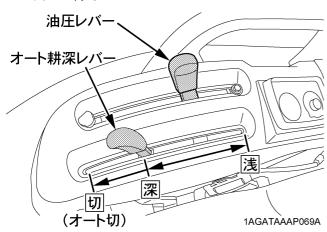


### 補足

- \* 目盛りは深さの目安として表示しています。 同じ目盛り位置でも、ほ場条件が変わると深 さの設定が変わります。
- \* 畝立て作業や片培土作業などロータリカバーを持上げて作業を行なうとき、あるいは後2 輪を取付けてロータリ作業を行なうときはオート耕うんが作動しない状態(オート耕深レバーを**[切]**位置)にしてください。

## ■ロータリ着脱時の注意 [ スーパージョイント(S) 仕様以外]

ロータリの着脱時には、(3点リンク、ジョイントと共に)オートケーブルの着脱が必要です。

- 1. オート耕深レバーを下げ【切】位置にします。
- 2. スナップピンを外し、オートケーブルの先端をピンから外します。
- 3. オートケーブルを、固定金具から外します。

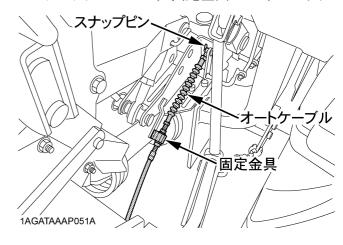

#### 補足

\* 外したスナップピン・ケーブルは、紛失した り傷めたりしないよう大切に保管してくださ い。


#### タイヤ・ウエイト

#### ■タイヤの空気圧



- \* タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
- \* タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- \* タイヤ、チューブ、リムなどの交換、修理 は、必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行なうように、法で 決められています。)

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安は次のとおりです。

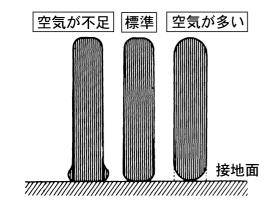

1AGAAAPAP007A

#### ◆ 標準空気圧

	タイヤ	空気圧 kPa(kgf/cm²)
	6-12, 6-14	200 (2.0)
前輪	6.00-12	180 (1.8)
	5.00-12	120 (1.2)
後輪	8. 3-20, 8. 3-22 8-18	160 (1.6)
	9.5-20, 9.5-22	140 (1.4)

#### ■輪距の調整



\* けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ 作業などの場合は、左右の安定を良くする ため、支障のない範囲で輪距を広くして使 用してください。

#### ◆ 前輪


前輪の輪距は変更できません。

#### ◆ 後輪

リムとディスクの取付け位置変更により, 輪距の調整が行なえます。(タイヤの仕様により異なります。)

#### ◆ 後輪

- 後輪輪距は2段階に調節できます。
- 9.5-20及び9.5-22タイヤは輪距の変更はできません。

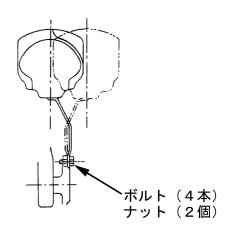

#### 1AGATAAAP053A

#### 重要

- \* 決められた輪距以外では使用しないでください
- \* 道路走行時は、出荷状態に戻してください。

#### 補足

- \* タイヤは、側面の矢印が前進時の回転方向に 合うように取付けてください。
- \* ストレークは、最小輪距のときだけ取付けられます。

次

安

運

#### **■ウエイト(オプション)**



- \* トラクタ後部用作業機を装備したとき、か じ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量 の 20%以上になるようにバランスウエイト を装備し、使用してください。
- \* 装着可能な最大ウエイトを装備してもかじ 取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の 20%以上を確保できない作業機は装着しな いでください。

前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくなり転倒事故のおそれもあります。


\* フロントローダを使用するときは、安定性 を高めるためトラクタ後部に作業機や適切 なウエイトを装着してください。 (詳細は購入先にご相談ください。)

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメント

の【取扱説明書】や購入先にご相談ください。

#### ◆ ハンガウエイト (25kg) の取付け方法


- 1. ウエイト取付け台 (オプション) をボルトで 取付けてください。
- 2. ハンガウエイトをウエイト取付け台にひっかけ、ボルト、ナットで固定してください。ウエイト 1 枚の重量は25kgで  $1\sim5$  枚取付けできます。
- 3. バンパウエイトと同時装着はできません。

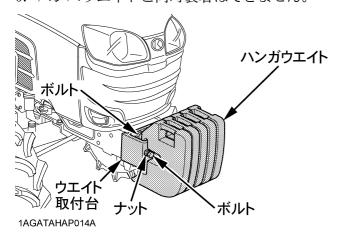

#### ◆ バンパウエイトの取付け方法


- 1. バンパウエイトをボルトで取付けてください。
- 2. 次のいずれか1個を装着できます。 既に装着してある場合は付け替えになりま す。追加はできません。

バンパ (ウエイト5) · · · · · 5 kg バンパ (ウエイト 20) · · · · · 20kg バンパー (30) · · · · · · · 30kg バンパー (45) · · · · · · · 45kg

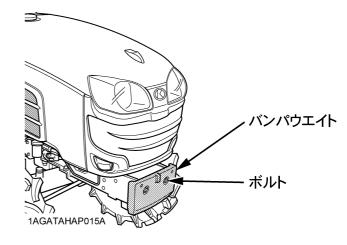

#### ◆ ゼンブウエイト (28kg) の取付け方法

- 1. ゼンブウエイトをボルト, ナット, ザガネで 取付けてください。
- 2. いずれかのバンパウエイトが装着してある場合のみ取付けることができます。
- 3. ウエイト 1 個の重量は 28 kg で 2 個まで取付け できます。

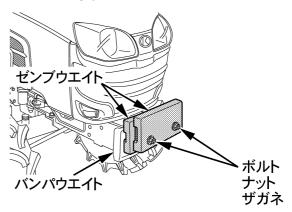


1AGATAHAP016A

#### 一般的な耕うん要領

#### ■隣接耕うんのしかた

作業条件により, 車速及び PTO 回転速度を決めて 耕うんを始めます。


- 1. 図の長方形部分1枚が、直進1回で耕うんされる耕作地を示しています。
- 2. 図のような順序をとるのは、1度耕うんしたところを後輪タイヤで押えないための最善の方法です。
- 3. 従って出発点は、トラクタが最後に外に出る場合によって決まります。
- 4. 直進が終って、次の直進に移るまでは、ロータリを上げて旋回します。
- 5. サイドドライブロータリは, サイドフレーム 側があぜぎわになるようにして, あぜぎわ耕 うんを行ないます。

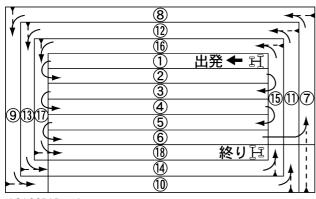


1AGACCBAP037A

#### ■一うねおき耕うんのしかた

一うねおき耕うんは、小回りの難しい場所に用いる方法で、その他は隣接耕うんと同じです。

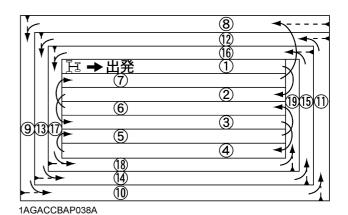

■トラクタの方向転換のしかた

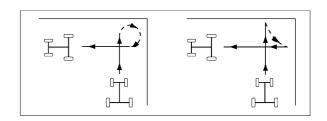

1AGACCBAP036A

索引

付

### 安全キャブ装備品の取扱い


#### ドア・窓の開閉とロック


# 注意

- \* リヤウインド後方で作業機を着脱・調整する場合は、リヤウインドの開閉に注意してください。(開放時頭などを打つおそれがあります。)
- \* ガラスを破損させるおそれがありますので 安全キャブ内には物を載せないでくださ い。
- \* ガラスの取扱いはていねいに行なってくだ さい。

#### ■ドア

#### ◆ ドアの開閉とロック

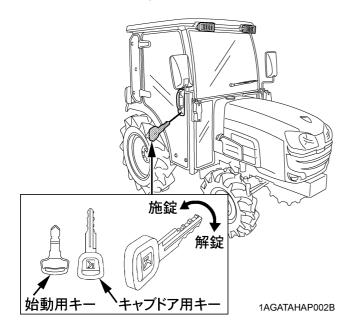

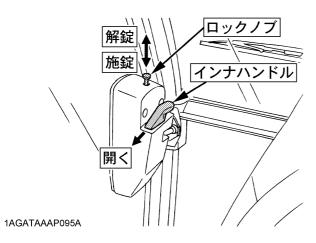


#### 補足

\* ドアにぶらさがったり、作動範囲以上に無理 に押し開かないでください。

#### ■リヤウインド

リヤウインドハンドルを時計方向に回し, そのまま押すと, ダンパの作用で容易に開くことができます。

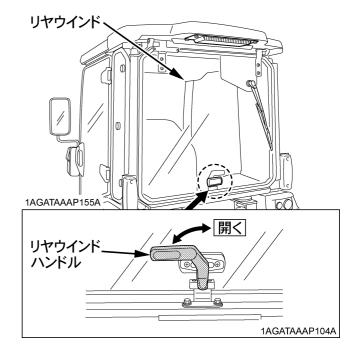


#### 重要

- \* 作業機によってはリヤウインドの開閉ができ ない場合がありますので、開閉するときには 十分確認して行なってください。
- \* リヤウインドを開放したままで、作業機を上 げるとリヤウインドを破損するおそれがあり ますので、作業機を上げるときには安全を十 分認識してください。
- \* リヤウインドを開放したままで、高速走行や 悪路走行をしないでください。

### 安全キャブ装備品の取扱い

#### ■サイドウインド

止め金具を手前に引き、ガラスと共に外側へ押すと開きます。

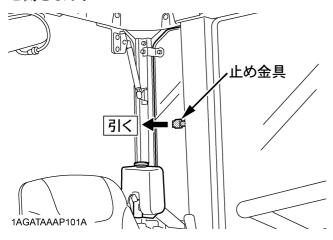

#### 重要

\* サイドウインドを開放したままで, 悪路走行 をしないでください。

#### ワイパ

#### ■フロントワイパ・ウォッシャスイッチ


1. スイッチの上側を1段押すとワイパが作動します。

さらに2段目を押すと、押している間のみワイパが作動したままウォッシャ液が噴射します(リヤウインドにもウォッシャ液が噴射されます。)

2. スイッチの下側を押すと元の位置で停止します。

さらに2段目を押している間のみワイパは停止したままウォッシャ液が噴射します。


(リヤウインドにもウォッシャ液が噴射されます。)

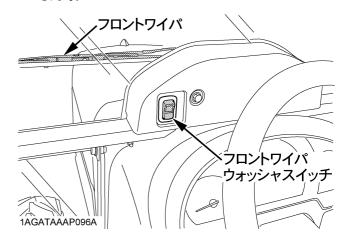


## 安全キャブ装備品の取扱い

#### ■リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

- 1. スイッチの上側を押すとワイパが作動します。下側を押すと元の位置で停止します。
- ウォッシャ液はフロントワイパ・ウォッシャスイッチを操作して噴射させてください。 (フロントウインドにもウォッシャ液が噴射されます。)

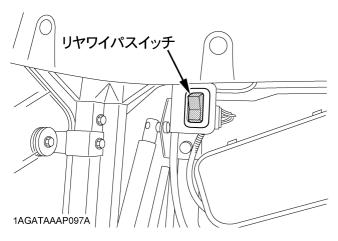

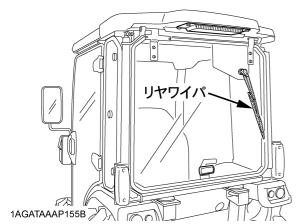

### 補足

\* からぶきはガラスを傷つけることがあります。必ずウォッシャ液を噴射してからワイパ を作動させてください。

### ■寒冷時のワイパの使用


寒冷時には、ワイパブレードがガラスと氷着していることがあります。そのままワイパを作動させるとワイパブレード及びワイパモータの故障につながるおそれがありますので、必ずキースイッチを【切】にして氷を取除いてから再度起動させてください。


#### 作業灯

#### ■作業灯スイッチ

#### **◆ 作業灯(前)スイッチ**

作業灯スイッチのライトマーク側を押すと作業 灯が点灯し、スイッチのインジケータランプ側を 押すと消灯します。

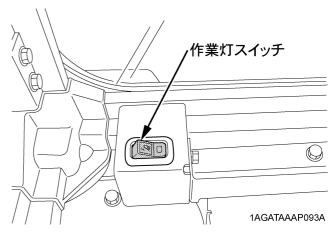

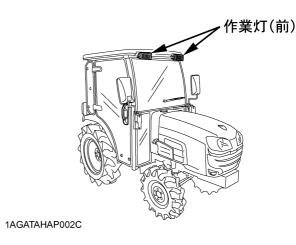

### 補足

\* 作業灯(後)はオプションです。

### 重要

\* バッテリがあがりますので、ヒータ・作業灯・ ヘッドライトなど電装品を使用する場合は、 エンジン回転を1600回転/分以上にしてくだ さい。

### 補足

\* 作業灯は**【道路運送車両の保安基準】**第 42 条 (灯火の色等の制限)において,**【走行中に使 用しない灯火】**とされ,点灯したまま道路走 行すると他の交通車両の妨害となることから 道路走行中の点灯は禁止されております。

#### エアコン

#### 重要


- \* コンプレッサの寿命低下を防ぐため下記の項目をまもってください。
- \* エアコンならし運転 エアコンを作動させるときは次のならし運転 を 10 分以上実施してください。


	夏期	冬期
エンジン回転	アイドリング	アイドリング
温調	最強冷	最強暖
ブロア	Hi	Hi

\* エアコンを1週間以上使用しなかったときは、必ずアイドリングにてエアコンスイッチをいれてください。

#### ■空気の流れ

キャブ内の空気の流れは下図の通りです。5カ所の吹出口の調節により、最適のコンディションが得られます。

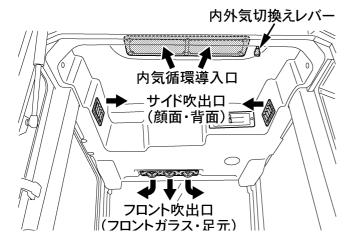


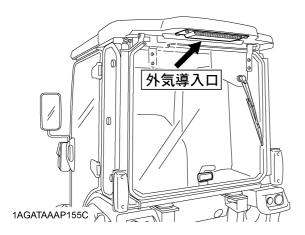

#### ■風向調整

#### ◆ フロント吹出口

- 1. 風の方向は、吹出し口により自由に調整できます。
  - デミスト(フロントガラスのくもり除去)や デフロスト(フロントガラスの凍結除去)と して使用する場合,吹出し口をフロントガラ スの方向に向けてください。
- 2. サイド吹出口からの風量を増したいときは、 【閉】にしてください。

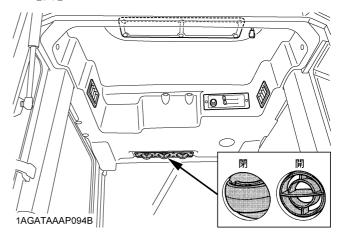


#### 補足

\* フロント吹出口からの冷風がメータパネルに 当たると、メータパネルが曇ることがありま す。そのときは、フロント吹出口の向きを変 えて、メータパネルに冷風が当たらない様に してください。

#### ◆ サイド吹出口

冷風の方向は、ルーバーの向きにより自由に調整 できます。

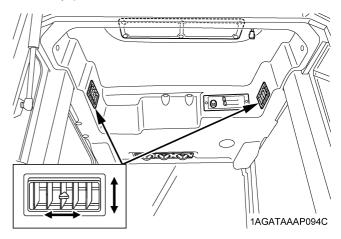

安

### 安全キャブ装備品の取扱い

#### ◆ 内外気切換えレバー

外気導入…



レバーを**【外気】**位置にすると、安全キャブ室内に外気が入ってきます。


ほこりが多い作業やガラスが曇る 場合に使用します。

内気循環…



レバーを**[内気]** 位置にすると,外気は入りません。

早く冷暖房をきかせたいときや強くきかせたいときに使用します。

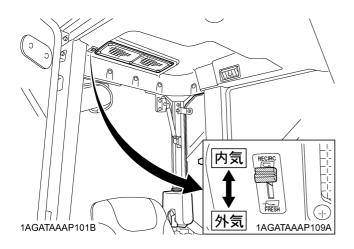


#### 補足


- \* 内気循環での長時間暖房は避けてください。 ガラスが曇りやすくなります。
- \* ほこりが多発する作業では、外気導入で使用してください。外気を採り入れることにより室内の圧力が上昇し、安全キャブ室内にほこりが入りにくくなります。

### ■コントロールパネル

#### ◆ モードレバー

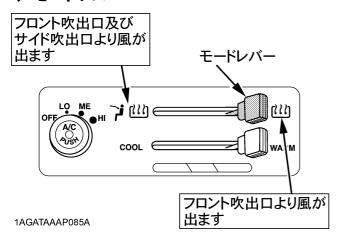


#### ◆ 温度コントロールレバー

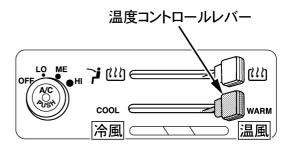


1AGATAAAP086A

#### ◆ LO・ME・HI ファンスイッチ

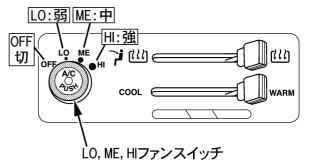

1AGATAAAP087A

#### **◆ エアコンスイッチ**

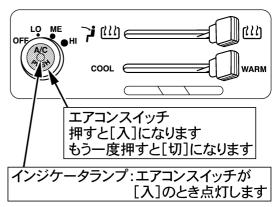

1AGATAAAP088A

### 安全キャブ装備品の取扱い

#### ■取扱い操作方法

#### ◆ 暖房

- 1. 内外気切換えレバーを外気導入 [編] にします。早く室温を上げたいときは内気循環 [編] にします。
- 2. ファンスイッチ(LO·ME·HI)と温度コントロールレバーを調整し、快適な温度にします。

#### 補足

\* 夏期ヒータを使用しないときは、熱気で室内 温度が上昇しないように、温度コントロール レバーを **COOL** (左端) に寄せてください。

#### ◆ 冷房・除湿暖房

- 1. 内外気切換えレバーを外気導入【編】にします。
- 2. エアコンスイッチを押し【入】にします。
- 3. ファンスイッチ(LO・ME・HI)を作動させます。
- 4. 温度コンロトールレバーを**COOL**又は中間位置 に調整し、快適な温度にします。

#### ◆ デフロスタ

フロントガラスの曇り及び凍結除去するときは,

- 1. 吹出口(上)を開き、フロントガラスの方向に向けます。
- 2. 内外気切換えレバーを外気導入 [編] にします。
- 3. ファンスイッチを **HI**, 温度コントロールレ バーを **WARM** (右端) にします。

#### ■ヒータ使用上の注意



- \* ウォータホース及びヒータユニットに直接 ふれないようにしてください。ヤケドなど の傷害事故につながります。
- \* 異常を認めたとき、修理を怠るとヤケドな どの傷害事故やエンジンの焼付などの重大 な故障につながります。
- 1. 冬期は外気温に適した濃度の不凍液を使用してください。

また, 有効期限の切れた不凍液を使用しない でください。 2. 冬期において不凍液を使用しない場合は、運 転終了時トラクタ本体から冷却水を排水して ください。

([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の[2 年ごとの点検・整備]の[冷却水の交換]の 項を参照)

- 3. ウォータホースは2シーズンごとに交換を受けてください。
- 4. 日常点検


次のような異常を認めたときは速やかに修理 を受けてください。

(ヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付な どの重大な故障につながります。)

- \* ウォータホースの傷付き, ひびわれ, ふくらみ
- \* ウォータホースジョイント部の水漏れ
- \* ウォータホースの保護ブッシュ及びグロメットの外れ、破損
- \* 本体取付けボルトの緩み、ブラケットの破損
- 5. ウォータホース及びヒータユニットに直接ふれないようにしてください。ヤケドなどの傷害事故につながります。

#### インプルメントの装着

#### ■インプルメント用操作ボックスの取付

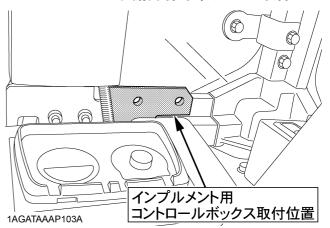

索

引

## トラクタの簡単な手入れと処置

#### 給油及び点検整備するときは

- 1. トラクタを平たんな広い場所に置き
- 2. 作業機を降ろし
- 3. 駐車ブレーキをかけ
- 4. エンジンを止め
- 5. キーを抜き、安全を確認してから行なって ください。

そうしないと傷害事故を引起すおそれがあり ます。

#### 廃棄物の処理について

廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境 汚染につながり、法令により処罰されることが あります。

#### 廃棄物を処理するときは

- \* 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてく
- \* 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投 棄はしないでください。
- \* 廃油、燃料、冷却水(不凍液)、冷媒、溶剤、 フィルタ、バッテリ、ゴム類、その他の有害 物を廃棄、又は焼却するときは、購入先、又 は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の 規則に従って処理してください。


#### 洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させた り、機械を破損・損傷・故障させることがありま すので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従っ て,正しく使用してください。

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散に し, 2 m以上離して洗車してください。 もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車 すると.


- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を 引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出し て傷害を負うおそれがあります。
- 3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。 例) (1) シール・ラベルの剥がれ
  - (2) 電子部品, エンジン・トランスミッ ション室内,安全キャブ室内等への 浸入による故障
  - (3) タイヤ, オイルシール等のゴム類, 樹脂類,ガラス等の破損
  - (4) 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

#### 直射洗車厳禁

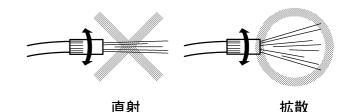

1AGACBRAP067A

#### 近距離洗車厳禁

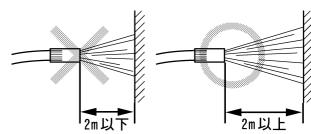

1AGACBRAP068A

#### 定期点検箇所一覧表

#### 重要

- \* ◎はならし運転の50時間後に必ず行なってください。
- \* バッテリ電解液は年間使用時間が100時間以内の場合,1年ごとに点検を行なってください。〔専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは,購入先にご相談ください。〕

		F	寺期						アワー	ーメー	タ表示	卡時間							参照
No.	項目			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	それ以後	ページ
1	エンジン	年間使用時間 が100時間以 上の場合	交換	0	0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	68
1	オイル	年間使用時間 が100時間以 内の場合	交換	0														1年ごと	68
2	エンジンオ	「イルフィルタ	交 換	0			0				0				0			200 時間ごと	74
3	ミッション	·オイル	交 換	0					0						0			300 時間ごと	78
4	油圧オイル	/フィルタ	交 換	0			0				0				0			200 時間ごと	75
5	油圧ミッシ フィルタ <b>[F 仕様]</b>	/ョンオイル	交換	0			0				0				0			200 時間ごと	75
6	前車輪ケー	-スオイル	交換						0						0			300 時間ごと	79
7	グリースの	注入	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	64
8	エンジン始	動システム	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	65
9	倍速ターン 置の点検	・高速けん制装	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	66
10	タイヤ取付	けけボルト	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	67
11	ワイヤハー リコード	-ネス,バッテ	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	67
12	クラッチハ	ハウジング	水抜き	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	67
13	燃料ホース		点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	68
10	75W4.1.44	`	交 換															2年ごと	81
14	バッテリ電	直解液	点検		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	69
15		-ナエレメント	清掃		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	71
	シングルエ	レメント	交 換															1年又は6回 清掃ごと	80
	エアク リーナエ レメント	アウター	清掃		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	71
16	ダブルエ レメント		交 換															1年又は6回 清掃ごと	80
	[オプ ション]	インナー	交換															アウター 交換時	80
17	ファンベル	/ <b>F</b>	調節		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	72

82

必要に応じて

**な手入れと処置** トラクタの簡単

	ß	寺期						アワー	ーメー	夕表え	示時間						w ) 0.000	参照
No.	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	それ以後	ページ
18	クラッチペダル	調節	0	0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	72
19	ブレーキベダル	調節		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	73
20	トーイン・タイロッド	点検				0				0				0			200 時間ごと	76
21	ラジエータホース	点検				0				0				0			200 時間ごと	74
41	Joan-9 w-X	交換															2年ごと	81
22	燃料フィルタ	交換								0							400 時間ごと	79
23	吸気ホース	点検				0				0				0			200 時間ごと	76
20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	交換															2年ごと	81
24	エンジンバルブクリアラ ンス	調節															800 時間ごと	80
25	ラジエータ	洗净															2年ごと	81
26	冷却水	交換															2年ごと	80
27	モンローシリンダホース 【WA 仕様】	交換															2年ごと	81
28	燃料系統の空気抜き	_															必要に応じて	82
29	ヒューズ類	交換															必要に応じて	82

交換

ランプ類

30

トラクタの簡単な手入れと処置

#### [安全キャブ仕様]

No.	F	寺期						アワー	ーメー	タ表示	時間						それ以後	参照
No.	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	ても以後	ページ
1	室内エアフィルタの詰ま り	清掃				0				0				0			200 時間ごと	77
2	外気フィルタの詰まり	清掃				0				0				0			200 時間ごと	77
3	コンデンサの詰まり	清掃				0				0				0			200 時間ごと	77
4	エアコンベルトの張り	調整				0				0				0			200 時間ごと	78
5	ヒータ配管、ホース	点検															1年ごと	80
6	エアコン配管、ホース	点検															1年ごと	80
7	各部への注油	_															必要に応じて	82
8	ウォッシャ液	補充									·		·				必要に応じて	83
9	冷媒(ガス)量	点検									·		·				必要に応じて	83

#### [PC 仕様]

No.	F	時期 アワーメータ表示時間								それ以後	参照							
NO.	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	CALLAND	ページ
1	グリースの注入	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	
2	点輪・遊輪のオイルシー ル	点検				0				0				0			400 時間ごと	

<sup>\*</sup>専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、購入先にご相談ください。

困つたときには

### 給油(水)一覧表

#### ■トラクタの給油(水)

給油 (水)	項目	容 量(L)	備考
燃料		27 (安全キャブ仕様:21)	ディーゼル軽油
冷却水(ラジエータ	タ)	3.1	清水(不凍液を入れた場合
冷却水(リザーブタ	タンク)	0.6	は,その量だけ少なく清水 を入れてください。)
エンジンオイル		3.1 (オイルゲージ上限全量,フィルタ部も含む。)	クボタ純オイル (ディーゼルエンジン用) D30 又は D10W-30, CC 級又は CD 級
	下記以外	16	
ミッションオイル	[F 仕様]	16.5	
ミッションオイル	[K 仕様]	19.4	
	[FK 仕様]	19.9	カギカ紘士ノリ
	下記以外	3.9	クボタ純オイル スーパー UDT 又は
<b>公本地と</b> フ	KB225 安全 キャブ仕様	4.2	バイオスーパー UDT
前車軸ケース	PC1· PC2 仕様	4.5	
	[K 仕様]	2.7	
グリースの注入 ・クラッチペダル ・ブレーキペダル ・リフトロッド左 <b>[MA 仕様以外]</b> ・トップリンク <b>[標準 3P 仕様]</b> ・揺動軸,転輪・遊	i輪 [PC 仕様]	少量	極圧(万能)グリース
グリースの塗布 ・関節球 ・チェックチェーン	,	塗 布	
ウォッシャ液 <b>[安全キャブ仕様]</b>		1.5	

トラクタの簡単な手入れと処置

#### 推奨オイル・グリース一覧表

必ず下記の指定オイルを使ってください。

#### ■エンジンオイル・ミッションオイル

メーカ	エンジンオイル	ミッションオイル・前車軸ケースオイル
新日本石油		
コスモ石油	   クボタ純オイル	2 18 mar 1. 4 11
ジャパンエナジー	(ディーゼルエンジン用)	クボタ純オイル スーパー UDT 又はバイオスーパー UDT
昭和シェル石油	D30 又は D10W-30	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
富士興産		

★バイオスーパー UDT 油は万一事故でオイルが土壌、河川、沼地、海などに流出した場合、微生物などにより成分のほとんどが分解され環境汚染を防ぐことができる潤滑油です。

#### ■グリース

メーカ	商品名	用途
新日本石油	エピノックグリース AP2	
コスモ石油	ダイナマックス EP2	
ジャパンエナジー	JOMO リゾニックス EP2	
昭和シェル石油	アルバニヤ EP グリース 2	極圧(万能)グリース
富士興産	フッコール EP2	
出光興産	ダフニーエポネックス SR2	
モービル	モービラックス EP2	
エッソ/ゼネラル	ビーコン EP2	
協同油脂	マルテンプ PS2	ホーン接点用グリース

次

# 索引

#### ボンネットの開閉及びサイドカバー の外し方

# 注意


- \* エンジン回転中は絶対にボンネットを開けないでください。
- \* マフラが熱いときさわらないでください。 ヤケドすることがあります。

#### ■ボンネットの開閉



\* ボンネットを開き点検・調整するときは,必ずボンネット固定金具が [ロック] された か確認してから作業をしてください。

#### ◆ ボンネットの開け方

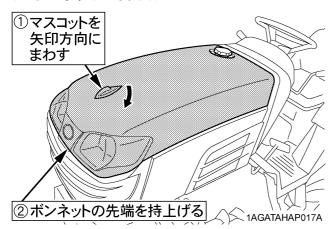


#### ◆ ボンネットの閉め方 [安全フレーム仕様]




#### [安全キャブ仕様]

トラクタの簡単な手入れと処置

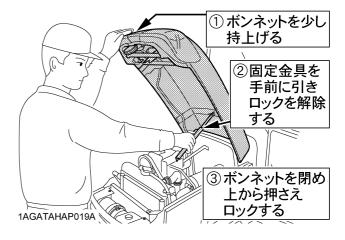


#### ■フロントグリルの取り外し


- 1. A を上に引き上げながらフロントグリルを前 方向に倒します。
- 2. コネクタを外してからフロントグリルを取外します。
- 3. フロントグリルを取付けるときは、ノッチを合わせて取外しと逆の手順で取付けます。

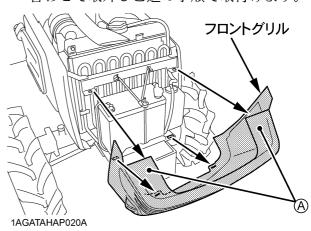

#### ■サイドカバーの取り外し

- 1. カバーの【A】矢印部を少し持ち上げ外側に 引いてください。
- 2. 前端を少し持上げてピン部を穴から抜いてください。
- 3. 前方に引いてカバーを外してください。
- 4. 組付け時,外した順と逆に最後にノッチ部を合わせ,矢印部を内側に押込んでください。

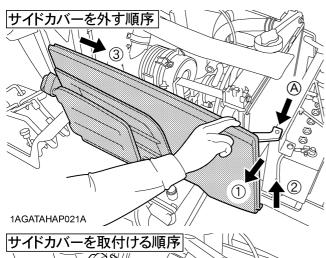

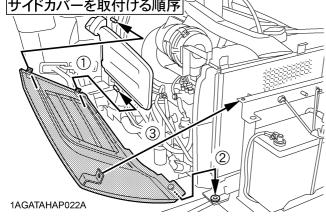

#### 日常点検



#### 注 意

#### \* 火気厳禁

- \* 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- \* 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいに ふき取ってください。
- \* トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ、配線、マフラやエンジン周辺部 にゴミや燃料の付着などがあると、火災の 原因になります。
- \* 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力 キャップを絶対に開けないでください。熱 湯が噴出してヤケドをすることがありま す。
- \* エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、内部が十分に冷え、ヤケドのおそれがないことを確認してから行なってください。

#### ■前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば, 使用前に支障がないか点検してください。

#### ■トラクタの周りを歩いて

- 1. ボルトやナットのゆるみ及び作業機取付けピンの脱落
- 2. 車体各部の変形や損傷
- 3. 油や水もれなど異常がないか, 点検してくだ さい。


次

#### ■エンジンオイルの量及び汚れ


# 注意

- \* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき, 差込んでから再び抜き**[下限と上限の間]**に オイルがあるかを調べます。
- 2. **[下限]** 以下の場合は補給してください。ただし、**[上限]** 以上には入れないでください。

#### [安全フレーム仕様]

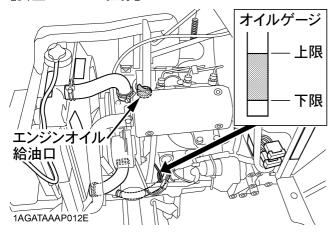

#### [安全キャブ仕様]

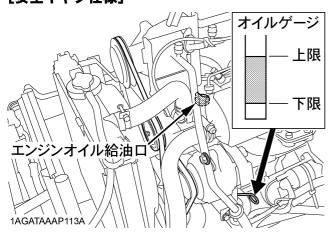


#### 重 要

- \* 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
- \* オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約5分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

#### ■ミッションオイルの量及び汚れ

## 注意

- \* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき, 差込んでから再び抜き**[下限と上限の間**]に オイルがあるかを調べます。作業機(ロータ リ)付の場合は,作業機(ロータリ)を下げ て確認してください。
- 2. **[下限]** 以下の場合は補給してください。ただし,**[上限]** 以上には入れないでください。

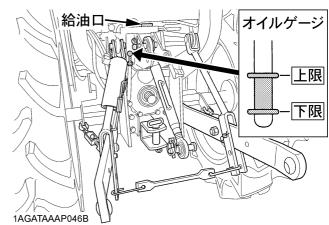


#### ■冷却水の量

## 注意

\* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

ラジエータには、リザーブタンクが付いており、 ラジエータ内の冷却水が少なくなると、リザーブ タンクから自動的に補給される構造になってい ます。

冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。**[FULL から LOW の範囲]** であれば正常です。冷却水が LOW 以下の場合は,FULL のレベルまで補給してください。FULL 以上は入れないでください。

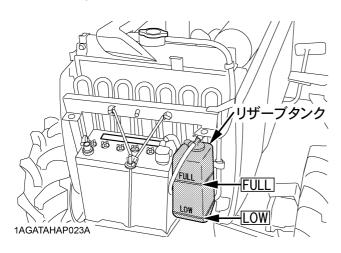


### 補足

\* ラジエータ本体のキャップは、冷却水点検及 び交換するとき以外開けないでください。


#### ■バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き, ゴミを取除いてください。水分があるときは, エアクリーナを掃除してください。

#### [安全フレーム仕様]

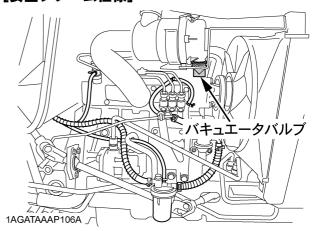

#### [安全キャブ仕様]

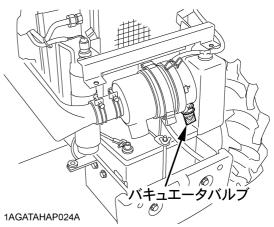

 $\blacksquare$ 

全

索引

# \_\_\_\_\_

#### ■燃料フィルタの水,沈殿物の点検

燃料中に含まれる水・ゴミがフィルタ内に沈殿します。水・ゴミがたまったら、カップを**【ゆるむ】**方向へ回してカップを外し、内部を軽油で洗浄してください。

#### 重要


- \* 組付けるときは、チリやホコリが付着しない ように注意しましょう。
- \* フィルタを外したときは、必ず空気抜きを行 なってください。

(**[必要に応じた点検・整備]** の **[燃料の空気** 抜きのしかた] の項を参照)

#### 補足

\* フィルタカップを外すと、燃料タンクからの 流出燃料は自動的に止まります。

しかし、燃料が満タンに近い場合は、燃料戻りパイプからフィルタに燃料が逆流しますので、燃料が半分以下のときに実施してください。

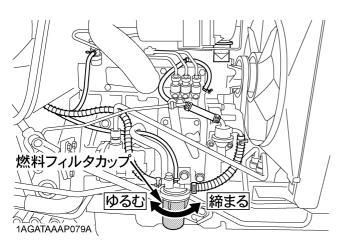


#### ■タイヤの空気圧、及び摩耗、損傷

トラクタの簡単な手入れと処置

# 警告

- \* タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
- \* タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- \* タイヤ,チューブ,リムなどの交換,修理は、必ず購入先にご相談ください。(特別教育を受けた人が行なうように、法で決められています。)

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

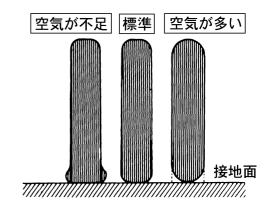

1AGAAAPAP007A

#### ◆ 標準空気圧

	タイヤ	空気圧 kPa (kgf/cm²)
	6-12, 6-14	200 (2.0)
前輪	6.00-12	180 (1.8)
	5.00-12	120 (1.2)
後輪	8. 3-20, 8. 3-22 8-18	160 (1.6)
	9.5-20, 9.5-22	140 (1.4)


#### ■防虫網の清掃




\* エンジンを必ず停止して清掃してください。

水田や夜間作業に使用すると, 防虫網に草の実や こん虫が付着し詰まることがあります。防虫網を 引出し清掃してください。

#### [安全フレーム仕様]

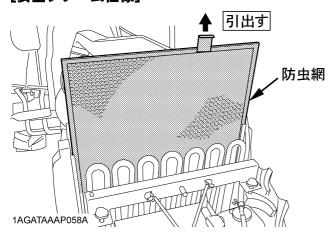

#### [安全キャブ仕様]

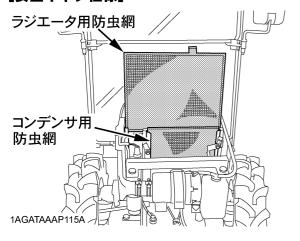

#### ■ブレーキペダルの遊び・点検




\* ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつ ながります。常に作動状態に注意してくだ さい。


ペダルを踏んで遊び量が [20 ~ 30mm] かどうか, また左右ブレーキの踏込み量の差が [5 mm 以内] かどうかを調べます。

(調整のしかたは [100 時間ごとの点検・整備] の [ブレーキペダルの点検・調整] の項を参照)

#### [安全フレーム仕様]

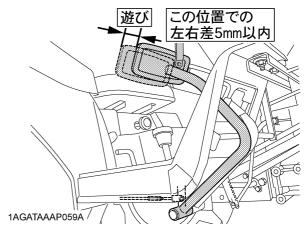


#### [安全キャブ仕様]

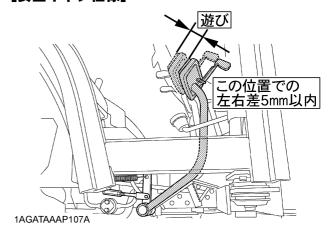

安

### ■駐車ブレーキの作動点検

ブレーキペダルを左右連結して踏込み,レバーを**【下げ】**たまま足をはなすと駐車ブレーキがかかります。外すときは、ペダルを踏込めば外れます。

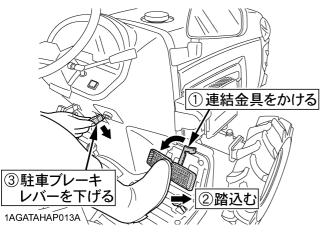


#### ■クラッチペダルの遊び・点検

トラクタの簡単な手入れと処置


ペダルを踏んで遊び量が [20  $\sim$  30mm] かどうか, また左右ブレーキの踏込み量の差が [5 mm 以内] かどうかを調べます。

(調整のしかたは [100 時間ごとの点検・整備] の [ブレーキペダルの点検・調整] の項を参照)

#### [安全フレーム仕様]

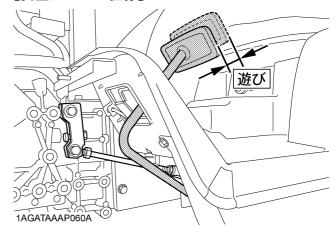

#### [安全キャブ仕様]

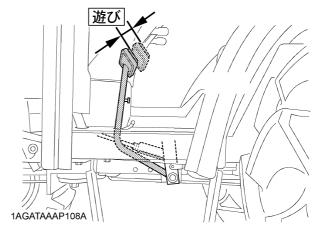


### 重 要


\* クラッチの調整が悪いと, クラッチ切れ不良, すべりを起し損傷につながります。


#### ■メータ・ランプ類の作動

下記メータ及びランプ類が正しく作動するか点検してください。

- 1. 燃料計
- 2. 水温計
- 3. エンジン回転計
- 4. ホーン
- 5. イージーチェッカ
- 6. ヘッドライト, サイド作業灯
- 7. ウインカ

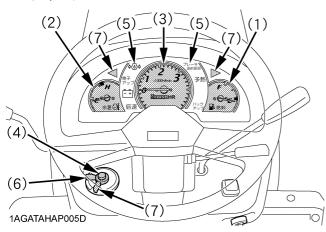

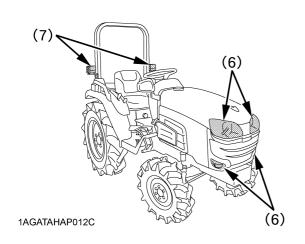

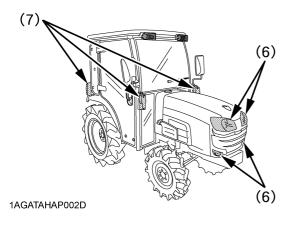

#### ■燃料の補給




- \* 燃料を補給するときは、エンジンを必ず停止してください。
- \* 火気厳禁。

燃料には, **[ディーゼル軽油]** を使用してください。

ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・季節に見合ったものを使用してください。

種 類	ディーゼル軽油の流動点(℃)
特1号	+ 5以上
1 号	0及び-5
2 号	-10
3 号	-15 及び -20
特3号	-25 及び-30

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くなり、始動が困難になります。

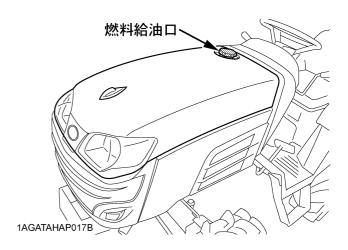

#### 重要

- \* 燃料中にごみや砂が混入していると、燃料噴 射ポンプが作動不良になりますので、給油時 はこし網を外さないでください。
- \* 燃料キャップの空気穴が土やごみでふさがれていないか点検してください。
- \* 燃料キャップが締まっているか確認してくだ さい。

#### ■満タンお知らせブザー [MA 仕様]

燃料給油の際,満量に近づくとブザーが作動し作業者に知らせます。

1. キースイッチを【入】にします。

(エンジンは始動しないでください。)

- 2. 燃料を給油します。
- 3. 燃料給油を検知して「ピ…ピ…」と電子メータパネルから断続音が作動します。
- 4. 燃料が満タンに近づくにつれ、断続音の間隔が短くなり、満タンになると「ピー」という連続音に変わるので給油を停止してください。

#### 補足


\* 満タンでのブザー作動は満量に対し余裕を見ていますので、連続音作動のとき完全な満タンにはなりません。

#### ■燃料供給台



- \* 上に乗らないこと。(積載可能重量 20kg)
- \* 走行する時は折りたたんで確実に固定してください。
- \* 燃料補給時のポリタンクをのせる以外の目的で使用しないでください。

燃料供給台を使用すると、給油が楽に行なえます。

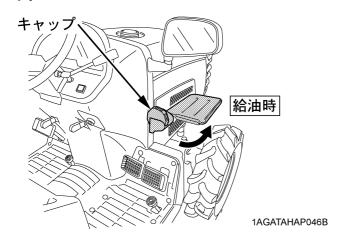


- 1. 給油台を前方に引き,90°回転させて固定します。
- 2. 燃料キャップは、ステーの部分に置くことができます。
- 3. 給油後は、確実に折りたたんで固定してください。

#### 日常点検 [PC 仕様]

- 1. ゴムクローラの張りと亀裂、損傷が無いかを 点検し、大きな亀裂や損傷がある場合は交換 を行なってください。
- 2. スプロケットの摩耗を点検してください。
- 3. 可動部分やゴムクローラへの石等のはさみ込みが無いかを確認し、はさまっている場合は 取除いてください。
- 4. 各部のボルト, ナットの緩みが無いか点検し てください。


#### ■ゴムクローラの張り調整

- 1. ゴムクローラが緩んだままで使用すると、走 行中にクローラが外れるおそれがありますの で、定期的に点検を行なってください。
- 2. ゴムクローラの張りの調整は, [A] 部のたわみが  $196 \sim 245N$  ( $20 \sim 25kgf$ ) の荷重で  $10 \sim 15mm$  になるように, 調整ボルトにて行なってください。調整後は確実にロックナットで固定してください。

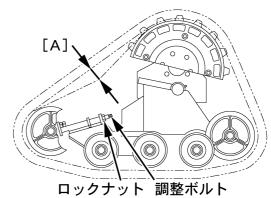


1AGATAHAP055A

上記ゴムクローラの張り調整の目安として,次の図に示す寸法をご参照ください。

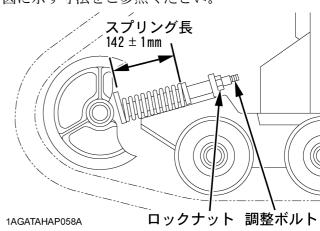

#### ■スプロケットの交換

スプロケットは2分割で構成されています。

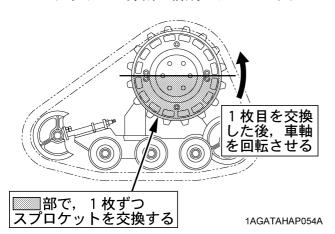


- 1. まず 部で示した下側のスプロケットを新 しいスプロケットに交換します。
- 2. 次に車軸をゆっくり回転させ、下側に来た2 枚目のスプロケットを新しいものに交換しま す。
- 3. 2 枚のスプロケットを交換した後, ゴムクローラの張り調整を行なってください。

#### ■ゴムクローラの交換

- 1. ロックナットを緩め、次に調整ボルトを回転させ、クローラの張りを緩めます。
- 2. **【スプロケットの交換**】の 部で示した下側 のスプロケットを外します。
- 3. 2枚目のスプロケットを外さず残したまま下 図に示す位置まで車軸をゆっくり回転させ、 古いゴムクローラを外します。

#### 車軸を回転させ、残したスプロケットを 下側にする

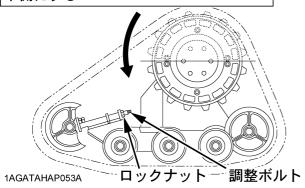



- 4. 新しいゴムクローラにつけ換えた後, 車軸を 回転させ, スプロケットにゴムクローラを掛けます。
- 5. 外しておいたスプロケットを取り付けた後, 最後にゴムクローラの張り調整を行なってく ださい。

#### 50 時間ごとの点検・整備

#### ■グリースの注入

代かき作業などで泥水の中に入ったときは,1日の作業が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。グリースは,**【クボタ推奨グリース】**を使用してください。

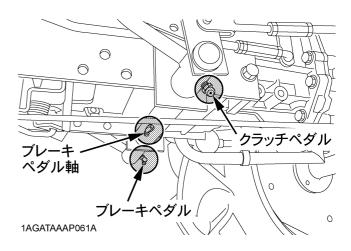

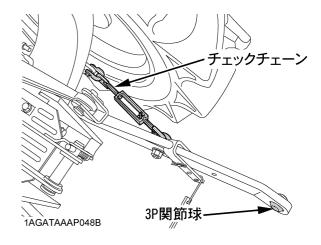

次


安


運

付表

31


## トラクタの簡単な手入れと処置

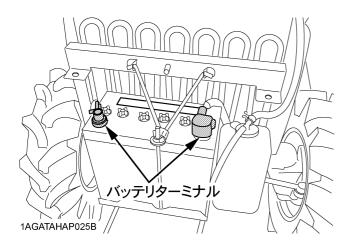

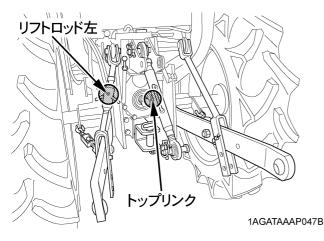

#### [PC 仕様]

揺動軸・遊輪・転輪にグリースアップをしてください。

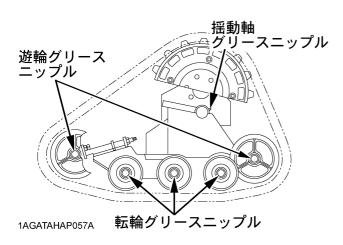

#### ■エンジン始動システムの点検

# 注意

- \* 点検中, トラクタに人を近づけないように してください。
- \* 装置に異常があれば必ず整備をした後,ご 使用ください。


#### ◆ 点検

#### [マニュアルシフト仕様]

- 1. 運転席に座り,シャトルレバー,PTO 変速レバーを**[中立](N)**にします。
- 2. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止します。
- 3. アクセルレバーを [最低速] 位置にします。
- 4. クラッチペダルを一杯踏込み,キースイッチを瞬時**【始動】**位置に回します。 このとき,エンジンが回れば正常です。
- 5. 次に,シャトルレバー又は PTO 変速レバーを いずれかの位置に変速し,キースイッチを瞬 時**【始動】**位置に回します。

このとき,エンジンが回らなければ正常です。

6. もし、不良の場合は、購入先へご相談ください。

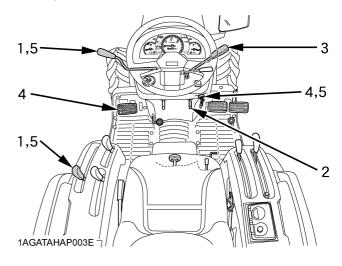


#### [グライドシフト (F) 仕様]

- 1. 運転席に座り, 主変速レバー, PTO 変速レバー を **[中立](N)** にします。
- 2. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止します。
- 3. アクセルレバーを [最低速] 位置にします。
- 4. クラッチペダルを一杯踏込み, キースイッチ を瞬時**「始動」**位置に回します。 このとき, エンジンが回れば正常です。
- 5. 次に,主変速レバー又は PTO 変速レバーをいずれかの位置に変速し,キースイッチを瞬時 **【始動】**位置に回します。

このとき, エンジンが回らなければ正常です。


6. もし、不良の場合は、購入先へご相談ください。

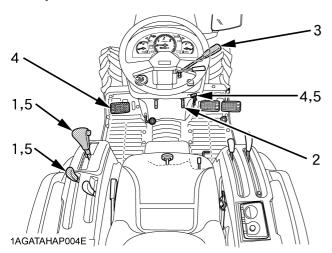

#### ■倍速ターン高速けん制装置の点検



\* 装置に異常があれば必ず購入先に相談し、整備をした後、ご使用ください。

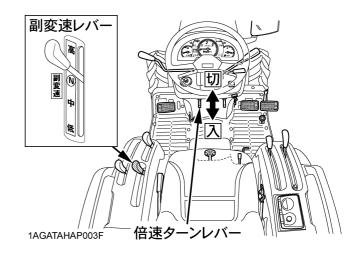

#### ◆ 点検手順

- 1. 運転席に座り, 前輪を直進状態にして副変速 レバーを**[低]** 又は**[中]**, 倍速ターンレバー を**[入]** にします。
- 2. 副変速レバーを**【高】**に入れます。 このとき、けん制装置がはたらき、倍速ター ンレバーは**【入】**(キースイッチ**【入】**のとき は、倍速ターンランプも点灯)のまま、倍速 ターンは作動しません。
- 3. この状態で実際に旋回し、倍速ターンが作動 しなければ正常です。 旋回は、平坦な広い場所で、エンジン回転を 低くし安全確認を行なってから実施してくだ さい。
- 4. 前輪を直進状態にし、副変速レバーを**[低]** 又は**[中]** に入れると、けん制装置が自動復帰します。

この状態で旋回し、倍速ターンが作動すれば 正常です。


索引

## トラクタの簡単な手入れと処置

#### ■タイヤ取付けボルトの点検



\* タイヤ取付けポルトやナットがゆるんだ状態でトラクタを運転しないでください。ゆるんだまま走行すると、傷害事故を引起こすおそれがあります。

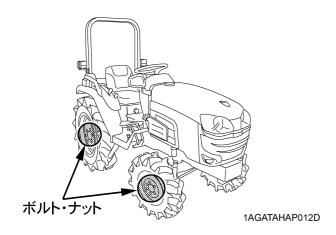

■ワイヤハーネス, バッテリ (+) コードの点 検・交換

# 注 意


- \* ワイヤハーネス及びバッテリ (+) コードが 損傷していると、ショートを起すので必ず 点検してください。
- \* バッテリ、配線及びマフラやエンジン周辺 部にワラクズ、ゴミや燃料の付着などがあ ると、火災の原因となるので毎日作業前に 点検してください。

ワイヤハーネス, バッテリ(+) コードの被覆は各部の角に接触, ネズミのかじりなどにより, 損傷したり自然劣化することがありますので, 下記の項目について定期的に点検してください。

- 1. ワイヤハーネスの損傷及びクランプのゆるみがないこと。
- 2. ターミナル, ブロック (ソケット) の接続部 のゆるみがないこと。
- 3. 各スイッチが確実に作動すること。

#### ■クラッチハウジングの水抜き

代かき作業・洗車・雨降りなどで、クラッチハウジングに多量の水がかかった場合、又は 50 時間使用ごとにクラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、水の浸入がないことを確認してください。もし水が入っていれば、完全に抜いて、内部をよく乾燥してください。

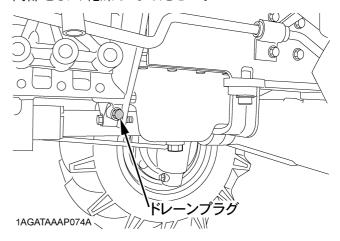

#### ■燃料ホースの点検


## 注意

\* ホース類の傷みや締付けバンドのゆるみは、必ず点検してください。異常があれば 交換・整備を行なってください。 燃料もれなどによる火災や傷害事故などの 原因になります。

燃料ホースなどのゴム製品は,使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又はいたんだときには新品と交換する必要があります。

- 1. ホース類や締付けバンドがゆるんだり、いたんでいないか常に注意してください。
- 2. 燃料ホースを交換した場合は、必ず空気抜きをする必要があります。

([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の[燃料の空気抜きのしかた]の項を参照)

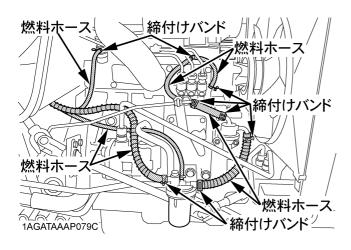

#### 重要


\* 交換時にホースや噴射ポンプなどにごみが入 らないように注意してください。ごみが入る と、噴射ポンプの作動不良の原因になります。

#### 100 時間ごとの点検・整備

#### ■エンジンオイルの交換




- \* 交換をするときは、必ずエンジンを止めて 十分冷えてから行なってください。ヤケド のおそれがあります。
- 1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。このときオイルが暖まっている方が排出しやすくなります。ただしヤケドに注意してください。

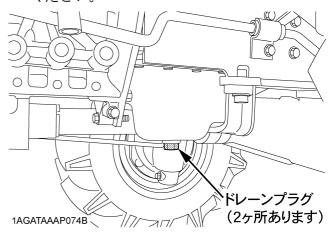

- 2. ドレーンプラグを締めます。
- 3. エンジンオイルを給油口から、規定量まで入れてください。このときオイルをこぼさないように注意してください。オイルゲージを外しておくと給油がしやすくなります。

#### [安全フレーム仕様]

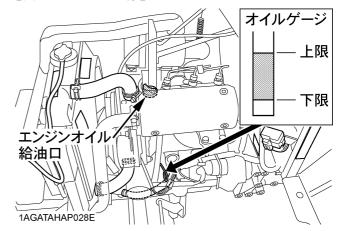

次


安

付

全

#### 索 31

#### [安全キャブ仕様]

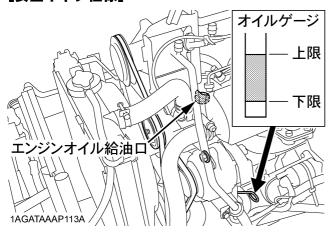

#### 重要

- \* 今まで使用していたオイルと異なるメーカ、 あるいは粘度 No. の異なるものを使用する場 合は、オイルを全部排出してから、新しいオ イルと交換してください。注ぎ足し使用は絶 対しないでください。
- \* 気温により次のように使いわけてください。

15 ℃以下	D10W-30(オールシーズン用)
15 ℃以上	D30, 又はD10W-30

- \* 冬期は必ず D10W-30 を使用してください。
- \* 点検するときは、トラクタを水平な場所に置 いてください。傾いていると正確な量が示さ れません。
- \* オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止 めてから約5分以上たってから点検してくだ さい。そうでないと、オイルがまだエンジン 各部に残っており正確なオイル量は測れませ h.

#### ■バッテリ電解液の点検

トラクタの簡単な手入れと処置



バッテリには補水不要なタイプと補水が必 要なバッテリの2種類があります。補水が 必要なバッテリについては、以下の事を 守ってください。


\* バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下 になったままで使用や充電をしないでくだ さい。LOWER 以下で使用を続けると電池内部 の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命 を縮めるばかりでなく、爆発の原因になる ことがあります。すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に補水してください。



- \* バッテリ液は希硫酸なので扱いには十分注 意し、身体や衣服に付けないようにしてく ださい。もし付着した場合は、すぐに水で 洗い流してください。状況により医師の診 断を受けてください。
- \* バッテリの点検及び取外し時は、エンジン を必ず停止し、キースイッチを [切] 位置 にしておいてください。
- \* バッテリを取外すときは、短絡(ショート) 事故を防ぐため、最初にバッテリ(-)コー ドを外し、接続するときは、最後にバッテ リ(一)コードを接続してください。
- \* バッテリを充電しているときは、タバコを 吸ったり火を近づけないでください。バッ テリは充電中, 可燃性ガスが発生し, 引火 爆発のおそれがあります。


#### ◆ バッテリ液の点検

バッテリは MF (メンテナンスフリー) バッテリ を使用していますので従来品に比べ、液の減り具 合がきわめて少なくなっていますが側面に 2 本の線 (レベル) があり、その間に液面があればよく、少ないときは上側の線 (レベル) まで蒸留水を補給してください。

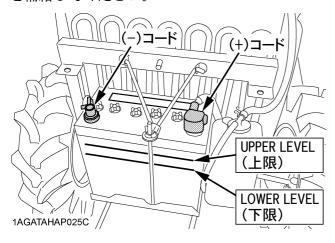

#### ◆ 補水のしかた

- 1. バッテリ上ふたの補水キャップを外します。
- 2. 6個の補水穴から蒸留水を均一に上限の線 (レベル) まで補水します。
- 3. キャップを元の穴にねじ込みます。

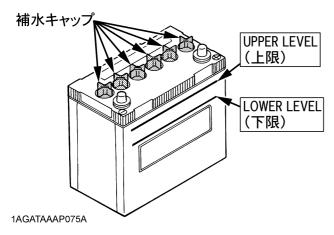

#### ◆ バッテリの取付け、取外し



- \* バッテリを取外すときは、バッテリ(-) コードを最初に外し、次に(+)コードを 外してください。
- \* 取付けるときは、必ず(+)側から取付けます。逆にすると、工具が当たった場合に ショートします。

#### 重要

- \* バッテリ液が不足するとバッテリを傷め、多 過ぎると液がこぼれて車体の金属部を腐食さ せます。
- \* 新品のバッテリと交換する場合には必ず指定 した型式(50B24L)のバッテリを使用してく ださい。
- \* バッテリを外し、再度取付けるときにはバッテリの(+),(-)のコードを元どおりに配線し、まわりに接触しないように締付けてください。

#### ◆ 補充電のしかた



- \* バッテリを充電しているときは、タバコを 吸ったり火を近づけないでください。バッ テリは充電中、可燃性ガスが発生し、引火 爆発のおそれがあります。
- 1. バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷のほかに配線などをいためることがあります。なお急速充電は行なわないでください。
- 2. バッテリコードを接続するときは、(+)と (-)をまちがえないようにしてください。まちがえるとバッテリと電気系統が故障します。
- 3. 充電は、バッテリの(+)を充電器の(+)に、バッテリの(-)を充電器の(-)にそれぞれ接続して、普通の充電法で行なってください。コードの接続をまちがわないように注意してください。

索 引

#### ■エアクリーナエレメントの清掃


#### ◆ エレメントの清掃

乾いたちりやほこりの場合は、エレメントを傷め ないように注意しながら、エアーで吹き飛ばして ください。(エアーの圧力は 205 kPa (2.1 kgf/ cm², 30 psi) を越えないように注意し、ノズル とエレメントの間は適当にあけてください。) ダブルエレメントのエアクリーナはアウターエ レメントだけを清掃してください。[オプション]

#### ◆ エレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除 ごとに交換が必要です。


#### [安全フレーム仕様]

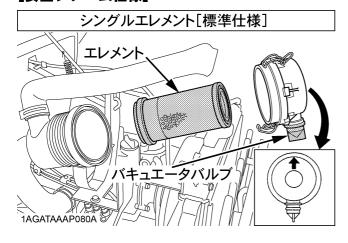


# ダブルエレメント[オプション] インナーエレメント -エレメント アウタ-バキュエータバルフ

#### [安全キャブ仕様]

トラクタの簡単な手入れと処置

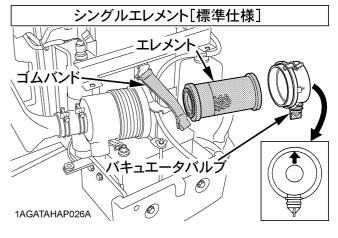

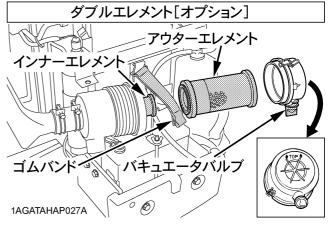

### 重要

- \* エレメントは、清掃・交換以外は不必要にさ わらないでください。
- \* 乾式エレメントを使用していますので、オイ ルを使用しないでください。
- \* 清掃時、エレメントをたたいて変形させない でください。変形するとほこりがエンジンに 侵入し、エンジンを損傷することがあります。 変形したときは、すぐに新しいエレメントと 交換してください。
- \* ダストカップの(↑マーク)を必ず上向きに なるように取付けてください。
- \* インナーエレメントは交換時以外はさわらな いでください。[オプション]

#### **◆** バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き、大きなごみを取除い てください。

#### ■ファンベルトの点検・調整


適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約 10 kgf の力で抑えて,約7 mm たわむ程度


#### ◆ 調整方法

- 1. ダイナモを取付けているボルト・ナットをゆるめて、ダイナモを動かして調整します。
- 2. 調整後はボルト・ナットを確実に締付けておいてください。

#### [安全フレーム仕様]

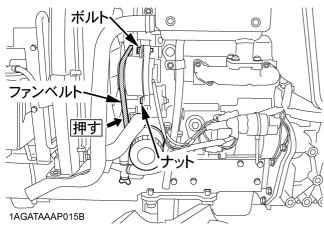

#### [安全キャブ仕様]

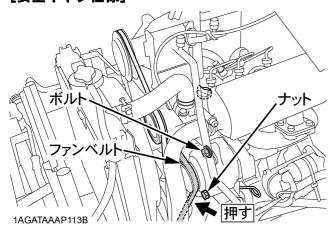

#### 重要

- \* ベルトの張りがゆるいと、オーバヒートや充 電不足の原因になります。
- \* き裂やはがれがあれば交換してください。


#### ■クラッチペダルの点検・調整

適正遊び量 ペダルで 20 ~ 30mm


#### ◆ 調整方法

- 1. ロックナットをゆるめクラッチロッドで、ペ ダルの遊びを調整します。
- 2. 調整後はロックナットを確実に締め付けておいてください。
- 3. 調整後クラッチペダルを解放し、スキマを点 検します。 もし調整が必要なときは、ボルトで調整しま す。

#### [安全フレーム仕様]

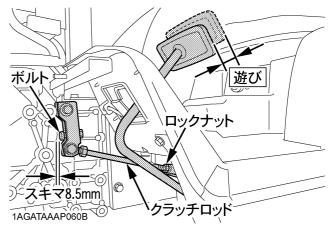

#### [安全キャブ仕様]

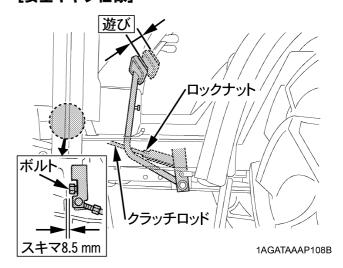

#### 重 要

\* クラッチの調整が悪いと、クラッチ切れ不良、 スリップを起こし損傷につながります。

安

転

 $\mathcal{O}$ 

かた

## トラクタの簡単な手入れと処置

#### ■ブレーキペダルの点検・調整

# 警告


- \* 点検・調整をするときは、必ずエンジンを 止めて行なってください。
- \* ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつ ながります。常に作動状態に注意してくだ さい。
- \* 調整時左右のペダルの踏込み量の差を必ず [5 mm 以内] にしてください。差が大きい とブレーキが片ぎきになります。ブレーキ が片ぎきになると、傷害事故を引起こすお それがあります。

適正遊び量 ペダルで 15 ~ 20mm


#### ◆ 調整方法

- 1. 駐車ブレーキを解除します。
- 2. ロックナットをゆるめブレーキロッドで、ペ ダルの遊びを調整します。
- 3. 調整後はロックナットを確実に締め付けておいてください。
- 4. 駐車ブレーキロックが確実に作動するか確認してください。

#### [安全フレーム仕様]

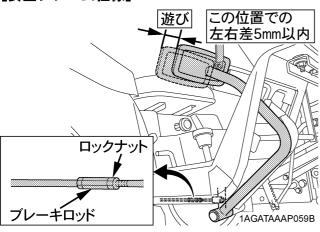

#### [安全キャブ仕様]

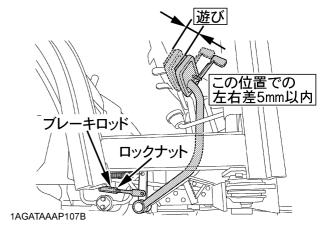


#### 200 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルフィルタカートリッジの 交換

# 注意

- \* 交換をするときは、必ずエンジンを止めて 十分冷えてから行なってください。ヤケド のおそれがあります。
- 1. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 2. 新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で確実に締付けます。
- 3. エンジンオイルを規定量まで補給します。
- 4. 約5分間運転し、オイルランプの作動に異常がないか又、油もれがないか確認してからエンジンを止めます。
- 5. 再びオイルゲージで油量を確認し、不足して いれば補給してください。

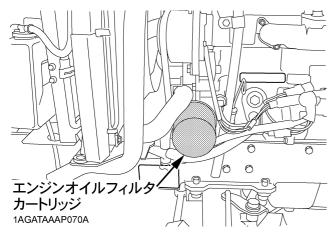

### 補足


\* オイルフィルタは、カートリッジタイプです。 このオイルフィルタが詰まると、バイパスバルブが作動して、オイル系統からこのオイルフィルタを通らずに送油されるので、ろ過されないオイルで潤滑が行なわれます。これを防ぐため、オイルフィルタの詰まりがないように、規定時間で、新しい純正部品のカートリッジと交換してください。

#### ■ラジエータホースの点検



\* ラジエータホースの傷みや締付けバンドの ゆるみがないか点検してください。異常が あれば交換・整備を行なってください。熱 湯もれによるヤケドなどの原因になりま す。

ラジエータホースなどのゴム製品は、使わなくて も劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年 ごとに又はいたんだときには新品と交換する必 要があります。

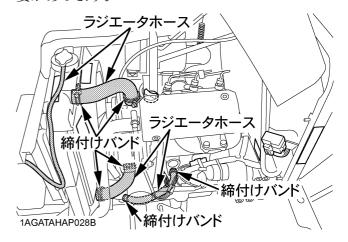

索引


# トラクタの簡単な手入れと処置

#### ■油圧オイルフィルタカートリッジの交換

# 注意

\* 交換するときは、必ずエンジンを止めて十 分冷えてから行なってください。ヤケドの おそれがあります。

純正部品のカートリッジと交換してください。 指定の純正部品を使用しないと,油圧システムに 問題を起こすおそれがあります。

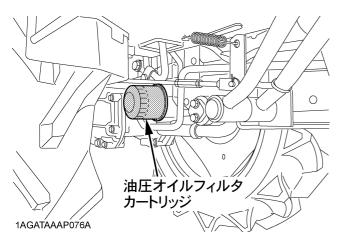

- 1. ミッションオイルを抜きます。
- 2. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 3. 新しいカートリッジの〇リングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で確実に締付けます。
- 4. ミッションオイルを規定量まで補給します。
- 5. 約2分間運転し、作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。
- 6. 再びオイルゲージで油面を確認し,不足していれば補給してください。 (ミッションオイルの抜き方,補給のしかたは

[300 時間ごとの点検・整備] の [ミッションオイルの交換] の項を参照)


#### ■油圧ミッションオイルフィルタカート リッジの交換



\* 交換するときは、必ずエンジンを止めて 十分冷えてから行なってください。ヤケ ドのおそれがあります。

純正部品のカートリッジと交換してください。 指定の純正部品を使用しないと、油圧システムに 問題を起こすおそれがあります。

#### [グライドシフト(F)仕様]

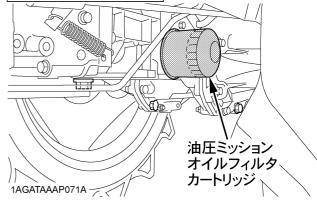


- 1. ミッションオイルを抜きます。
- 2. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 3. 新しいカートリッジの〇リングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で確実に締付けます。
- 4. ミッションオイルを規定量まで補給します。
- 5. 約2分間運転し、作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。
- 6. 再びオイルゲージで油面を確認し、不足して いれば補給してください。

(ミッションオイルの抜き方, 補給のしかたは **[300 時間ごとの点検・整備]** の **[ミッションオイルの交換]** の項を参照)

## トラクタの簡単な手入れと処置

# ■転輪・遊輪のオイルシール点検[PC 仕様]

クローラの転輪・遊輪のオイルシールは,200 時間ごとに点検・チェックの上,異常があれば交換してください。

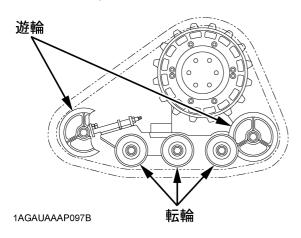


#### ■トーイン調整・タイロッドの点検



\* トーインの調整が悪いと、ハンドルを取られたり、異常に振れることがあります。

#### ◆ 点検

前輪の前幅 (A) (B) と後幅 (C) (D) を測り, (C) (D) – (A) (B) =  $0 \sim 20$  mm になっているかを調べます。この数字から外れている場合は修理を必要としますので購入先にご相談ください。

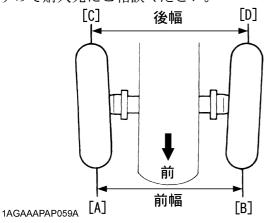


## 補足

- \* トーインの点検時,タイロッドエンド(間接球)やリンクに摩耗や変形がないか調べてください。
- \* 標準空気圧で、トーインの点検を行なってく ださい。


#### ■吸気ホースの点検

吸気ホースに痛みや締付けバンドのゆるみがないか点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。

#### [安全フレーム仕様]

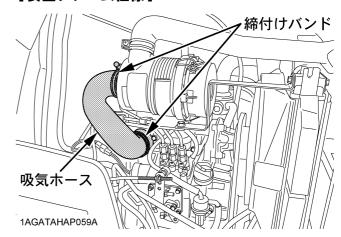

#### [安全キャブ仕様]

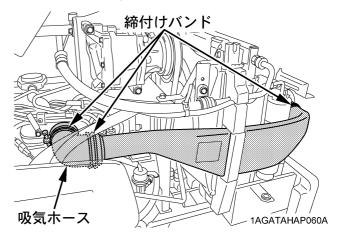

索


31

# トラクタの簡単な手入れと処置

#### 以下は安全キャブ仕様のみの点検項目です。


#### ■室内エアフィルタの清掃

フィルタが目詰まりするとエアコンの効率が低下します。フィルタの網目を損傷させないように清掃をしてください。

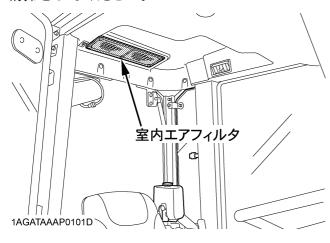

#### ■外気フィルタの清掃

ノブボルトを外し, カバーとフィルタをいっしょ に外します。

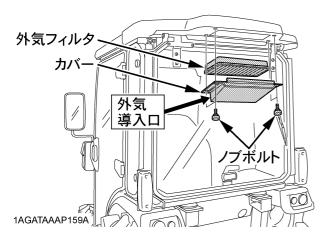

#### 補足

\* カバーの空気導入口を内側に向けて組付けてください。


#### ◆ 清掃法

#### ●「通常」

風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてください。

#### 重要

\* エレメントをたたかないでください。 エレメントが変形すると、エアコンユニット にほこりが浸入し、エアコンを損傷する場合 があります。

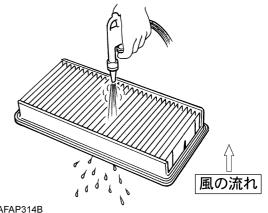

1AGALAFAP314B

#### ●「汚れが著しいとき」

家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し,清水でよくすすいだ後,完全に自然乾燥させてください。

#### 重要


\* 洗浄にガソリン,シンナなどを使用しないでください。

#### ■エアコンコンデンサの詰まり



\* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。

防虫網を引出してコンデンサフィンにごみが詰まっていればエアブロー又は水道水などで取除いてください。

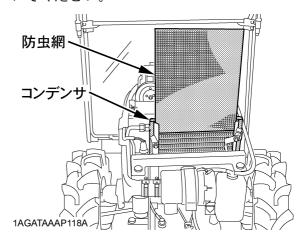

#### ■エアコンベルトの張り




\* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。

適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約 98N(10kgf)の力で押さえて, 約10~12mm たわむ程度

#### ◆ 調整方法

テンションプーリ取付けナットをゆるめ, 調整ボルトで張ります。

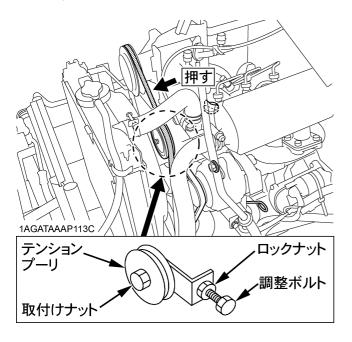


#### 300 時間ごとの点検・整備

#### ■ミッションオイルの交換




- \* 交換をするときは、必ずエンジンを止めて 十分冷えてから行なってください。ヤケド のおそれがあります。
- 1. ドレーンプラグを外してオイルを抜きます。

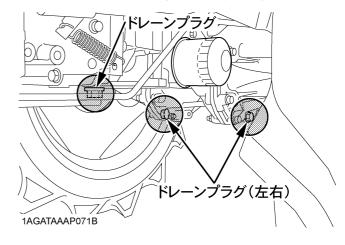

### 補足


- \* 給油プラグを外すとオイルが抜けやすくなり ます。
- 2. ドレーンプラグを締めます。
- 3. 給油口からミッションオイルを規定量入れてください。

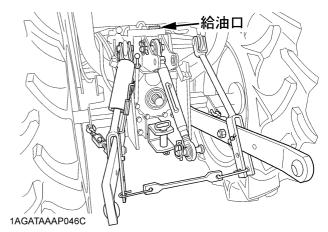

4. 約5分間運転し、ドレーンプラグ締付け部より油漏れがないか確認し、エンジンを停止します。

トラクタの簡単な手入れと処置

5. 一度オイルゲージの油を拭き取り再びオイル ゲージで油面を確認し、不足していれば補給 します。作業機(ロータリ)付の場合は、作 業機(ロータリ)を下げて確認してください。

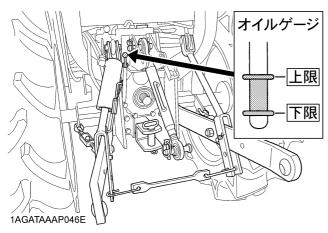

## ■前車軸ケースオイルの交換


- 1. ドレーンプラグ(左右とも)と給油プラグを 外してオイルを抜きます。
- 2. ドレーンプラグを締めます。(左右とも)
- 3. 給油口からミッションオイルを規定量入れてください。

#### 重要

\* オイルが左右のケースに充満するまで時間が かかります。

給油の約10分後,給油プラグを差込み油面を 点検し,不足していれば補給します。

4. 給油プラグを確実に差込んでください。

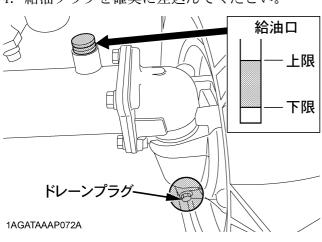

#### 400 時間ごとの点検・整備

#### ■燃料フィルタエレメントの清掃・交換

燃料が満タンに近い場合はカップを外したとき、 燃料戻りチューブからフィルタに燃料が逆流し ます。

フィルタエレメント交換の作業は、燃料タンクの燃料が半分以下のときに実施してください。


- 1. カップを**「ゆるむ」**方向へ回してカップを外し、内部を軽油で洗浄します。
- 2. 新しいフィルタエレメントと交換します。

#### 重要

- \* 組付けるときは、チリやホコリが付着しない ように注意しましょう。
- \* エレメント交換後は、必ず空気抜きをしてください。(『トラクタの簡単な手入れと処置』の章の『燃料の空気抜きのしかた』の項を参照)

#### 補足

\* フィルタカップを外すと、燃料タンクからの 流出燃料は自動的に止まります。

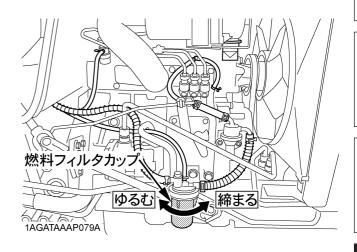

## トラクタの簡単な手入れと処置

#### 800 時間ごとの点検・整備

#### ■エンジンバルブクリアランスの点検

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

#### 1年ごとの点検・整備

#### ■エアクリーナエレメントの交換


エレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除ごとに交換が必要です。ダブルエレメントのエアクリーナ【オプション】はインナー・アウターとも交換が必要です。

([100 時間ごとの点検・整備]の [エアクリーナエレメントの清掃]の項を参照。)

#### 以下は安全キャブ仕様のみの点検項目です。


#### ■ヒータ配管、ウォータホースの点検

各配管及びウォータホースの損傷を点検してく ださい。

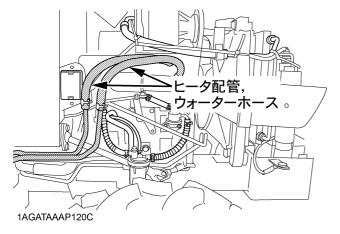

#### ■エアコン配管、ホースの点検

各配管及びホースの損傷を点検してください。

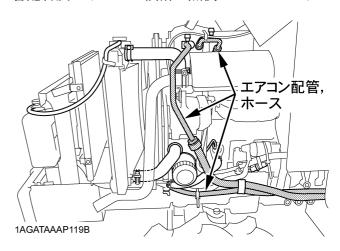


#### 2年ごとの点検・整備

#### ■冷却水の交換



- \* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。
- 1. ラジエータ下側の排水コックとラジエータキャップを開き、冷却水を全部出します。
- 2. リザーブタンクの排水は、ラジエータキャップのオーバフローパイプを外し排水します。

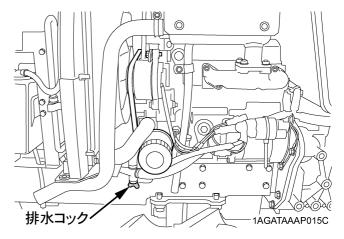

# 索引

# ラジエータキャップ リリザーブタンク

3. 水道の水でラジエータ内を洗浄し、排水コックを締めオーバフローパイプを取付けます。

LOW

4. ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注 入したのち、ラジエータキャップを確実に締 めてください。


#### ◆ 不凍液の使い方

1AGATAHAP023B

不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもって おり、冷却水凍結によるシリンダやラジエー 夕の損傷を防ぎます。

冬期気温が0℃以下になるようなときは、必ず不凍液(ロングライフクーラント)を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は、冷却水を完全に排水してください。

(工場出荷時は,不凍液(ロングライフクーラント)が入っています。)

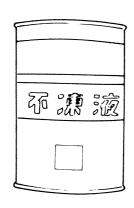

1AGAAAPAP097A

## 重要

- \* 冷却水には,不凍液(ロングライフクーラント)を 50%入れ,よく水と混ぜ合せてからお 使いください。
- \* 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の 凍結、夏期にはオーバヒートの原因になりま す。

- \* 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤 を投入しないでください。不凍液には防錆剤 が入っていますので、保浄剤を混入すると沈 積物が生成することがあり、エンジン部品に 悪影響を与えます。
- \* 不凍液(ロングライフクーラント)の有効使 用期間は2年間です。必ず2年で交換してく ださい。

#### 不凍液の保証不凍結温度

トラクタの簡単な手入れと処置

保証不凍結温度
-4
-5
-8
-11.5
-15
-20
-25
-30
-35
-40

#### ■ラジエータの洗浄

洗浄には、ラジエータ洗浄剤を使用すれば、水ア カなどきれいに洗浄できます。

- \* 2年使用ごと
- \* 不凍液を混入するとき
- \* 不凍液混入から水だけに変えるときなどに使 用してください。

#### ■ラジエータホースの交換

- ■燃料ホースの交換
- ■吸気ホースの交換
- ■モンローシリンダホースの交換 [MA 仕様] 購入先で点検及び交換をしてもらってください。

## トラクタの簡単な手入れと処置


#### 必要に応じた点検・整備

#### ■燃料の空気抜きのしかた


燃料の空気抜きは、次のようなときに行なう必要があります。

- 燃料フィルタ及び配管を取外したとき
- 燃料切れが起きたとき
- トラクタを長時間使用しなかったとき
- 1. タンクに燃料を満たす。
- 2. エンジンを始動し、約1分間運転後停止する。

#### ■ヒューズの交換 [安全フレーム仕様]

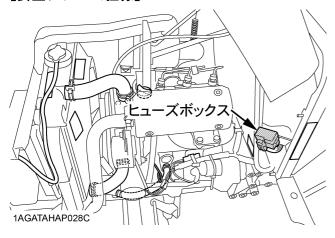

#### [安全キャブ仕様]

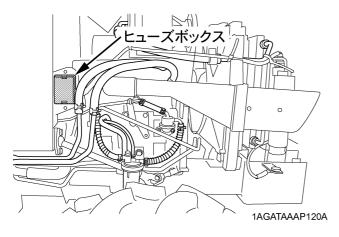

- 1. ヒューズボックスのふたを外す。
- 2. ヒューズを外す。
- 3. 切れたものと同容量のヒューズと交換する。

#### 重要


\* ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針金や銀紙などで代用せず、購入先で点検、修理してください。

#### 補足

\* トラクタに作業灯などを取付けるときの電源 取出しは、購入先にご相談ください。

#### ■スローブローヒューズの交換

スローブローヒューズは,配線を保護するための ものです。もし切れた場合は,切れた原因を必ず 調べ,決して代用品を使用せず,純正部品を使用 してください。

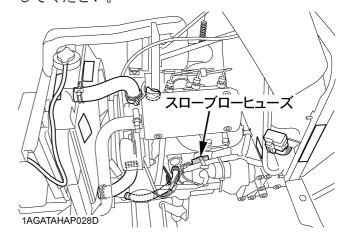


#### ■ランプ類の交換

- 1. ヘッドランプ,サイド作業灯は、ランプのボディ後部からバルブを取出して交換します。
- 2. その他のランプはレンズを外し, バルブを交換します。

#### 以下は安全キャブ仕様のみの点検項目です。

#### ■注油

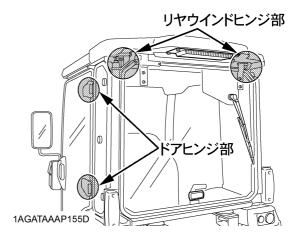


安

## トラクタの簡単な手入れと処置

#### ■ウォッシャ液の補充

自動車用ウォッシャ液を適量補充してください。

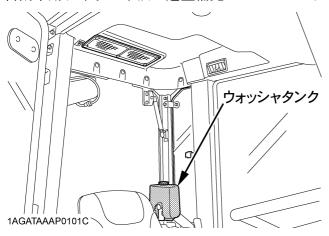

#### 重要

- \* 凍結を避けるため、清水のみの使用はしない でください。
- \* 空回しはポンプを損傷させる原因になりますので空運転をしないでください。
- \* ウォッシャノズルの詰まりを防ぐために、ご みが入らないようにしてください。

#### ■冷媒(ガス)量の点検

冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなりま す。

エアコンの冷えが悪くなった場合は購入先で点検及び充てんをしてもらってください。

#### 格納

#### ■長期格納時の手入れ



- \* 長期格納時は、クラッチ固着防止のため、クラッチ [切り] に固定してください。クラッチが固着するとエンジン始動と同時に車体が動くことがあります。
- \* シートをかける場合は、マフラやエンジン 自体の冷却状態を確認してからにしてくだ さい。火災を起こす原因になります。

トラクタを長い間使用しない場合は、次の要領で整備してから格納しましょう。

1. 不具合箇所は整備してください。

してください。


- 2. エンジンオイルを交換し,2000回転/分以上で10~15分間の防錆運転をし,各部にオイルをゆきわたらせてください。 その後も1~2カ月ごとに同様に防錆運転を
- 3. 定期点検一覧表の項目を確認するようにしてください。
- 4. 車体のさびやすい部分には、グリースかオイルを塗っておいてください。
- 5. 冷却水は抜いておいてください。但し、オールシーズンタイプのクーラントであれば抜かなくても構いません。
- 6. クラッチペダルは、クラッチ板のさび付きに よりクラッチが切れなくなる場合があります ので、クラッチを踏込んだ状態で必ずロック してください。

## トラクタの簡単な手入れと処置


#### ◆ クラッチ [切] 保持(ロック)の方法

- (1) ロック金具をベダル軸から引上げます。
- (2) クラッチペダルをいっぱい踏込み,ロック金具を引上げ,ステップに引掛けると保持(ロック)できます。

#### [安全フレーム仕様]

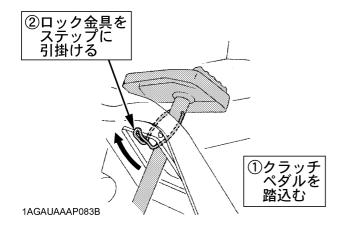


#### [安全キャブ仕様]

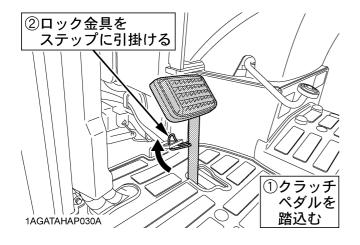

#### **◆** クラッチ [切] 解除の方法

- (1) クラッチペダルをいっぱい踏込むとロック金具がステップから外れます。
- (2) 外れたロック金具は確実にペダル軸に押込みガタつかないように固定してください。

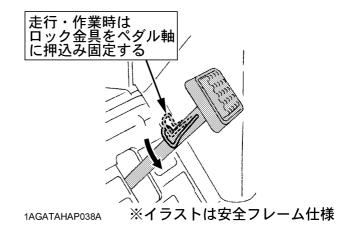

- 7. クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して,水が侵入していないことを確認してください。
- 8. タイヤの空気圧は、標準より少し多いめにしてください。
- 9. バッテリを本機から取外し風通しの良い冷暗 所に保管してください。またトラクタに取付 けたまま保管するときは必ずアース側(-側) を外してください。
- 10. ウエイトは取外し、作業機は、外すか地面に降ろした状態にしてください。
- 11.後輪の前後に車止めをしておいてください。
- 12.各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキレツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは、確実に点検・整備してください。
- 13. 格納中バッテリは、1カ月に一回充電器で完全充電するようにしましょう。
- 14. 格納場所は、周囲にワラなど燃えやすいものがない雨のかからない乾燥した場所を選定し、シートをかけるようにしましょう。

#### 重要

- \* 長期格納時,洗車するときはエンジンを止めてから行なってください。もしエンジンをかけて行なうときはエアクリーナの吸入口から水が入らないよう注意してください。もし水が入ると故障の原因になります。
- \* 灯火類は消灯した状態で洗車してください。 もし点灯した灯火類に直接水がかかるとラン プのバルブが切れるおそれがあります。
- \* 格納時は、必ず**【切】**の位置でキーを抜いて おいてください。
- \* バッテリの取付けの際には、(+)と(-)を よく確認し、絶対に逆に接続しないでくださ い。逆に接続すると、トラクタの電子機器類 が破損する場合があります。

安

全

## 不調と処置

#### ■エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

トラクタの簡単な手入れと処置

現象	原 因	処 置
	1. 燃料が流れない。	<ul><li>燃料タンクを点検し, 沈殿している不純物や水分を除く。</li><li>燃料フィルタを点検し, 汚れていれば交換する。</li></ul>
始動困難な場合	2. 燃料送油系統に, 空気や水 が混入している。	検し、ゆるみがあれば締め、損傷があれば新品と 交換又は補修しておく。 ● 空気抜きをする。 ([トラクタの簡単な手入れと処置] の章の [燃料
	3. 寒冷時にオイル粘度が高 く, エンジン自体の回転が	
	重い	(冬期は10W-30 を使用)
	4. バッテリがあがり気味で, 回転力が弱くなって圧縮を 越す勢いがない。	● バッテリを充電する。
川もプロの相会	1. 燃料不足	<ul><li>燃料を補給する。</li><li>燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)</li></ul>
出力不足の場合	2. 燃料の流れ不足	● 燃料フィルタの清掃をする。
	3. エアクリーナの目詰まり	● エレメントを清掃する。
突然停止した場合	1. 燃料不足	<ul><li>燃料を補給する。</li><li>燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)</li></ul>
	2. 燃料が流れない	● 燃料フィルタを点検し,汚れていれば交換する。
 排気色が異常に	1. 燃料が悪い。	● 良質の燃料に交換する。
黒い場合	2. エンジンオイルの入り過ぎ	● 正規のオイル量にする。
	3. エアクリーナの目詰まり	● エレメントを清掃する。
-V게임다양표 설치트	1. 冷却水が 125 ℃付近になっ	<ul><li>◆ 冷却水の量(不足)及び水もれの点検</li><li>ヘ フォンベルトの悪り(ゆえな)の点検</li></ul>
水温計が H 付近 を示すとき	たため。	<ul><li>● ファンベルトの張り(ゆるみ)の点検</li><li>● フロントグリル,ラジエータの防虫網にごみの詰まりがないか点検する。</li></ul>
始動時青白煙が消えない。	1. 前の作業が長時間にわたる アイドリング運転で終わっ ている場合,又は冷機時ア イドリング運転の繰返しで あった場合,マフラ内部に 湿りが残っている。	● 負荷をかけてマフラを十分に加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し、及び、長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。
	2. ノズル不良	<ul><li>● ノズルを点検する。</li></ul>
	3. 燃料不良	● 良質の燃料に交換する。

☆わからない場合は、購入先にご相談ください。

## 付表

## 主要諸元

#### ■トラクタの主要諸元

型	式 名		KB165	KB165F	KB185	KB185F				
駆	動 方 式			4輪	駆動					
	全 長 (mm) (i	注)	23	20	23	45				
	全 幅 (mm)		10	75	1050					
機体	全 高 (mm)		1870 1900							
十十	軸 距 (mm)		1350							
法	輪距 前輪 (m	nm)	88	30	88	50				
	後輪(m	nm)		810	(900)					
	最低地上高(m	m)	33	35	35	50				
質量	<b>赴</b> (重量)(kg)		690	715	695	720				
	機関型式			D10	005					
	形式		水	冷4サイクル3気筒立	ヹ゚゚゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙ヹ゚゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙ヹ゚゚゚゚゚゚゙゚ヹ゚゚゚゚゚゚	S)				
7	総排気量 L (c			1.001	I					
エン	出力/回転速度		12.1/		13.6/					
ジ	kw/rpm (PS/rpm	11)	(16.5/		(18.5/	7 2600)				
ン	使用燃料 燃料タンク容量	₫.		ディーヤ						
		Ī	<u>27</u> セルモータ式							
	始動方式 バッテリ									
				50B24L-MF						
タイ	前輪		6-	12	6.00-12					
ヤ	後輪		8. 3	-20	8.3	-22				
	クラッチ方式			乾式単板	(シングル)					
車	制動装置		一系統左右独立(連結装置付),湿式ディスクブレーキ(機械式)							
体	かじ取り方式		インテグラル型パワーステアリング							
	差動方式		2 ピニオンかさ歯車式 (デフロック付)							
	変速方式		選択かみ合	式、常時かみ合式併用	]( <b>[F仕様]</b> 油圧無段	变速併用)				
変述	速段数		前進9段後進9段	前後進 無段	前進9段 後進9段	前後進 無段				
走往	<b></b> 行速度	前進	$0.55 \sim 12.95$	$0 \sim 13.15$	$0.59 \sim 14.9$	0 ~ 14.0				
(km	/h) 後	<b>後進</b>	$0.55 \sim 12.95$	$0 \sim 12.53$	0.59 ~ 14.9	0 ~ 13.3				
最/	小旋回半径 (m)		1.7							
P T O	回転速度/ エンジン r 回転速度	pm	530, 799, 1182, 662(逆転)/ 2600							
	軸寸法 (mm)			J1S35						
作美		式		ポジションコ	コントロール					
昇降	<sup>锋装置</sup> 装置方式	式		3点リンク	JIS O 型					

- 注)・全長はバンパ先端から後輪タイヤ後端までの寸法です。
  - ・輪距の()は調節できますが、道路走行はしないでください。

付表

3	云
3	

型	式	名		KB205	KB205F	KB205Q	KB205FQ	KB225	KB225F	KB225Q	KB225FQ	
	動 方			MD200	IID 2 0 0 I	1102004	-	駆動	1102201	IIDDIOQ	IID2201 Q	
	全 長		(注)	23	45	24	80	23	70	25	05	
	全 幅			11	30	12	10	1180		1260		
機	全 高	(mm)		1900 1960				19	55	19	1990	
体寸	軸距	(mm)		1350 1365			65	13	50	13	65	
法	輪距	前輪(	mm)		8	50		9(	00	98	35	
	業に	後輪(	mm)	88	0	9'	70	95	50	10	30	
	最低地上高(mm)				35	50			3	75		
質量	量 (重量	) (kg)		705	730	860	885	715	740	870	895	
	機関型	式			D1					305		
	形式						ル3気筒立	形ディーセ				
<b>~</b>	総排気				1.123					(1261)		
エンジ	出力/  kw/rpm					/2600 /2600)				/2600 /2600)		
ン	使用燃	料				T	ディーヤ	ブル軽油				
	燃料夕	ンク容量	量	2	7	2	1	2	7	21		
	始動方:	式					セルモ	ータ式				
	バッテ	IJ					50B24	1L-MF		1		
タ イ	前輪			6.00-12 6-14								
ヤ	後輪					9. 5	-20			9.5	-22	
	クラッ			乾式単板(シングル)								
車	制動装			一系統左右独立(連結装置付)、湿式ディスクブレーキ(機械式)								
体	かじ取					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ワーステア				
	差動方:				1記4日よいり、八			i式(デフロ		1.赤法份田)		
	変速方:	八		芸生の肌		1	1	( <b>[ F 仕様</b>		1	<b></b>	
変烫	速段数			前進9段 後進9段	前後進 無段	前進9段後進9段	前後進 無段	前進9段 後進9段	前後進 無段	前進9段後進9段	前後進 無段	
			前進	0.59~	0 ~	0.59~	0~	0.6~	0 ~	0.6~	0~	
	<b>丁速度</b>		刖進	14.9	14.0	14.9	14.0	14.4	14.0	14.4	14.0	
(km	/h)	;	後進	0.59 ∼ 14.9	$0 \sim 13.3$	0.59 ~ 14.9	0 ∼ 13.3	0.6 ∼ 14.4	$0 \sim 13.3$	0.6 ~ 14.4	0 ∼ 13.3	
最小	小旋回半	径 (m)					1.	7				
P T O	回転速 エンジ 回転速	ン	rpm	530, 799, 1182, 662 (逆転) / 2600 530, 799, 1182, 662 (逆転) / 2600								
	軸寸法	(mm)					JIS	S35				
作弟		制御方	式			<u></u>	ポジションコ	コントロール	$\nu$			
見ば	<b>&amp;装置</b>	装置方	置方式 3 点リンク JIS O 型									

- 注)・全長はバンパ先端から後輪タイヤ後端までの寸法です。
  - ・輪距の( )は調節できますが、道路走行はしないでください。

型コ	式名															
	·— 品名				KB185PC				KB205PC					KB225PC		
安全	全フレー 全キャー			安	全フレー	<u>ل</u>	安	全フレー	-A	安全	キャブ	安	全フレー	٠, ٨	安全	キャブ
				PC1	PC2	PC3	PC1	PC2	PC3	PC1	PC2	PC1	PC2	PC3	PC1	PC2
クローラタイプ				片ば しご (VP)	ハイ ラグ (WP)	幅狭 (ZP)	片ば しご (VP)	ハイ ラグ (WP)	幅狭 (ZP)	片ば しご (VP)	ハイ ラグ (WP)	片ば しご (VP)	ハイ ラグ (WP)	幅狭 (ZP)	片ば しご (VP)	ハイ ラグ (WP)
	全長	安全フ		236								(フロン				耑)
	(mm)	安全キ	ャブ		2515 (PC1: 片ばしご) 2520 (PC2: ハイラグ) (フロントフレーム~クローラ後端)											
	全幅	(mm)			PC1,PC2:1260(クローラ部) PC3:1120(クローラ部) 1195(前輪接地点幅)											
機体	全高 (mm)	安全フ					1965 (PC1					1958 (PC	3: 幅狭)	)		
寸		安全キ	ャブ					2025 (PC	1: 片ばし	I		(イラグ) 				
法	軸距	1				13	50				865		1350		13	65
	輪距	前輪(								1020		I I I I				
	B M II	後輪(				05 (DQ)				C3:920(2				_, ,		
	最低均	也上高(	mm)				1		1			幅狭)(2				
質量	赴(kg)	[F 仕格	<b>#</b> ]		45 70)	835 (860)		55 80)	845 (870)		)10 )35)	(89	35 90)	855 (880)		20 45)
	型式名	Ż			D1005				D1105					D1305		
	種類			水冷4サイクル3気筒ディーゼル (E-TVCS)												
	総排気	3」)量系	cc})	1.	. 001 {100	1}		1	. 123 {112	3}			1.	. 261 {126]	[}	
エンジ	出力/回転速度 kW{PS}/rpm)			13. (	6 {18.5}/	2600	15.1{20.5}/2600 16.5{22						5 {22.5}/	5}/2600		
ン	使用燃	然料			ディーゼル軽油											
	燃料ク	タンク容	量 (L)		14											
	始動力	方式							セ	:ルモータ	式					
	バッラ	テリ								50B24L-M	F					
タイ	前輪				6-14-2PR											
イヤ	後輪									クローラ	•					
Ή	ムクロー	ーラサイ	ズ			PC1, P	C2:330 >	< 34 × 8	4 PC3:2	$00 \times 34 >$	× 84(幅	×ラグ数	×ラグピ	'ッチ)		
		ッチ形式								乾式単板						
+	ブレー	ーキ形式							ディ	スク式(	湿式)					
車体	かじ耳	取り方式						パワー	-ステア!	リング(1	「ンテグラ	ラル式)				
	差動力	方式								<b>大車歯</b>						
	変速力	方式				選						油圧無段		月)		
変i	速段数						Ì	前進 9 段,	後進9	<b>没 ([F</b>	<b>仕様</b> ]前	i後進無段	)			
	<b>宁速度</b>		前					0.6 ∼	13.2 (	[F 仕様]	<b>1</b> 0.2 ∼	12.38)				
	ı/h)		後					0.6~	13.2 (	[F 仕様]	0.4~	11.76)				
最/		半径 (m)	1							1.7						
P エンジン ロ転速度     rpm     530, 799, 1182, 662 (逆転							(逆転)	/2600								
		去 (mm)							- 0	JIS35						
昇降		制御方								ョンコン						
装品	置	装置方	八						る点!	Jンク J	19 〇 型					

この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■走行速度表

(km/h)

	マニュアルシフト仕様										
副変速	主変速	KB1	65	KB185		KB205 (Q)		KB225 (Q)			
レバー	レバー	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進		
低	1	0.55	0.55	0.59	0.59	0. 59	0.59	0.60	0.60		
	2	0.94	0.94	1.01	1.01	1. 01	1.01	1.00	1.00		
	3	1.48	1.48	1.58	1.58	1. 58	1.58	1.55	1.55		
中	1	1.11	1.11	1.18	1.18	1.18	1.18	1. 34	1. 34		
	2	1.89	1.89	2.02	2.02	2.02	2.02	2. 32	2. 32		
	3	2.96	2.96	3.17	3.17	3.17	3.17	3. 45	3. 45		
高	1	4.84	4.84	5. 18	5. 18	5. 18	5. 18	5. 19	5. 16		
	2	8.26	8.26	8. 82	8. 82	8. 82	8. 82	8. 60	8. 60		
	3	12.95	12.95	14. 9	14. 9	14. 9	14. 9	14. 38	14. 38		

(km/h)

	<u> </u>										
	グライドシフト (F) 仕様										
副変速	KB1	65F	KB185F		KB205F		KB225F (Q)				
レバー	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進			
低	0.18 ~ 2.11	0.35 ~ 1.90	0.21 ~ 2.43	0.40 ~ 2.18	0.21 ~ 2.43	0.40 ~ 2.18	0.21 ~ 2.43	0.40 ~ 2.18			
中	0.53 ~ 5.90	0.56 ~ 5.43	0.61 ~ 6.78	0.64 ~ 6.24	0.61 ~ 6.78	0.64 ~ 6.24	0.61 ~ 6.78	0.64 ~ 6.24			
高	1.31 ~ 13.10	1.31 ~ 12.50	1.51 ~ 14.07	1.51 ~ 13.30	1.51 ~ 14.07	1.51 ~ 13.30	1.51 ~ 14.07	1.51 ~ 13.30			

## ◆ パワクロ仕様


(km/h)

			(KIII/ II)
		マニュアルシフト仕様	
副変速 レバー	主変速レバー	· ·	C1/PC2/PC3, KB205Q-PC1/PC2 3, KB225Q-PC1/PC2
		前進	後進
低	1 2 3	0.58 0.97 1.49	0.58 0.97 1.49
中	1 2 3	1.17 1.96 2.94	1.17 1.96 2.94
高	1 2 3	4. 97 8. 35 13. 2	4. 97 8. 35 13. 2

(km/h)

	グライドシフト (F) 仕様									
副変速 レバー	KB185F-PC1/PC2/PC3, KB205F-PC1/PC2/PC3, KB225F-PC1/PC2/PC3 KB205FQ-PC1/PC2, KB225FQ-PC1/PC2									
	前進	後進								
低	0.18 ~ 2.14	$0.35 \sim 1.92$								
中	$0.54 \sim 5.97$	$0.56 \sim 5.49$								
高	$1.33 \sim 12.38$	$1.33 \sim 11.76$								

## ■ PT0 回転速度表

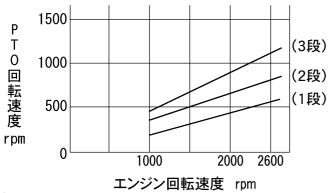


1AGATAAAP066A


## ■標準付属品


品 名	数量/台	備考	品 名	数量/台	備考
10-12 スパナ	1		保証書(トラクタ)	1	
14-17 スパナ	1		メンテナンスブック	1	
プライヤ	1		取扱説明確認カード	1	
ヒューズ	各1	(安全フレーム仕様) 10A, 20A (安全キャブ仕様)10A, 15A, 20A (ヒューズボックス内)	保証書 (ロータリ)	1	ロータリ装着時のみ
メインスイッチキー アッシ	1		PTO 軸キャップ	1	
取扱説明書	1		キャブキー、アッシ	1	安全キャブ (Q) 仕様のみ
取扱のポイント	1		パワクロメンテナン スシート	1	パワクロ仕様のみ


次


## 主な消耗部品一覧表

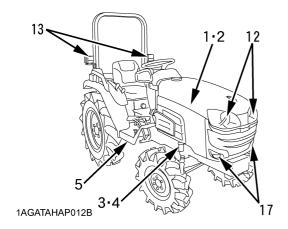

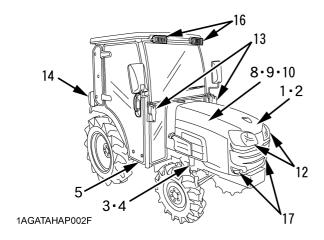

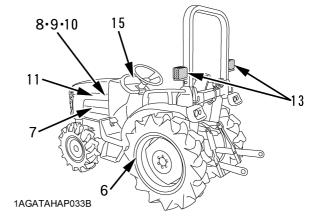

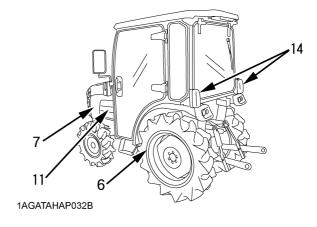

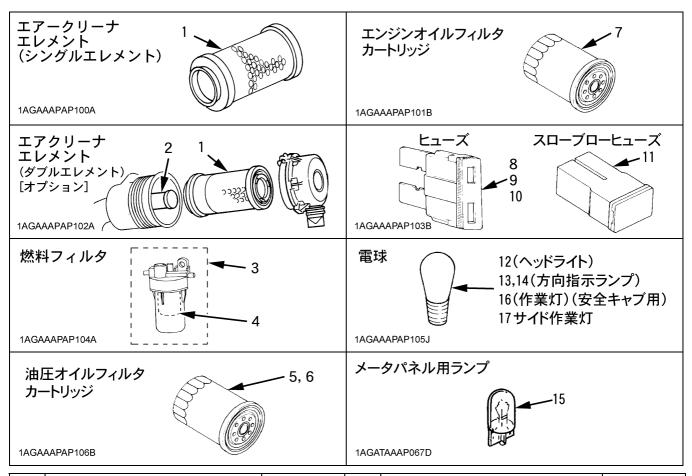

図番	品 名	品番	図番	品 名		品番	
1	エレメントアッシ		6A100-8263-0	9	ヒューズ 20A	安全フレーム	5H050-4164-1
	(安全フレーム仕様)					安全キャブ	48100-5589-1
1	エレメントアッシ (130) (安全キャブ仕様)	6A671-8263-1	10	ヒューズ 15A (安全キャブ仕様)		52200-4162-1	
2	エレメント (インナー)	32721-5824-2	11	スローブローヒューズ (50A (安全フレーム仕様)	)	17478-6008-1	
3	フィルタ,アッシ(フュー	6A320-5886-0	11	スローブローヒューズ (60A (安全キャブ仕様)	T1156-3050-0		
4	フィルタ	6A320-5993-0	12	デンキュウ (12V, 23W)	31391-3436-0		
5	油圧オイルフィルタカート	リッジ	6A600-3901-0	13	バルブ(12V, 21W)(安全フ 全キャブ仕様, 前方用)	レーム仕様,安	T2255-9912-1
6	油圧ミッションオイルフィ ジ <b>【グライドシフト(F)</b> (	6A600-3901-0	14	バルブ (12V, 21W)		T1370-9912-1	
7	フィルタ, アッシ (オイル, カートリッジ)	16271-3209-2	15	ランプ (12V, 1.7W)		6A700-3027-0	
8	ヒューズ 10A	安全フレーム	5H050-4162-1	16	バルブ(12V, 35Wハロゲン	)	T1275-9106-0
0	8 C3-10A	安全キャブ	48100-5588-1	17	バルブ (12V, 10W)		6A830-54631-1

## アタッチメント一覧表

			D4 FT		適応タイヤサイズ					
分類	品番	品名	用途・仕様		併用 アタッチメント	8.3-20	8.3-20 8.3-22 9		9.5-22	
	98352-				98352-7260-0 8.3-20ストレーク 取付台	0				
		P-15 反転ストレーク	ストレーク	5 セッ	98352-6460-0 8.3-22ストレーク 取付台		0			
	7560-0	KB225 安全キャブ 仕様には装着でき ません	幅 15cm	ト / 台	98352-8360-0 9.5-20ストレーク 取付台			0	0	
					98352-8460-0 9.5-22ストレーク 取付台					0
					98352-7260-0 8.3-20ストレーク 取付台	0				
補助車輪	98352- 7660-0		ストレーク	5 セッ	98352-6460-0 8.3-22ストレーク 取付台		0			
			幅 20cm	ト/台	8352-8360-0 1.5-20ストレーク 取付台		0			
					98352-8460-0 9.5-22ストレーク 取付台					0
係	98352-   7760-0   (KB205/2   キャブ仕	P-30 反転ストレーク (KB205/225 安全	ストレーク		98352-7260-0 8.3-20ストレーク 取付台	0				
					98352-6460-0 8.3-22ストレーク 取付台		0			
		キャブ仕様には装着できません)	幅 30cm		98352-8360-0 9.5-20ストレーク 取付台			0		
					98352-8460-0 9.5-22ストレーク 取付台					0
	98352- 7260-0	8.3-20 ストレーク取付台	反転ストレー 取付け用	ーク		0				
	98352- 6460-0	8.3-22 ストレーク取付台	反転ストレー 取付け用	ーク	D 15 D 00 D 00		0			
	98352- 8360-0	9.5-20 ストレーク取付台	反転ストレー 取付け用	ーク	P-15, P-20, P-30 の反転ストレーク を任意選択			0	0	
	98352- 8460-0	9.5-22 ストレーク取付台 (安全キャブ仕様に は装着できません)	反転ストレー 取付け用	ーク						0

分	品番 品名 用途・仕様		併用アタッチメント	適応トラクタ				
類	帕番	節行	用述・仏体	または部品	KB165	KB185	KB205	KB225
	96315- 1250-0	ブラケットアッシ (フロントウエイト)	右記 25kg ウエイトを 最大 5 個まで取付可能 (全重量 125kg)	99801-1100-0 HT フロントウエイト アッシ	0	0	0	0
前	99801- 1100-0	HT フロントウエイト アッシ	25kg ウエイト	ブラケットアッシ (フロントウエイト)	0	0	0	0
部ウ	6A700- 5141-0	バンパ (ウエイト5)	※5 kg 1個 使用個数 1個	01133-51225 ボルト2個	0	0	0	0
エイト	6A700- 5145-0	バンパ (ウエイト 20)	※ 20kg 1個 使用個数 1個	01133-51225 ボルト2個	0	0	0	0
関係	T2050- 4978-0	バンパー (30)	※ 30kg 1個 使用個数 1個	01133-51245 ボルト2個	0	0	0	0
	T0430- 4979-0	バンパー (45)	※ 45kg 1個 使用個数 1個	01133-51245 ボルト2個	0	0	0	0
	99221- 1200-0	ゼンブウエイトアッシ	※ 28kg 1個 使用個数 1~2個	※印付きウエイトに 追加	0	0	0	0
洗車ポンプ	96397- 1510-0	L 型洗車ポンプ			0	0	0	0
	96314- 1580-1	JB18 作業灯アッシ	12V18.4W 安全フレーム仕様用		0	0	0	0
	96316- 2740-0	GB16 ヒッチアッシ	P 仕様トラクタには標準 装備されている		0	0	0	0
その他	96314- 4880-0	キャノピ, アッシ (GB16)	全高(折りたたみ時) KB165 1930nm (1695nm) KB185 1960nm (1735nm) KB205 1960nm (1735nm) KB225 2015nm (1790nm) PC1 2040nm (1795nm) PC2 2045nm (1800nm) PC3 2020nm (1760nm) PC3N 1970nm (1715nm)		0	0	0	0
	96314- 1770-0	KB20Q 作業灯アッシ	12V27W (2個セット) 後部作業用 安全キャブ仕様用				0	0

<sup>※</sup>印付きウエイト:既にいずれかを装着してある場合は付け替えになります。追加はできません。

運

## インプルメント一覧表

# 注意

- \* トラクタ後部用作業機を装着したとき、かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の 20 %以上になるようにバランスウエイトを装着し、使用してください。
- \* 装着可能な最大ウエイトを装着してもかじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の 20% 以上を確保できない作業機は装着しないで下さい。
- \* フロントローダを使用するときは、安定性を高めるためトラクタ後部に作業機や適切なウエイトを装備してください。(詳細は購入先にご相談ください。)

			I
品番	品名	品番	品名
7F412-02010	RSP125K (サイドロータリ)	7F482-00010	RKP125K-B(センタロータリ)
7F412-02020	RSP125K-V (サイドロータリ)	7F482-00020	RKP125K-VB (センタロータリ)
7F412-02210	RSP125K-S (サイドロータリ)	7F482-00210	RKP125K-BS (センタロータリ)
7F412-02220	RSP125K-VS (サイドロータリ)	7F482-00220	RKP125K-VBS (センタロータリ)
7F412-00010	RSP125K-B (サイドロータリ)	7F413-02030	RSP135KPC (パワクロ用サイドロータリ)
7F412-00020	RSP125K-VB(サイドロータリ)	7F413-02040	RSP135KPC-V (パワクロ用サイドロータリ)
7F412-00210	RSP125K-BS (サイドロータリ)	7F413-02230	RSP135KPC-S (パワクロ用サイドロータリ)
7F412-00220	RSP125K-VBS (サイドロータリ)	7F413-02240	RSP135KPC-VS (パワクロ用サイドロータリ)
7F413-02010	RSP135K (サイドロータリ)	7F413-00030	RSP135KPC-B (パワクロ用サイドロータリ)
7F413-02020	RSP135K-V (サイドロータリ)	7F413-00040	RSP135KPC-VB (パワクロ用サイドロータリ)
7F413-02210	RSP135K-S (サイドロータリ)	7F413-00230	RSP135KPC-BS (パワクロ用サイドロータリ)
7F413-02220	RSP135K-VS (サイドロータリ)	7F413-00240	RSP135KPC-VBS (パワクロ用サイドロータリ)
7F413-00010	RSP135K-B (サイドロータリ)	7F414-02030	RSP145KPC (パワクロ用サイドロータリ)
7F413-00020	RSP135K-VB(サイドロータリ)	7F414-02040	RSP145KPC-V (パワクロ用サイドロータリ)
7F413-00210	RSP135K-BS (サイドロータリ)	7F414-02230	RSP145KPC-S (パワクロ用サイドロータリ)
7F413-00220	RSP135K-VBS (サイドロータリ)	7F414-02240	RSP145KPC-VS (パワクロ用サイドロータリ)
7F414-02010	RSP145K (サイドロータリ)	7F414-00030	RSP145KPC-B (パワクロ用サイドロータリ)
7F414-02020	RSP145K-V (サイドロータリ)	7F414-00040	RSP145KPC-VB (パワクロ用サイドロータリ)
7F414-02210	RSP145K-S (サイドロータリ)	7F414-00230	RSP145KPC-BS (パワクロ用サイドロータリ)
7F414-02220	RSP145K-VS (サイドロータリ)	7F414-00240	RSP145KPC-VBS (パワクロ用サイドロータリ)
7F414-00010	RSP145K-B (サイドロータリ)	7F415-02030	RSP155KPC (パワクロ用サイドロータリ)
7F414-00020	RSP145K-VB (サイドロータリ)	7F415-02230	RSP155KPC-S (パワクロ用サイドロータリ)
7F414-00210	RSP145K-BS (サイドロータリ)	7F415-00030	RSP155KPC-B (パワクロ用サイドロータリ)
7F414-00220	RSP145K-VBS (サイドロータリ)	7F415-00230	RSP155KPC-BS (パワクロ用サイドロータリ)
7F415-02010	RSP155K (サイドロータリ)	7F416-02030	RSP165KPC (パワクロ用サイドロータリ)
7F415-02210	RSP155K-S (サイドロータリ)	7F416-02230	RSP165KPC-S (パワクロ用サイドロータリ)
7F415-00010	RSP155K-B (サイドロータリ)	7F416-00030	RSP165KPC-B (パワクロ用サイドロータリ)
7F415-00210	RSP155K-BS (サイドロータリ)	7F416-00230	RSP165KPC-BS (パワクロ用サイドロータリ)
7F416-02010	RSP165K (サイドロータリ)		
7F416-02210	RSP165K-S (サイドロータリ)		
7F416-00010	RSP165K-B (サイドロータリ)		
7F416-00210	RSP165K-BS (サイドロータリ)		

## 検査成績表

合格番号:204013 型式名:**クボタ** ブ (乗用型) 用安全キャ ム検査成績表 ١ 安全フレー W 0 ١D \_ 田 ď 뻾 及

ഗ

農業・生物系特定産業 技術研究機構

主要材料

平成 16 年度

F-KB16

安全フレーム (2柱式) ..

軍

所: 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番 佐頼者名:株式会社 クボタ 住 所:大阪府大阪市浪車

: STK 400, STKR 400, SS 400, SPHC, SPCE : SS 400 : S 40∼45 C

エフレーム 装着ブラケット組立・装着ボルト

検査成績

1) 水平負荷討験は、フレームの後部左側、側部右側に対して実施。 ■ 基 ・ 第 質 量 : 745 kg ■ 所要吸収エネルギー : 後部負荷 1.20 kf [122 kgf·m]

: 745 kg : 後部負荷 1.20 kJ {122 kgf·m} 側部負荷 2.16 kJ {220 kgf·m} : 10.95 kN {1117 kgf}

£

欟

Щ

2) 試験後のフレームの永久変位 ■後 部(前方へ) : 右側 14.0 cm ■側 部(左側方へ) : 13.5 cm ■上 部(下 方 へ) : 右側 2.5 cm

3.5 3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 左側

CB

■ 89 dB(A) [クボタ KB20F] 2. 驑

KB18

クボタ KB18F

クボタ KB20 クボタ KB16

クボタ KB20F クボタ KB16F

Ħ

脚

装着可能トラクター

※ 7.5km/hに近い速度段で,けん引負荷をかけた時のフレーム内騒音(運転者の耳もと)

## 띪 t ≥

本フレームは、任意鑑定受験機(平 16 任鑑 9 号,コード皿)であり,強度試験,分解調査については、 任意鑑定の試験成績を転用した。

# 構造の概要

kW{PS}/rpm : 14.7{20}/2600

1350

kg ≣

クボタ KB20F

4 輪駆動 720

供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の2柱式であり、取付金具を介してディファレンシャルギヤケース部にボルトで装着。 構造及び装着法

なお、格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

ツートベルト (2点式)

主要寸法 ※ . თ

フートプレートから屋根部材 (下面) までの高さ ■ 座席基準点から屋根部材 (下面) までの高さ

■ 座席基準点上方 76cm の高さにおけるファームの内幅■ ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のファームの内幅■ 戸口の幅

(世報)

91.0 cm 129.0 cm 68.0 cm — cm — cm — cm 35.5 cm 190.0 cm 24.0 cm

(フートプレートから) (足)

■ 戸口の高さ

(屋根部材上面まで) (フェンダーを含む) フレーム装着時のトラクターの全高 最低位ステップの高さ レフーオの全幅


座席基準点上方 76cm の高さにおける座席基準点からフレーム後部までの水平距離

※1. クボタ KB20F(タイヤサイズ : 前輪 6.00-12 4PR 後輪 9.5-20 4PR)に装着時。 トラクターシートの鈴柄型式 : 福井化成(株)、K2571-56111
 ステアリングホイールのチルトは上から2段目に調節。

1AGATABAP0010

索 31

ブ ++ 用安全 及び安全フレーム検査成績表 (乗用型) I 用トラクタ 丰

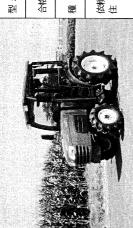

Q-KB20 型式名: 力ボタ

0 合格番号:20401 類:安全キャブ

所: 大阪府大阪市浪速区敷建東1丁目2番 体頼者名:株式会社 クボタ  $\oplus$ 

装着可能トラクター

クボタ KB20F 1. 型式名

クボタ KB20

クボタ KB20F 4輪駆動 875 kg : 主要諸元 (最大トラクター) 쨅 (キャブ付き) 巜 啣 型種質軸機 8

# 構造の概要

kW{PS}/rpm : 14.7{20}/2600

1365

..

띮

関出力/回転数

供試キャブは、鋼管、鋼板及びアルミを主材としたボルト締めによる組立構造であり、防振ゴム・取付 金具を介してクラッチハウジング部及びディファレンシャルギヤケース部にボルトで装着。 ウインドスクリーン、ドア(両側)、側窓、後窓を装備。 1. 構造及び装着法

主な装備

シートベルト (2点式), 暖冷雳装置, 電動ワイパー (前・後)

主要寸法 . თ

フートプレートから屋根部材(内張下面)までの高さ ■ 座席基準点上方 76cm の高さにおけるキャブの内幅 ■ 座席基準点から屋根部材(内張下面)までの高さ

96.5 cm 133.5 cm

■ ステアリンダホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅

(フートプレートから) (田報) ■ キャブ装着時のトラクターの全高 ■ 最低位ステップの高さ ■ 戸口の高さ

74.0 cm 79.0 cm 69.0 cm 80.0 cm 28.0 cm 122.0 cm 36.5 cm 196.5 cm 22.5 cm

(フェンダーを含む) (キャブ上端まで) キャブの全幅

座席基準点上方 76cm の高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離 ※1. クガタ KE2OF (タイヤナイズ: 部権 6.00-12 4PR 後輪 9.5-20 4PR) に装着時、2. トラクケーシートの報節型式: 正指上位成 (特)、1257-1-56111 3. メチケリングホイールのチルトは上がら2段目に顕極。

平成 16 年度

農業·生物系特定産業 技術研究機構

主要材料

SPCE

: A 6063 S, FCD 450, SGD 400-D, SS 400, SPHC, : STKR 400, SS 400

: SAE 10B23H, S 40∼45 C

| エ フ レ ー ム | 装着ブラケット | 組立・装着ボルト

検査成績

Ħ

キャブの後部左側,側部右側に対して実施。 **強度試験** 1)水平負荷試験は,

: 900 kg : 後節負荷 1.45 kJ {148 kgf·m} : 側節負荷 2.37 kJ {242 kgf·m} : 13.23 kN {1349 kgf} ■ 基準質量■ 所要及収エネルギー

■ 圧壊力

2.5 cm 3.0 cm 8.0 cm ... 在右程 愈愈愈 2) 試験後のキャブの永久変位

5.5 cm 5.5 cm 12.5 cm

右側 -1.0 cm 右側 -0.5 cm : 後部 : 前部 (後 部 (前方へ) | 前 部 (前方へ) | 前 部 (前方へ) | 側 部 (左週方へ) | 上 部 (下方へ)

1.5 cm 1.5 cm

3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 : 14.5 cm

驑 ď

■ 86 dB(A) [クボタ KB20F]

※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音(運転者の耳もと)

딞

t

≥

本キャブは,任意鑑定受験機(平 16 任鑑 8 号,コード皿)であり,強度試験,分解調査については, 意鑑定の試験成績を転用した。

詽

1AGATABAP0020

## 作業ごとの一般的な調整要領

作業内容		オート耕深レバー 1AGATAAAP029D	油圧レバー	フラップレバー IAHAAAEAP002E	オートハンガ スナップピン 1AHAAACAP091B	
		油圧レバー オート耕深 レバー		フラップレバー <b>[サイドドライブ]</b>	オートハンガ又は スナップピン	
	浅耕し (5~8 cm)			浅耕し		
ポジション コントロール	一般耕うん (8~15 cm) 深耕し (15 cm以上)	希望耕深になる よう調整 (後2輪付の場合 は最下げ位置)	オート「切」位置	耕うん	フリー	
	代かき			代かき		
	うね立て			培土	カバーを上げ固定 V カバー仕様は フリー	
	浅耕し (5~8 cm)			浅耕し		
メカオート (MA 仕様)	一般耕うん (8~15 cm) 深耕し (15 cm以上)	- 最下げ位置	希望耕深に なるよう調整	耕うん	フリー	
	代かき			代かき		
	水田の耕うん					
モンロー マチック (MA 仕様)	畑の耕うん	_	_	_	_	
	プラウ作業等					

角パイプ上側 角パイプ 下側 1AGATAAAP068A 後 2 輪ホルダの 上下位置	後2輪ハンドル 1AHAAAEAP002F 後2輪ハンドル (後2輪付の場合)	スプリングロック IAHAAAEAP016D	水平制御	角度調節 水平 ル オー オー カ度調節 ダイヤル 1AGATAAAP045E
(後2輪付の場合) 角パイプ上側 (後2輪が上がる側) 角パイプ下側 (後2輪が下がる側) 角パイプ上側 (後2輪が上がる側)	希望耕深になるよう 調整 なおポジションレ バーは最下げ位置	希望の接地圧になる よう調整 [スプリングロック のセット位置を分方 に下げ、押付け力を 強くすると、均平・ 整地に効果がありま す。]	_	_
後2輪を外す	_	希望の接地圧になる よう調整 [スプリングロック のセット位置を後方 に下げ、押付け力を 強くすると、均平・ 整地に効果がありま す。]	_	_
_	_	_	水平 水平 傾斜地 切	希望の角度に なるよう調整 - 希望の角度に なるよう調整

## 補足

\* 主な作業ごとの一般的な調整要領を記載しています。土質など作業条件に合わせ適宜調整してください。

# 索引

英数字		か	
100 時間ごとの点検・整備	68	外気フィルタの清掃	77
1年ごとの点検・整備	80	外部電源取出端子	14
200 時間ごとの点検・整備	74	格納	83
2年ごとの点検・整備	80	各部の名称 [モンローマチック]	37
300 時間ごとの点検・整備	78	各変速レバーの取扱い	19
400 時間ごとの点検・整備	79	角度調節ダイヤル	38
50 時間ごとの点検・整備	64	風向調整	46
800 時間ごとの点検・整備	80	寒冷時のワイパの使用	45
PT0	35	寒冷時の暖機運転	9
PTO 回転速度表	90	き	
PTO 軸キャップ	35	_	
PTO 変速レバー	35	キースイッチ	
あ		給油(水)一覧表	53
アクセルレバーとアクセルペダル	22	<	
アタッチメント一覧表	93	空気の流れ	46
安全キャブ・安全フレームとシートベルトについて	11	グライドシフト	20
		クラッチハウジングの水抜き	67
(1		クラッチペダル	17
一般的な耕うん要領	42	クラッチペダルの点検・調整	72
インプルメントの装着	48	クラッチペダルの遊び・点検	61
インプルメント一覧表	95	グリース	54
インプルメント用操作ボックスの取付	48	グリースの注入	64
う		け	
ウエイト (オプション)	41	けん引ヒッチ (別売)	34
ウォッシャ液の補充	83	=	
運転席周りの調節	10	_	
運転前の点検	4	ゴムクローラの交換	64
運転中の作動確認	23	ゴムクローラの張り調整	63
え		コントロールパネル	47
		コンビネーションスイッチ	13
エアクリーナエレメントの交換	80	小型特殊自動車としての取扱い	3
エアクリーナエレメントの清掃	71	さ	
エアコン	46	_	
エアコンコンデンサの詰まり	77	サービスと保証	1
エアコンベルトの張り	78	サイドウインド	44
エアコン配管, ホースの点検	80	サイドカバーの取り外し	56
エンジンオイルの量及び汚れ	57	坂道での運転	24
エンジンオイルフィルタカートリッジの交換	74	作業ごとの一般的な調整要領	98
エンジンオイル・ミッションオイル	54 68	作業機を取付けないときの注意	34
エンジンオイルの交換 エンジンの始動と停止	68 5	作業機昇降装置 作業機落下速度の調整	29 31
エンジンの炉割と停止	อ 85	作業惯・迷皮の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31 45
エンシンの小調と処値	80	作業灯スイッチ	45 45
エンジングルブグラテランへの点検	65	三点リンク	$\frac{43}{32}$
<b>お</b>	<del>00</del>	<b>L</b>	04
オート耕深レバー	39	シート	
主な消耗部品一覧表	91	始動のしかた	5

室内エアフィルタの清掃	77	トラクタの周りを歩いて	56
主要諸元	86	トラクタの方向転換のしかた	42
状況に応じた操作	24	トラクタメータ	23
す		トラックへの積み・降ろし	26
		取扱い操作方法 [エアコン]	48
水温計	23	な	
推奨オイル・グリース一覧表	54	•••	
水平制御スイッチ	37	ならし運転(最初の約 50 時間)	10
スプロケットの交換	64	IC .	
スローブローヒューズの交換	82	,c	
せ		日常点検	56
		日常点検 [PC仕様]	63
洗車時の注意	49	ね	
旋回のしかた	24	10	
前車軸ケースオイルの交換	79	燃料計	23
前輪駆動レバー	18	燃料の空気抜きのしかた	82
そ		燃料の補給	62
		燃料フィルタエレメントの清掃・交換	79
走行装置の取扱い	15	燃料フィルタの水,沈殿物の点検	59
走行速度表	89	燃料ホースの交換	81
た		燃料ホースの点検	68
<i>'</i> C		燃料供給台	63
タイヤ・ウエイト	40	は	
タイヤの空気圧	40	10	
タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷	59	廃棄物の処理について	49
タイヤ取付けボルトの点検	67	倍速ターンレバー	18
5		倍速ターン高速けん制装置の点検	66
		バキュエータバルブの清掃	58
チェックチェーン	34	発進・走行	15
注油	82	バックアップスイッチ	30
駐車ブレーキの解除のしかた	22	バックミラー	13
駐車ブレーキの作動点検	61	バッテリあがりの処置	9
長期格納時の手入れ	83	バッテリ電解液の点検	69
チルトステアリングハンドル	12	パワーステアリングの取扱い	27
τ		パワクロ仕様の運転のしかた	28
		ひ	
停止のしかた	7		
停車・駐車	16	必要に応じた点検・整備	82
定期点検箇所一覧表	50	ヒータ使用上の注意	48
デフロックの使い方	24	ヒータ配管, ウォータホースの点検	80
転輪・遊輪のオイルシール点検	76	一うねおき耕うんのしかた	42
電子アップレバー(ポンパ)	29	ヒューズの交換	82
٤		標準付属品	90
		<i>እ</i>	
ドア	43		
ドア・窓の開閉とロック	43	ファンベルトの点検・調整	72
トーイン調整・タイロッドの点検	76	不調と処置	85
灯火類の操作	13	ブレーキペダル	17
道路走行中の注意	26	ブレーキペダルの点検・調整	73
トップリンク	33	ブレーキペダルの遊び・点検	60
トラクタの給油(水)	53	フロントグリルの取り外し	55
トラクタの主要諸元	86	フロントワイパ・ウォッシャスイッチ	44

# 索引

ほ		わ	
防虫網の清掃ボンネットの開閉ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し方 ほ場への出入り時の注意	60 55 55 25	ワイパ ワイヤハーネス, バッテリ (+) コードの点検・交換	44 67
<b>*</b>			
マニュアルシフト 満タンお知らせブザー [MA仕様]	19 63		
ミッションオイルの交換	78		
ミッションオイルの量及び汚れ	57		
め			
メータ・ランプ類の作動メカオートの取扱い	62 39		
ŧ			
モンローシリンダホースの交換 [MA仕様] モンローマチックの取扱い [MA仕様]	81 37		
Ф			
油圧 (ポジションコントロール) レバー 油圧オイルフィルタカートリッジの交換 油圧ミッションオイルフィルタカートリッジの交換	75		
6	10		
ラジエータの洗浄 ラジエータホースの交換 ラジエータホースの点検 ランプ類の交換	81 81 74 82		
IJ			
リフトロッドの調整 リヤウインド リヤワイパ・ウォッシャスイッチ 輪距の調整 隣接耕うんのしかた	33 43 45 40 42		
ħ			
冷却水の交換 冷却水の量 冷媒 (ガス) 量の点検 る	80 58 83		
ロアーリンク取付け穴の選択 ロータリ着脱時の注意 [S仕様以外]	33 39		

## 修理・取扱い・手入れなどでご不明の点はまず , 購入先へ ご相談ください。

#### おぼえのため,記入されると便利です

購入先名	担当		電話 (	)	-
ご購入日	型式		車台番号		
エンジン型式	養番	その他装着型	!式	機都	番

万一ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

#### クボタ機械サービス株式会社

北海道営業技術推進部:電(011)662-2121	〒063-0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋 田 営 業 技 術 推 進 部:電(018)845-1644	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙 台 営 業 技 術 推 進 部:電(022)384-5162	〒981-1221	名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部:電(048)862-1588	₹338-0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新 潟 営 業 技 術 推 進 部:電(025)285-1263	〒950-0992	新潟市上所上1丁目14番15号
金 沢 営 業 技 術 推 進 部:電(076)275-1121	〒924-0038	白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部:電(0586)24-5111	₹491-0031	一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部:電(06)6470-5860	〒661-8567	尼崎市浜1丁目1番1号
岡山営業技術推進部:電(086)279-4511	〒703-8216	岡山市宍甘275番地
米子営業技術推進部:電(0859)39-3181	〒689-3547	米子市流通町430-12
株式会社四国クボタ 営業技術課:電(087)874-8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647-3
福 岡 営 業 技 術 推 進 部:電(092)606-3725	〒811-0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊 本 営 業 技 術 推 進 部:電(096)357-6181	〒861-4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1
本 社 営 業 技 術 部:電(072)241-8092	〒590-0823	堺市堺区石津北町64番地
株式会社クボタ		
機 械 札 幌 事 務 所:電(011)662-2121	〒063-0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
機 械 東 日 本 事 務 所:電(048)862-1121	〒338-0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機 械 西 日 本 事 務 所:電(06)6470-5970	〒661-8567	尼崎市浜1丁目1番1号
機 械 福 岡 事 務 所:電(092)606-3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号

# Kubota



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が 一体となって安全宣言を行うための統一マークです。



陸内協排出ガス自主規制適合

このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の 19kW 未満汎用ディーゼルエンジン排ガス自 主規制に適合していることを示しています。

# 株式会社クボタ

大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 TEL.06-6648-2111 FAX.06-6648-3862